Montagevejledning for Sauna Freja 6-8P

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark



Indhold

Forbehold 4
Udstyrsliste 5
Indholdsliste 6
1.01 Skrue- og sømliste 6
1.02 Tilbehør 7
1.03 Konstruktion 12
1.04 Elementplan ydervægge 19
1.05 Elementplan tag og gulv 20
2.01 Fastgørelse af SIPS® 21
3.01 Opbygning gulv – træramme 22
3.02 Fastgørelse af bundrem 25
3.04 Montering af toprem 30
3.05 Montering af tagelementer 31
3.06 Montering af hjørnelister 33
3.07 Sauna monteret 34
4.01 Udvendig beklædning 35
4.02 Montering af klemlister til facadebeklædning 37
4.03 Montering/tilskæring af facadebrædder 41
4.04 Montering af indvendig beklædning 43
4.05 Montering af gulvbrædder 46
4.06 Montering af snefaldsrør 50
4.07 Montering af tagpap 51
4.08 Montering af fodblik 52
4.09 Montering af ventilation 53
4.10 Montering af bænk 54
4.11 Montering af dør 56
4.12 Montering af vindue 57
5.01 Afslutning 58

Velkommen til Sauna Freja 6-8P

Tak fordi du har valgt Sauna Freja 6-8P.

Denne montagevejledning guider dig trin for trin gennem samlingen af saunaen.

For at sikre en korrekt og sikker montering anbefaler vi, at vejledningen gennemlæses grundigt, inden arbejdet påbegyndes.

Kontrollér ved modtagelse, at alle leverede komponenter er til stede og uden synlige transportskader. Ses der skader, skal disse påpeges, og arbejdet må ikke påbegyndes. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag for at sikre optimal funktion og lang levetid.

Vi anbefaler, at monteringen udføres af minimum to personer. Følg vejledningen i den angivne rækkefølge, og kontrollér løbende mål og placeringer under samlingen.

Når monteringen er afsluttet, bør saunaen gennemgås og kontrolleres grundigt, inden den tages i brug.

Os Fra DK-Elements A/S ønsker dig god fornøjelse med monteringen og mange afslappende timer i din nye sauna.

Forbehold

For at sikre korrekt montering og optimal funktion af saunaen skal anvisningerne i denne montagevejledning følges nøje. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag. Det er kundens ansvar at sikre, at underlaget er egnet til produktets vægt og anvendelse. Mindre variationer i træets struktur, farve og udseende er naturlige egenskaber ved træ og betragtes ikke som produktfejl.

Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at der er etableret korrekt strømforsyning og en egnet el-tilslutning til saunaovnen i henhold til gældende regler og producentens anvisninger. Eventuel tilslutning af saunaovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør, hvor dette kræves. Elinstallation, strømudtag, kabelføring, sikringer samt tilslutning af saunaovn er ikke inkluderet i leverancen og skal være klargjort inden installation og ibrugtagning af saunaen.

Kunden er ligeledes ansvarlig for udførelse af nødvendige ventilationsåbninger i henhold til montagevejledningen. Hulboring og etablering af ventilationshuller er ikke inkluderet i leverancen og skal udføres af kunden under monteringen.

Alle komponenter bør kontrolleres ved modtagelse. Eventuelle transportskader eller mangler skal anmeldes inden monteringen påbegyndes. For at sikre saunaens levetid anbefales det, at træoverflader, samlinger og øvrige komponenter kontrolleres løbende og vedligeholdes efter behov samt et ekstra lag maling af saunaen efter montering/samling.

DK-Elements A/S forbeholder sig retten til løbende at foretage produktforbedringer og tekniske ændringer uden forudgående varsel. DK-Elements A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, skader eller funktionsproblemer som følge af manglende overholdelse af montagevejledningen, fejlmontering, manglende ventilation eller fejl i installationer udført af tredjepart.

Udstyrsliste




Værktøj vi anbefaler der bruges:

- 2 personer
- Hammer
- Håndsav
- Rundsav
- Målebånd
- Blyant
- Vaterpas
- Høreværn
- Bits-sæt: TX20 (S2), TX25 (S5), TX30 (S1) og TX40 (S3)
- Træbor Ø4 mm til forboring af brædder ved enderne
- Arbejdshandsker
- Sikkerhedsbriller
- Bor- og skruemaskine
- Trappestige
- Kopbor Ø110 mm
- Sømpistol til dykkere 1,6x41 mm (S4)




Indholdsliste

1.01 Skrue- og sømliste


Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
S1		35 stk.	6x120/70mm	Fastgørelse af bundrem C/C 50cm
S2		1200 stk.	4x50mm	Fastgørelse-samling af elementer samt tag elementer C/C 15cm Trykliste udvendig gulv
S3		45 stk.	8x140	Tagelementer til toprem + extra fastgørelse til SIPS®-elementerne C/C 50cm Hjørner
S4		460 stk.	1.6x41mm	Fastgørelse af indvendig beklædning
S5		770 stk.	4x50/33mm	Fastgørelse af A2/facadebeklædning
S6		100 stk.	2,5x25mm	Fastgørelse af fodblik


1.02 Tilbehør

Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A1		1 stk.	Rørdiameter: 100 mm. Træ-skive Ø: 145 mm.	Denne ventil anbefales at blive monteret modsat af saunaovnen
A2		65 stk.	27x120x2400 mm	Udvendig beklædning
A3		22 stk.	24x45x2400mm	Trykliste
A4		120 stk.	10x45x24	Trykliste klodser


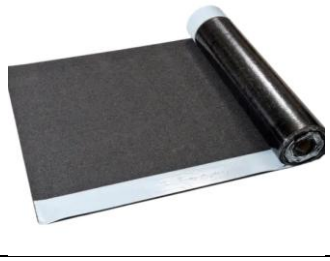
Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A5		1 stk.	12m	Snefangsrør under facadebeklædningen
A6		1 stk.	Ø100 mm	Ventilationsrist udvendig
A7		1 stk.	Ø100 mm Længde 200mm	Ventilationsrør
A8		1 stk.	2,3x2,6m	Tagpap




Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A9		1 stk.	11m	Fodblik indækning tag
A10		3 stk.	2 stk. 145cm 1 stk. 1m	Indfatningsliste
A11		38 stk.	12x50x2200mm	Indvendig beklædning – krydsfinerstrimler
A12		93 stk.	15x97x2200mm	Indvendig beklædning
A13		1 stk.	2,6X2,3 m	EPDM-dug, placeres under gulvet



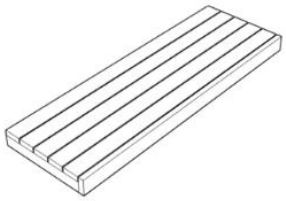
Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A14		19 stk.	25x120x1650mm	Gulvbrædder
A15		7 stk.	45x75x1720mm	Understøttende træ til gulvbrædder
A16		4 stk.	45x60mm – 2 stk. 950mm og 2 stk. 475mm	Vægregler til bænk – skrues fast i sidevæggene
A17		2 stk.	Overbænk 505x1987mm Underbænk 980x1987mm	Sauna bænk (over- og underbænk) – svævende, uden ben




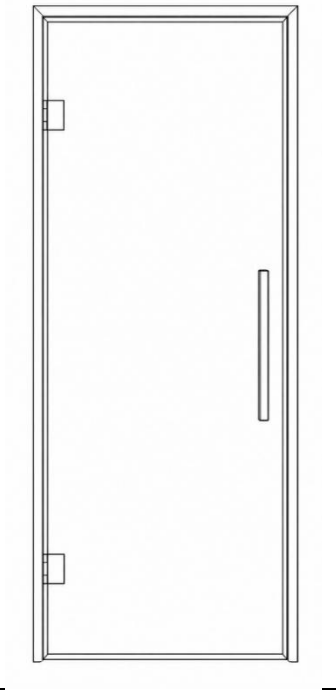
Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A18		1 stk.		Sauna dør
A19		1 stk.	Hulmål 2002mm bredde	Glas til vindue
A20		8 stk.	21x21x2400mm	Glaslister til vindue




1.03 Konstruktion


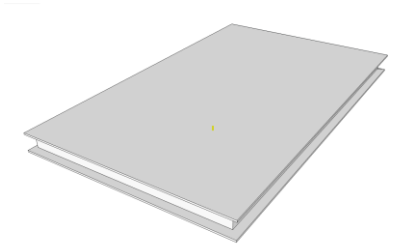
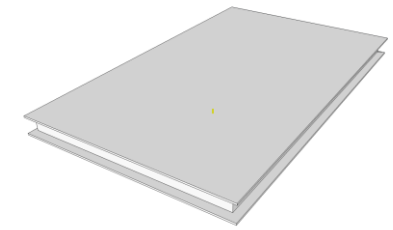
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K1		4	45x125	2345
K2		2	45x125	2278
G1		1	95x1058	2535
G2		1	95x1220	2535

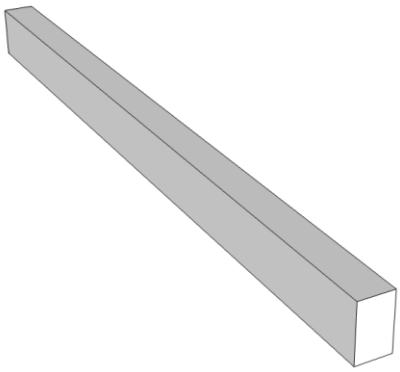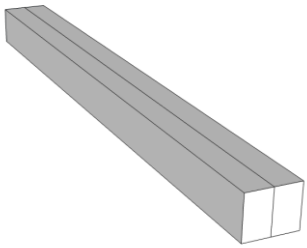
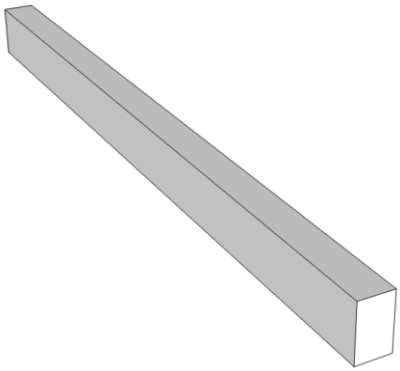
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K3		4	45x73	2445
K4		2	90x73	2445
K5		4	45x73	2428

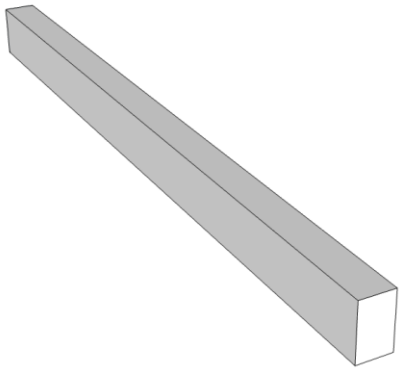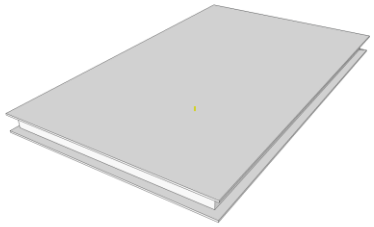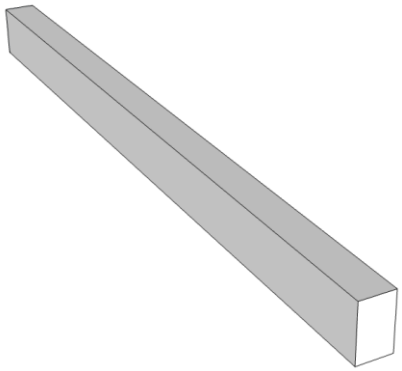Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K6		2	45x73	2278
Y4		1	95x1220	2074
K7		4	45x75	1984

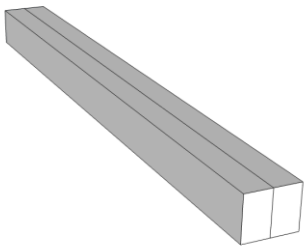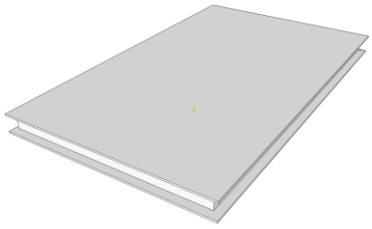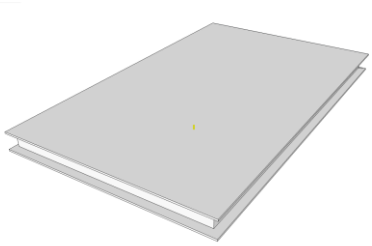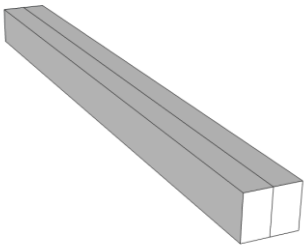
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K8		1	90x73	1984
Y3		1	95x1058	2074
Y6		1	95x1220	2147-2111 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.
K9		2	90x73	2021

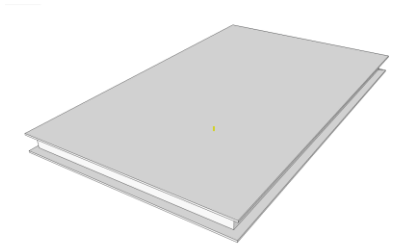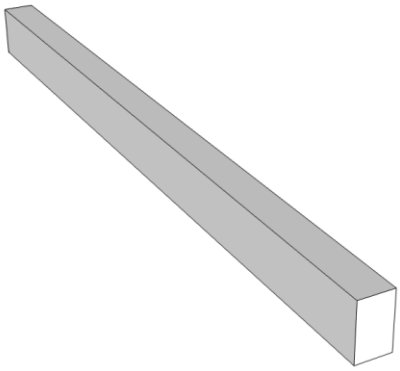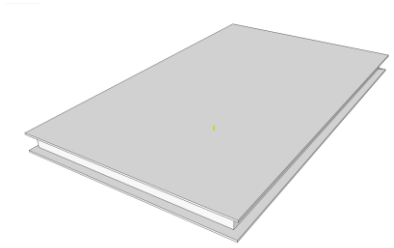Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
Y7		1	95x1220	2111-2074 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.
K10		2	45x73	2057
Y2		1	95x1220	2111-2074 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.

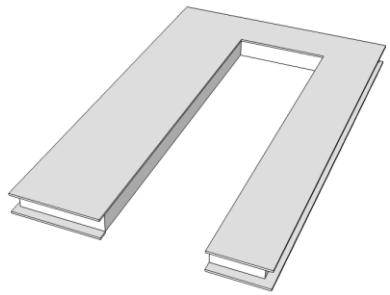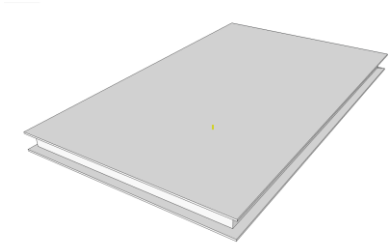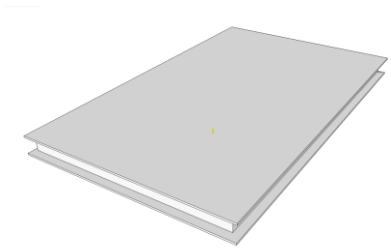
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
Y1		1	95x1220	2147-2111 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.
T1		1	95x1058	2535
T2		1	95x1220	2535

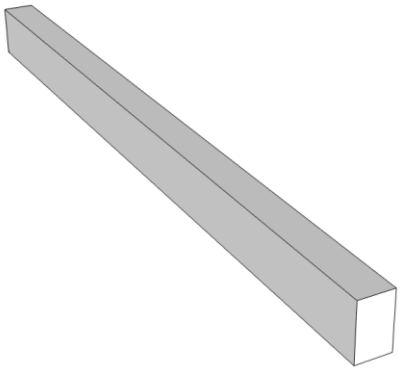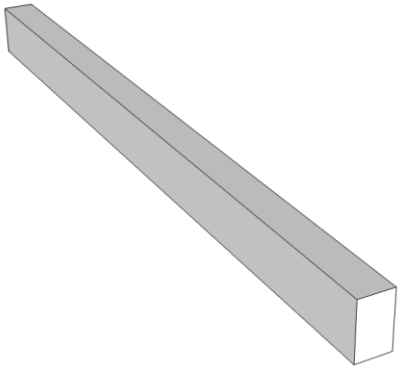Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K11		4	45x73	2278
K12		2	43x73	2066

1.04 Elementplan ydervægge

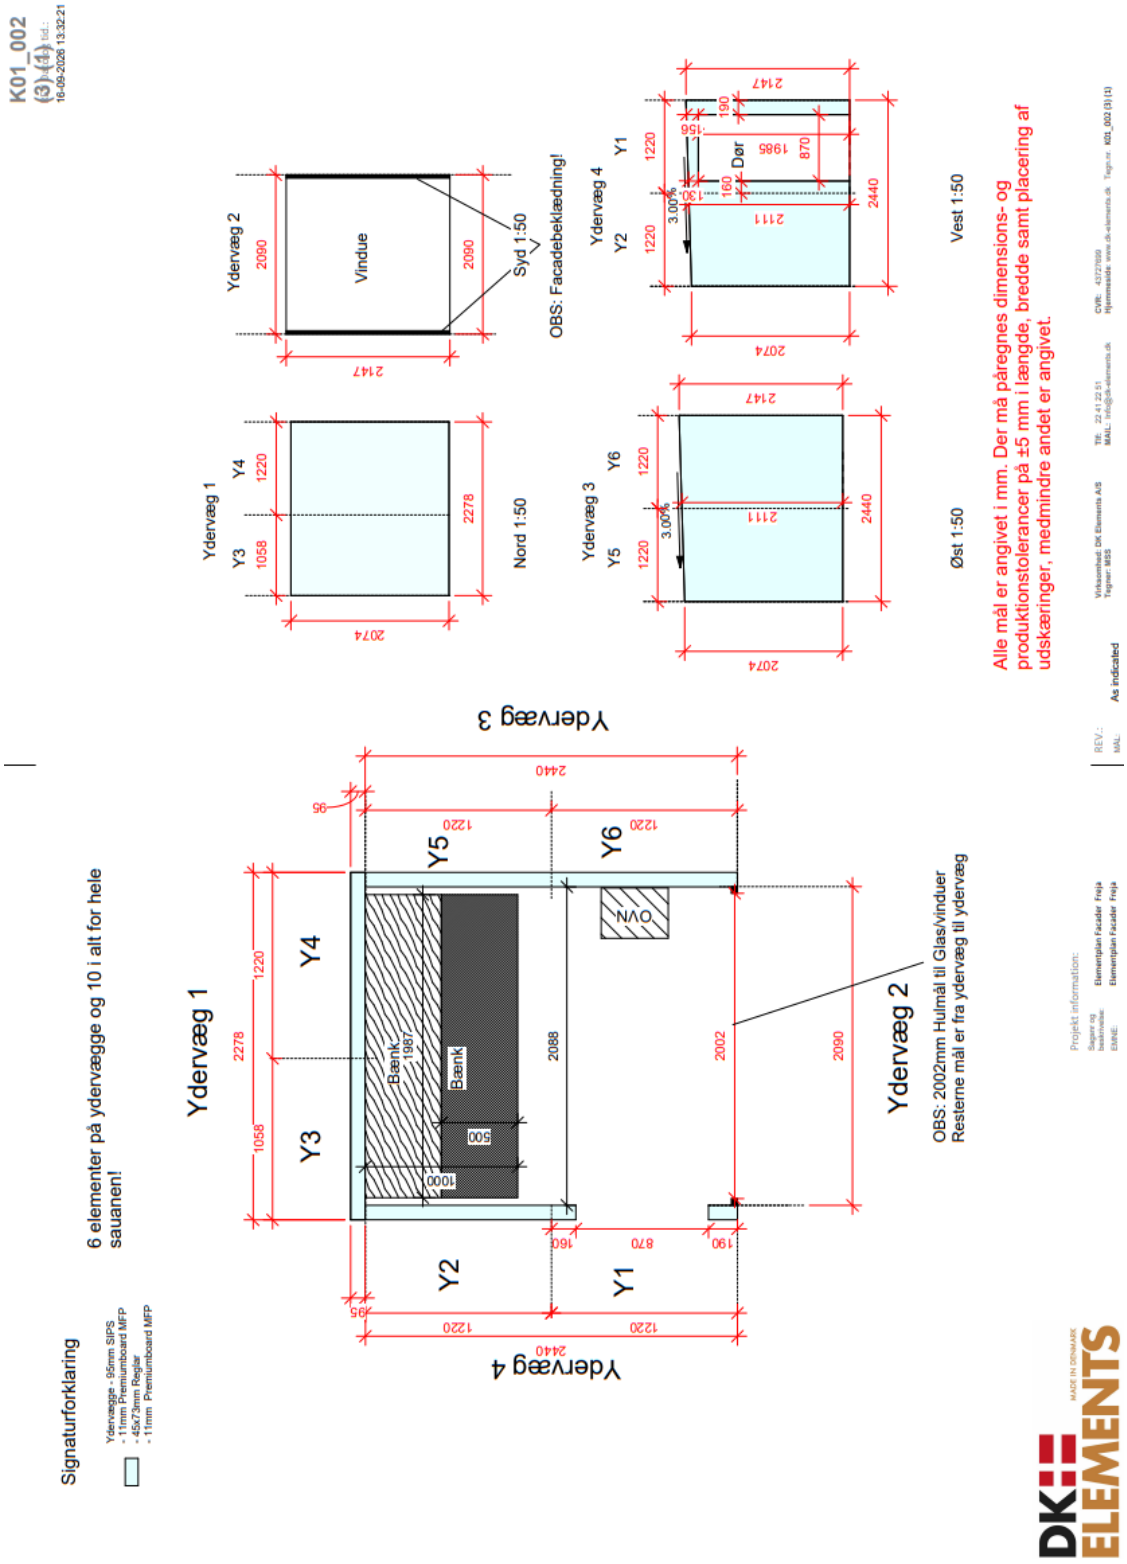


1.05 Elementplan tag og gulv

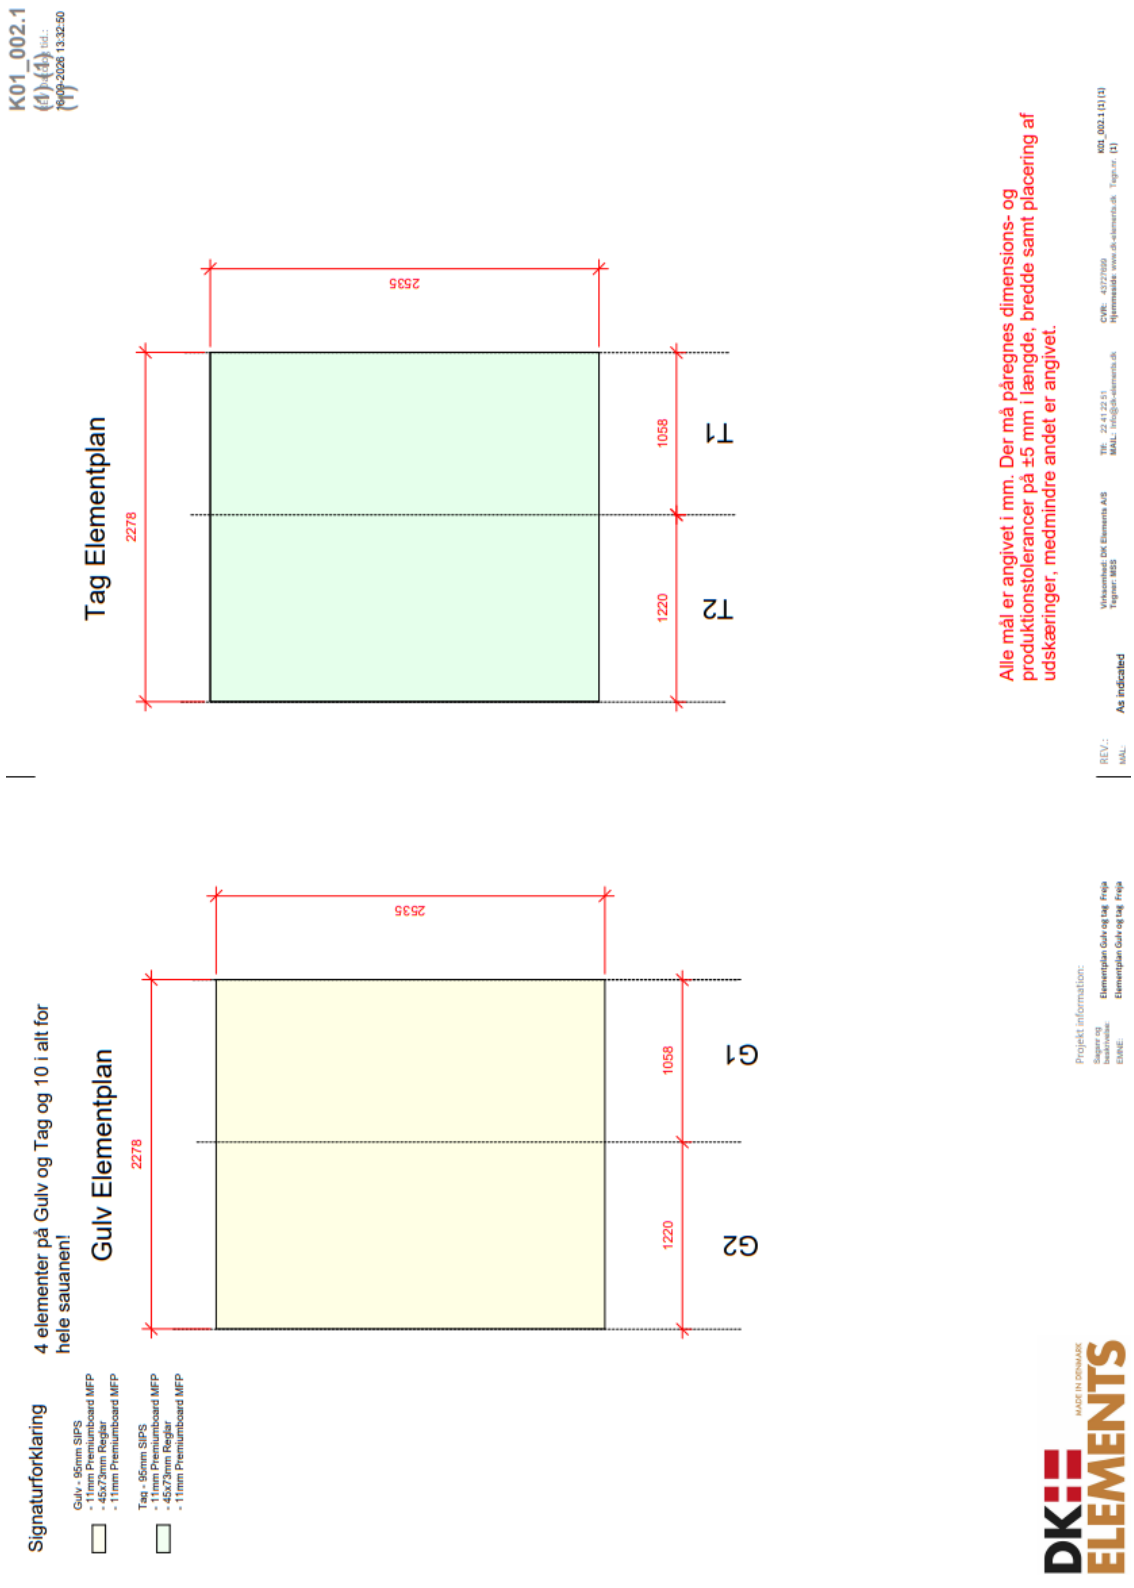

2.01 Fastgørelse af SIPS®

Monter de medfølgende reglar på SIPS®-elementet som vist i detaljeillustrationen, inden elementet løftes på plads. Reglarne skal monteres med 45 mm afstand til både top og bund, så elementet kan føres ned over bundremmen, og der efterfølgende er plads til montering af topremmen. Vi anbefaler, at alle reglar monteres på de enkelte SIPS®-elementer, før den videre montage påbegyndes. Dette sikrer en hurtigere og mere præcis montering af saunaen.

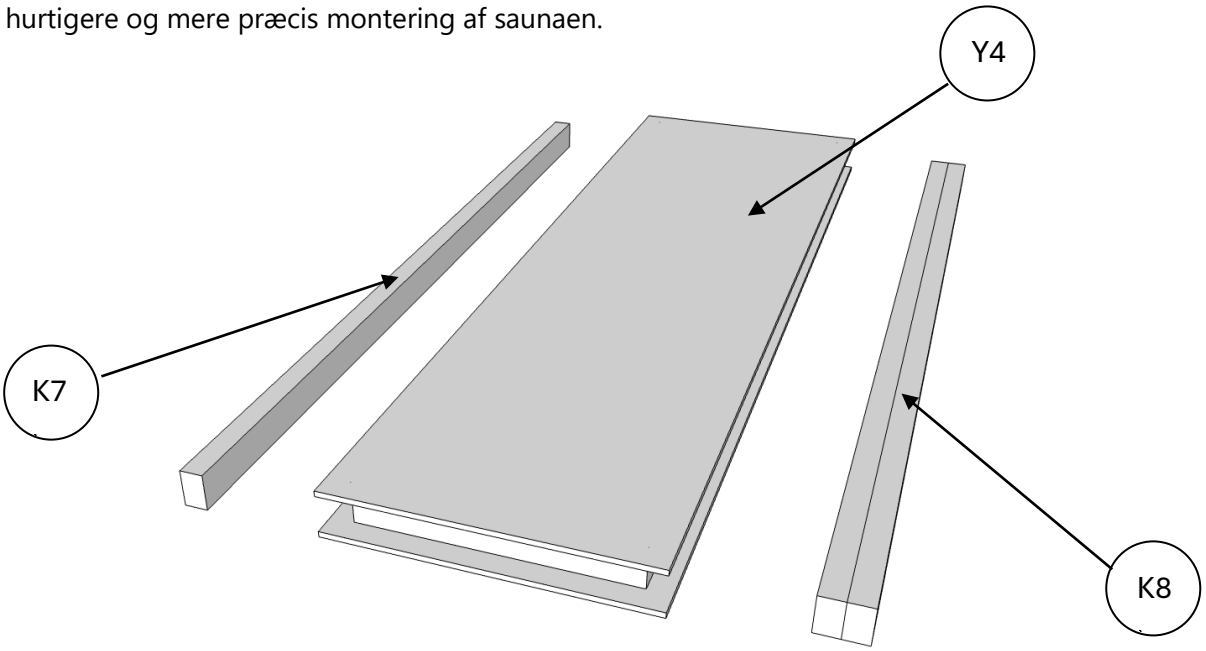

SE NÆSTE SIDE.

Sæt de følgende dele sammen som vist på tegningen på forrige side.

- Pos. Y3 – K7
- Pos. K10 – Y6 – K9
- Pos. Y5 – K7
- Pos. K10 – Y1 – K09
- Pos. Y1 – K7
- Pos. K3 – G1 – K4
- Pos. G2 – K3
- Pos. K3 – T1 – K4
- Pos. T2 – K3


3.01 Opbygning gulv – træramme


Montagen påbegyndes ved samling af trærammen, som danner underlaget for gulvkonstruktionen. Rammens dele placeres som vist på illustrationerne og fastgøres med skruer i de anviste samlinger. Herefter monteres gulvelementerne oven på trærammen og justeres, så alle samlinger flugter korrekt.

Skruer monteres med følgende afstande:

- S1: C/C 500 mm
- S2: C/C 150 mm


Det er vigtigt, at skruerne placeres jævnt fordelt og i de viste positioner for at sikre en stabil og korrekt opbygning af gulvkonstruktionen.

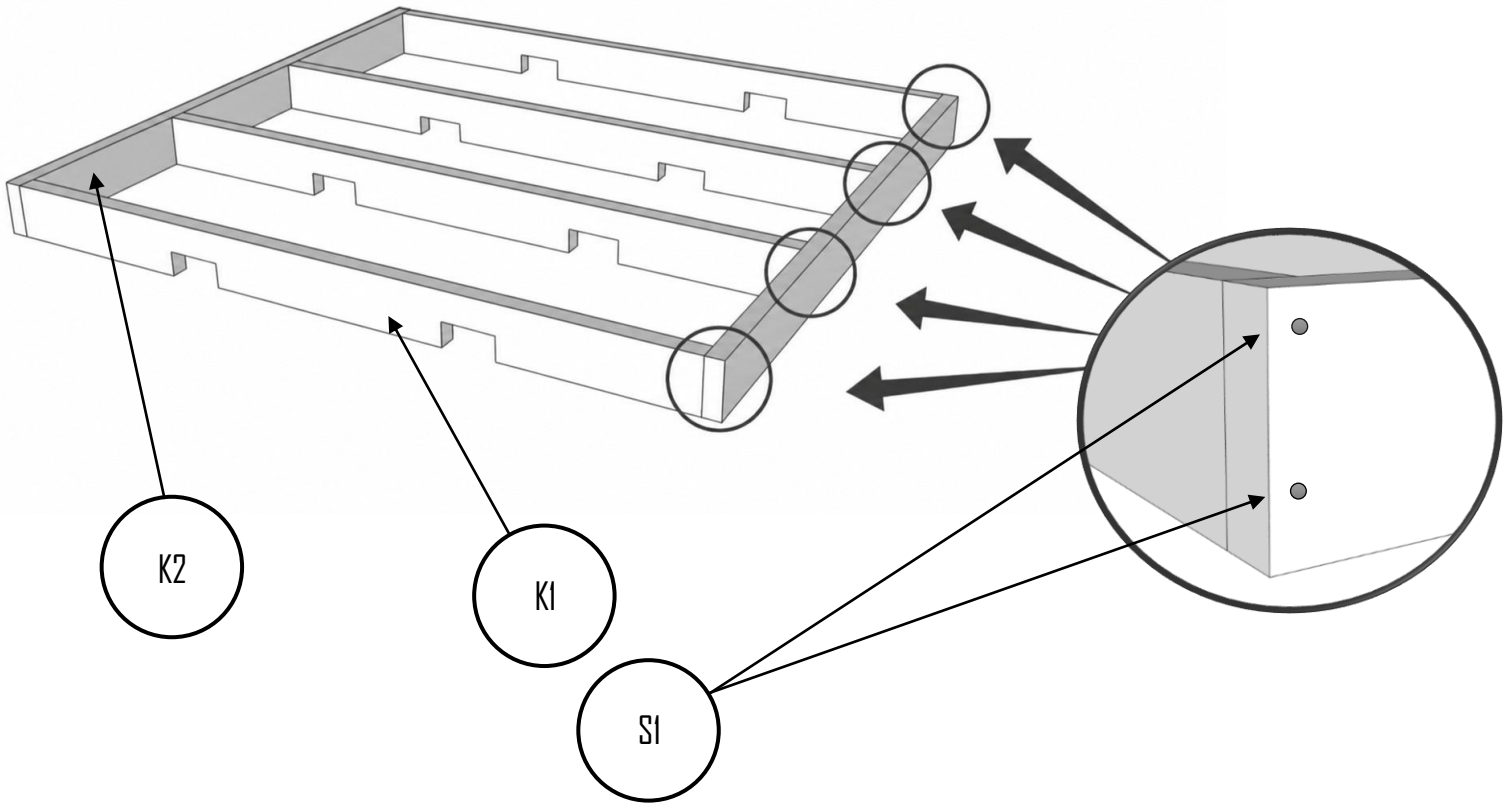

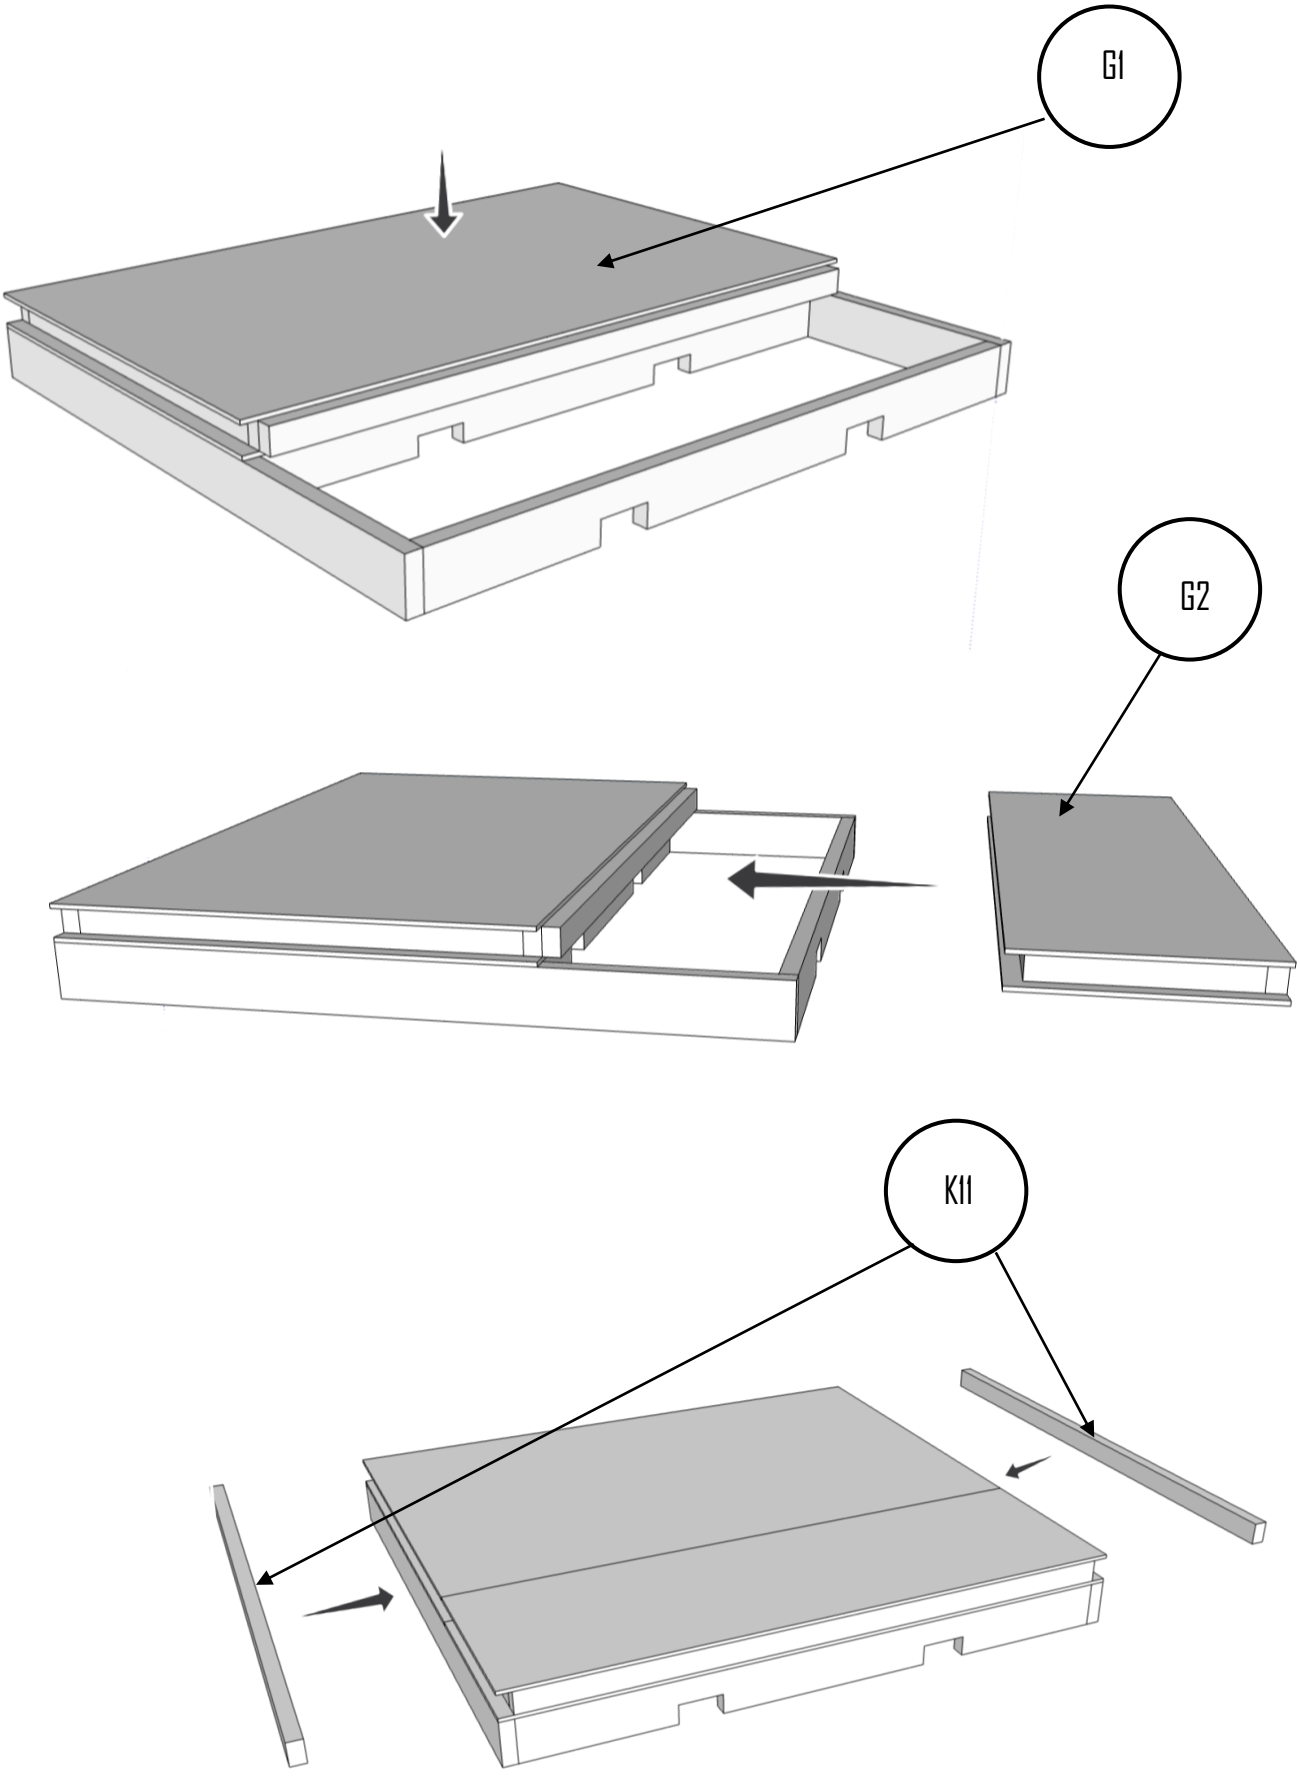
G1
G2
K11


DK ELEMENTS
MADE IN DENMARK




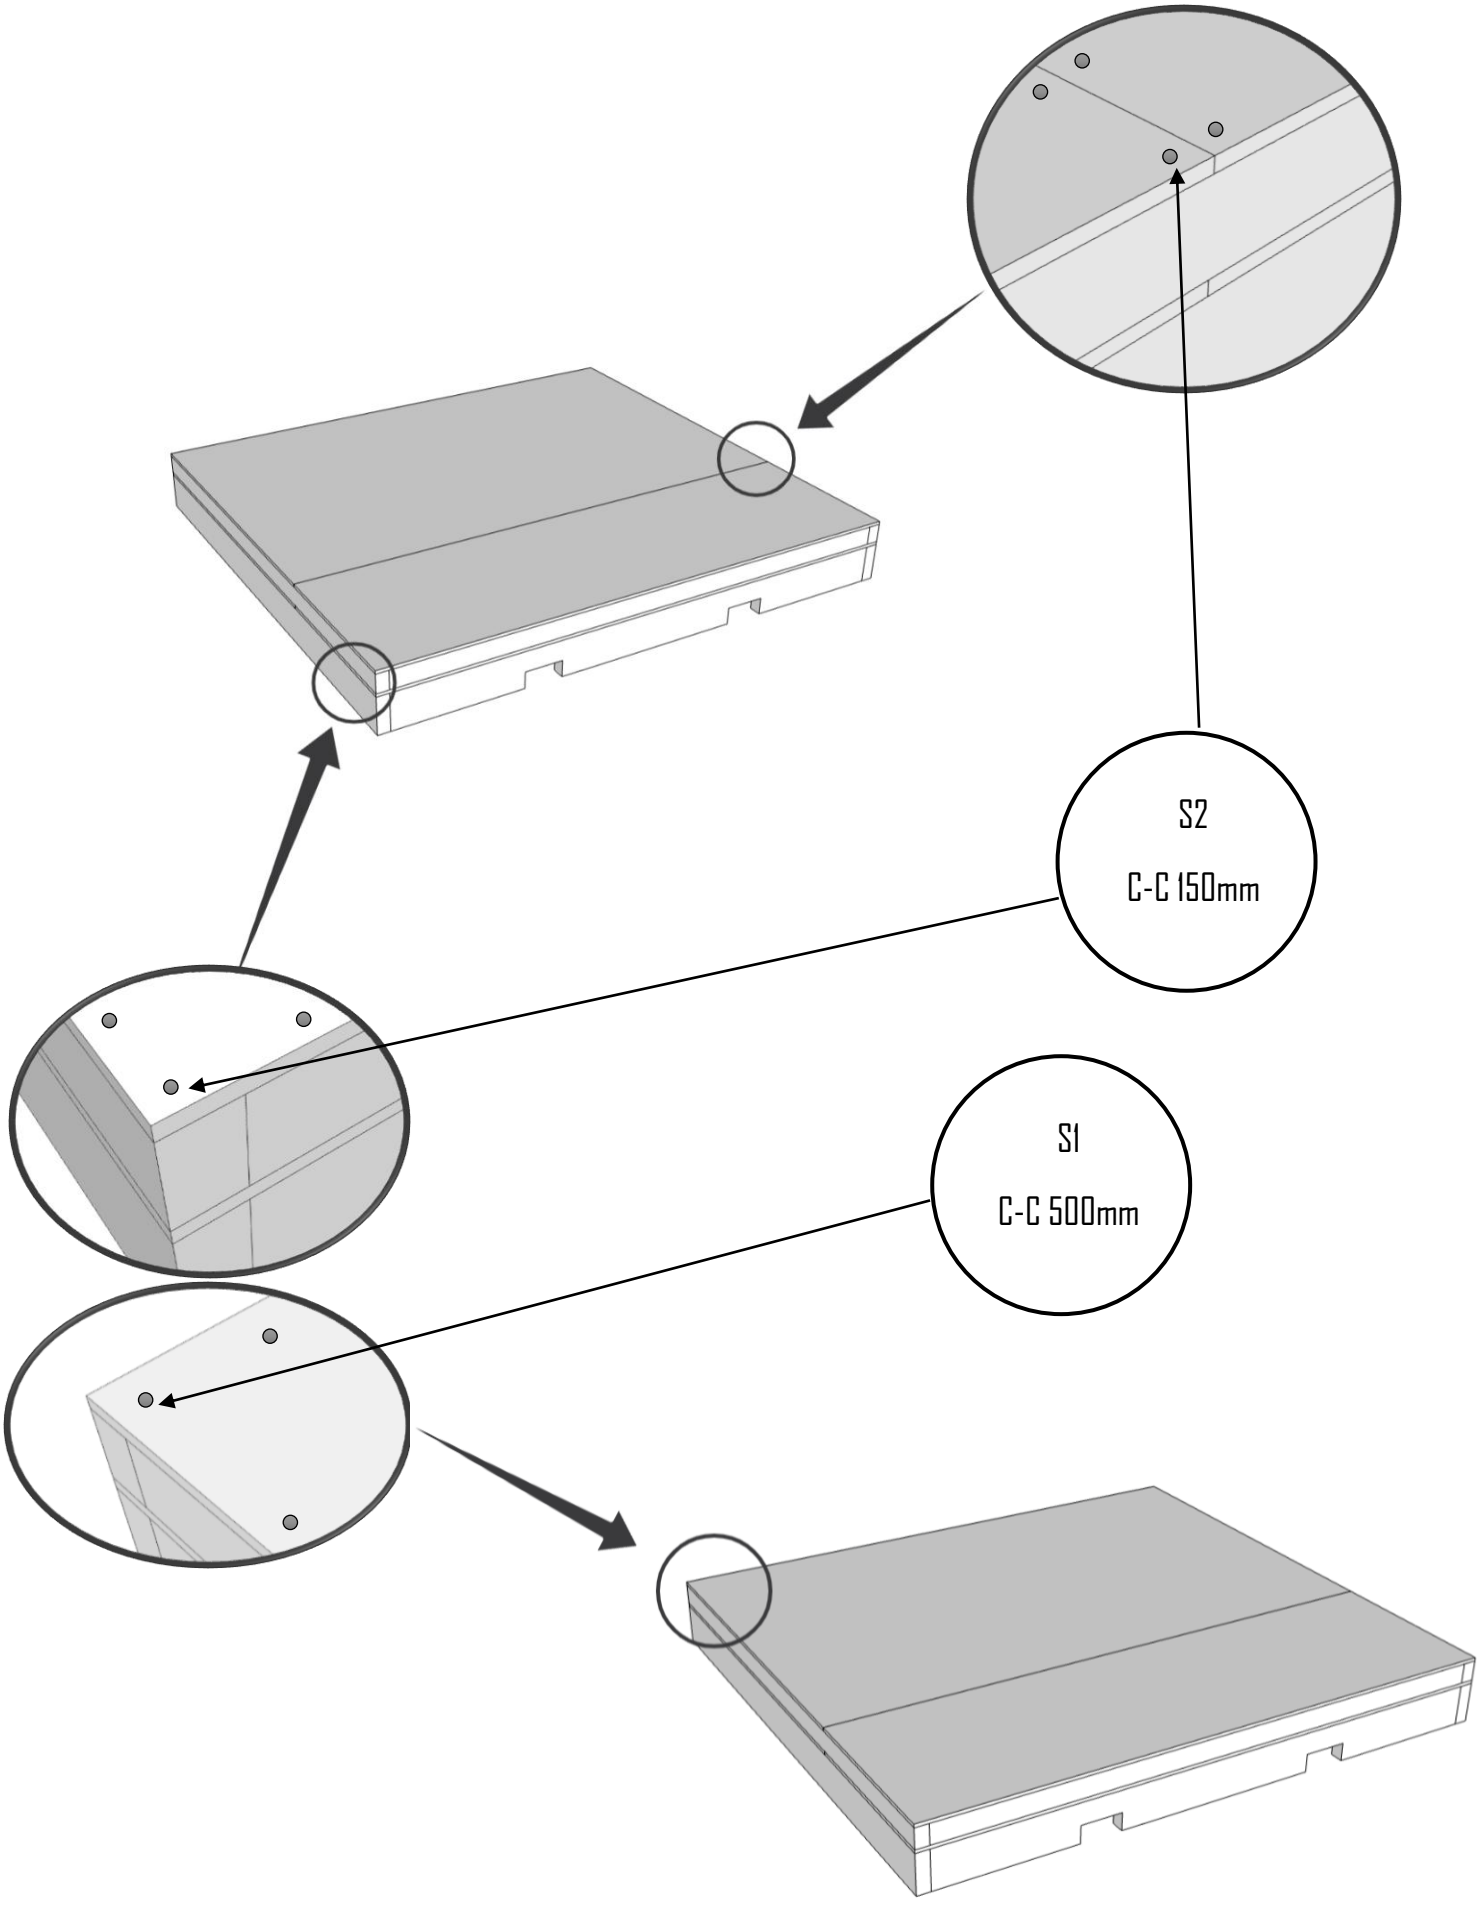



3.02 Fastgørelse af bundrem


Bundremmen monteres med en afstand på 12 mm fra gulvets kant samt 12 mm ved alle samlinger. Denne afstand sikrer, at MFP-pladen på SIPS®-elementerne kan føres frit ned over bundremmen under monteringen. Kontrollér, at afstanden på 12 mm overholdes hele vejen rundt, inden bundremmen fastgøres til gulvet med skruer c/c 500 mm. Placér bundremmen korrekt på gulvelementet og fastgør den med S1-skruer (6x120/70 mm). Skruerne monteres ovenfra gennem bundremmen og ned i gulvkonstruktionen med en afstand på maks. 500 mm c/c.

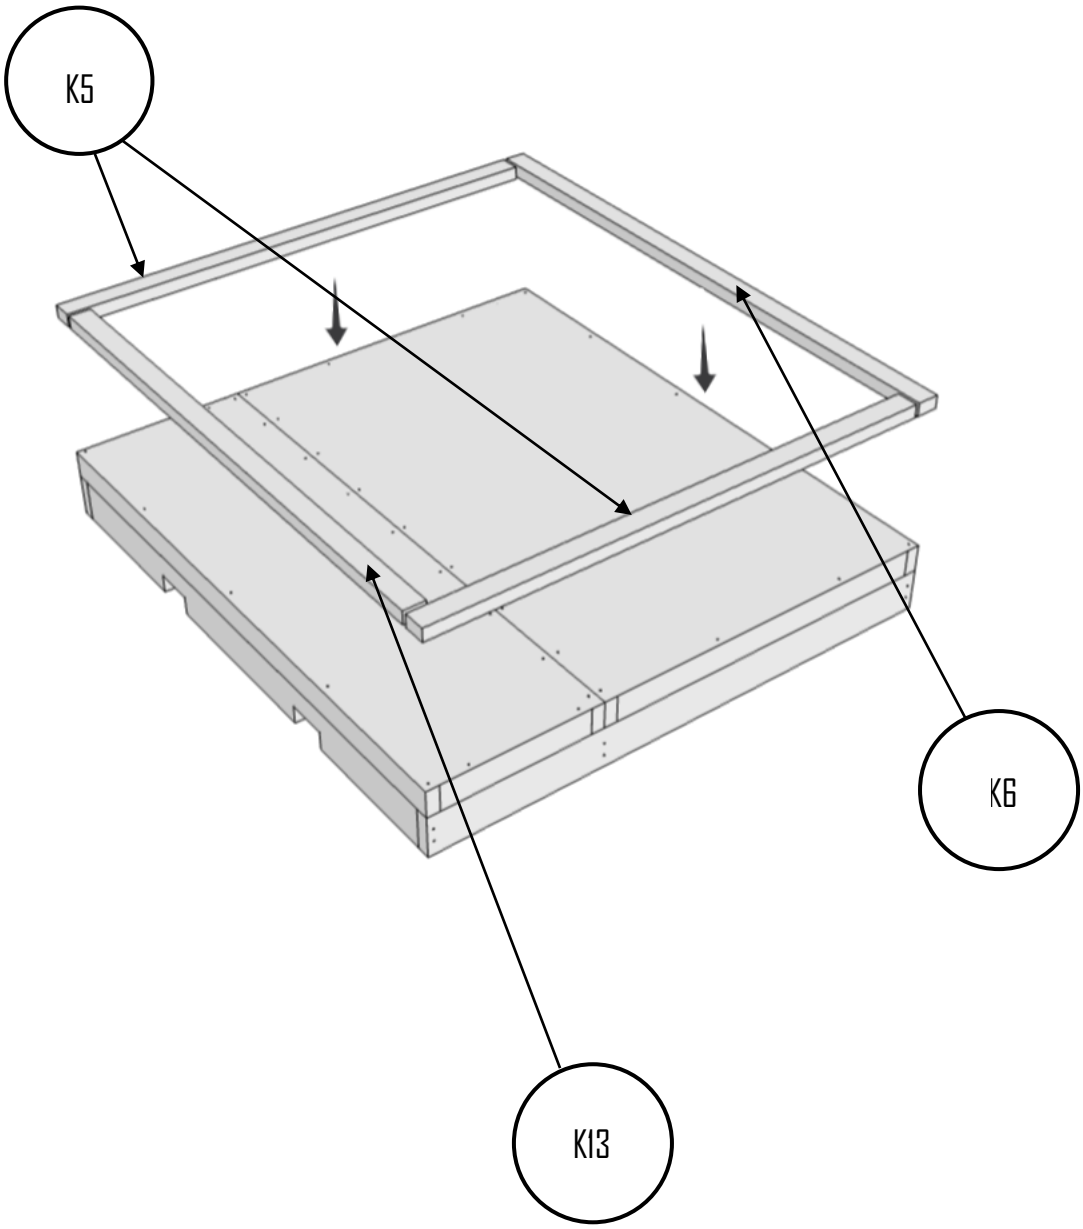


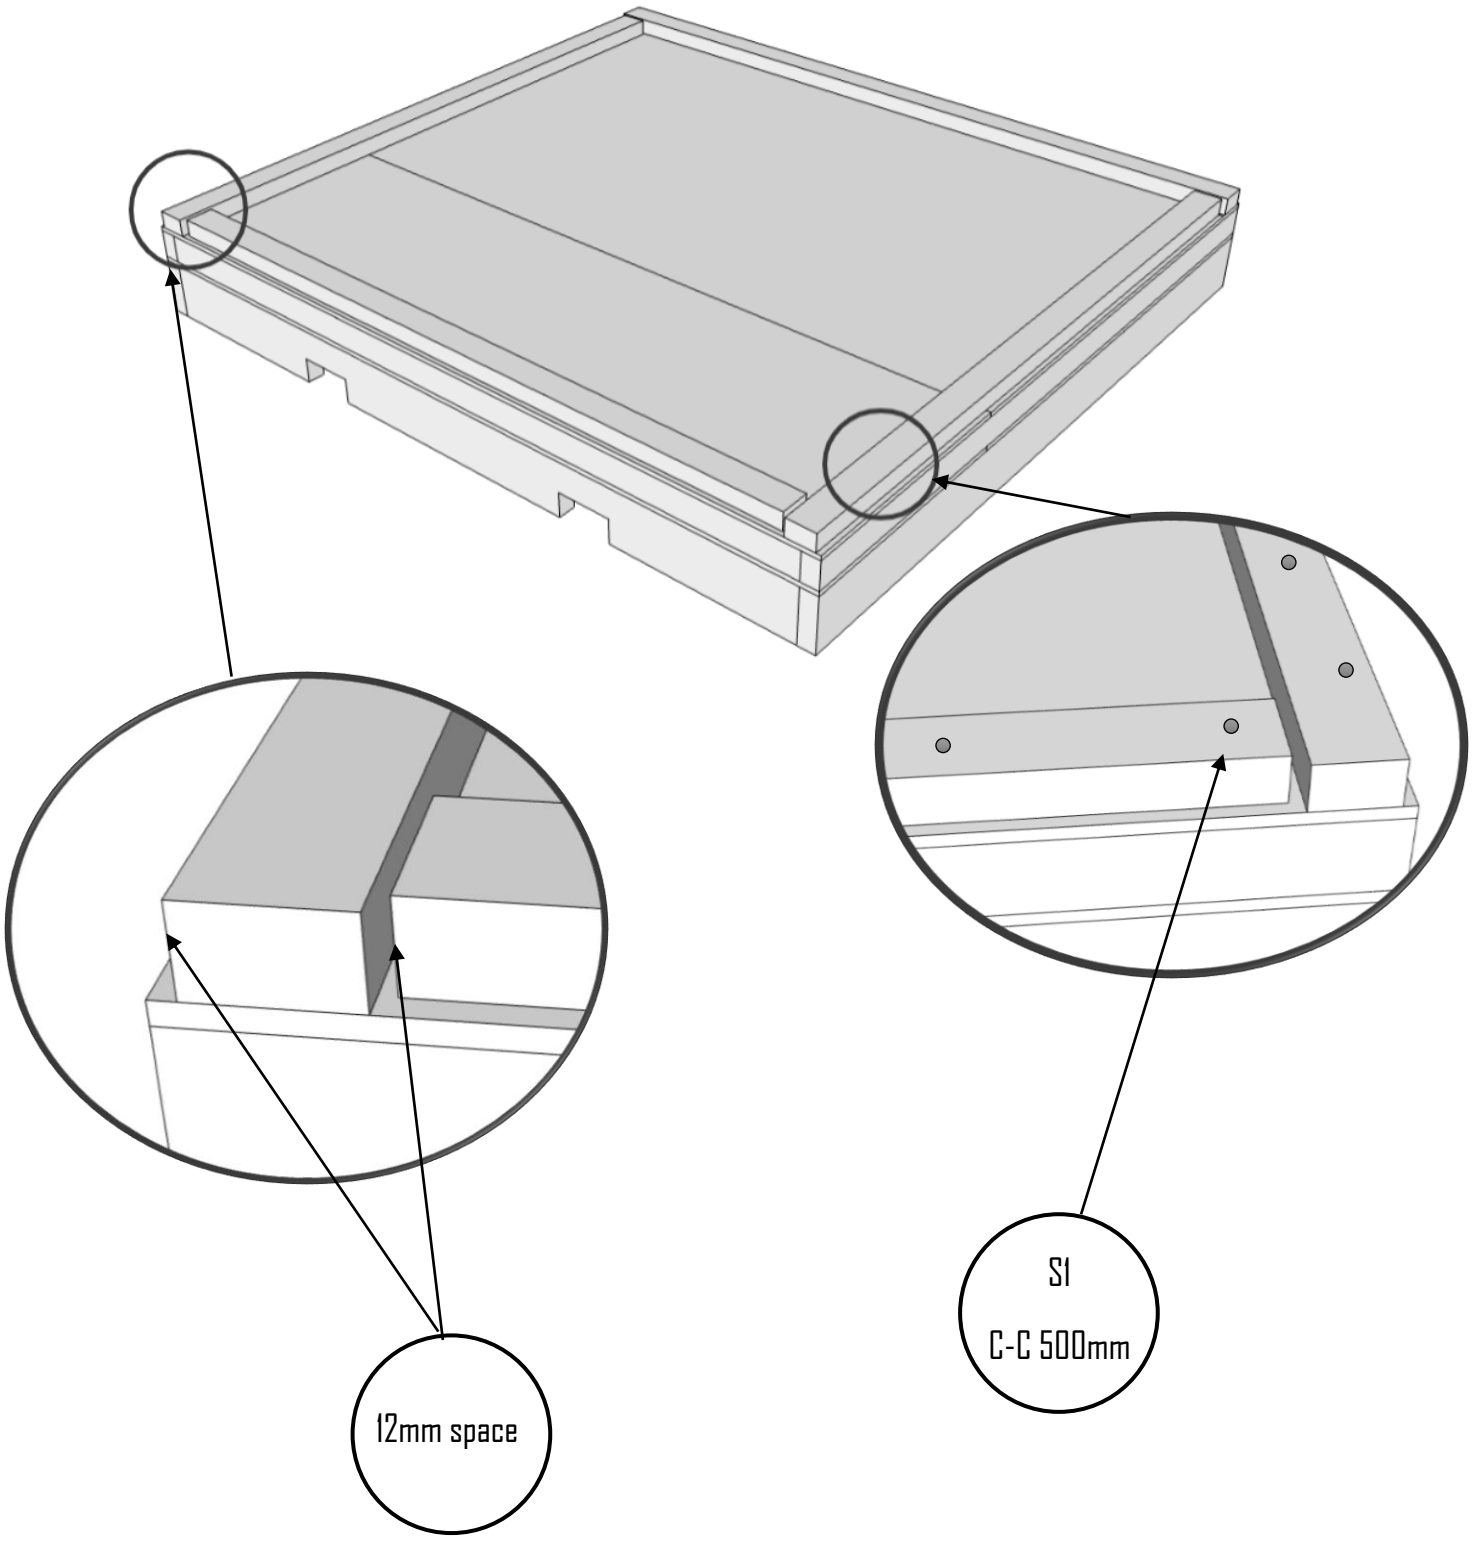

12mm space
S1
C-C 500mm

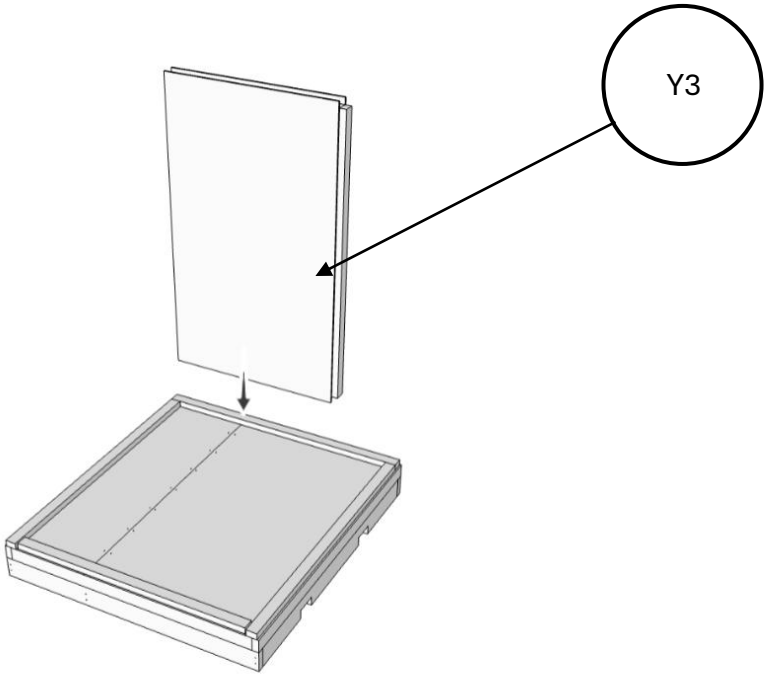
Y3

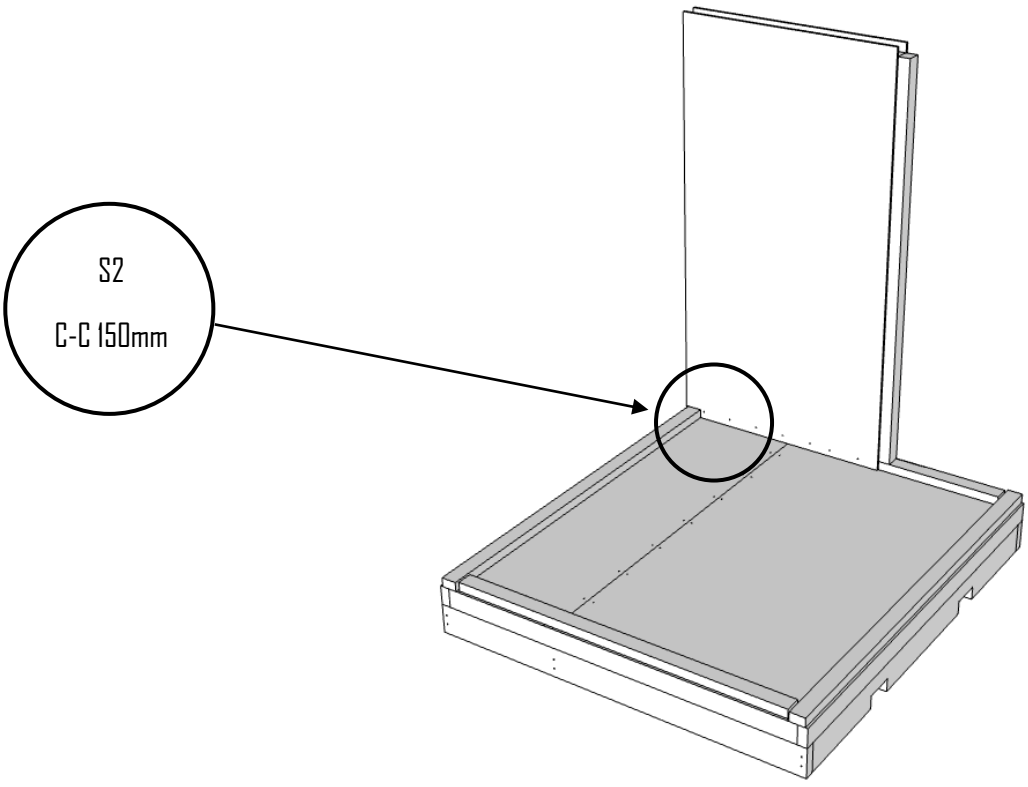

S2
C-C 150mm

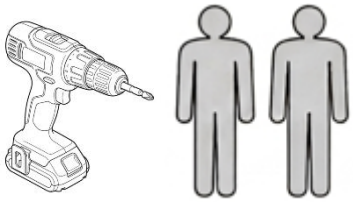


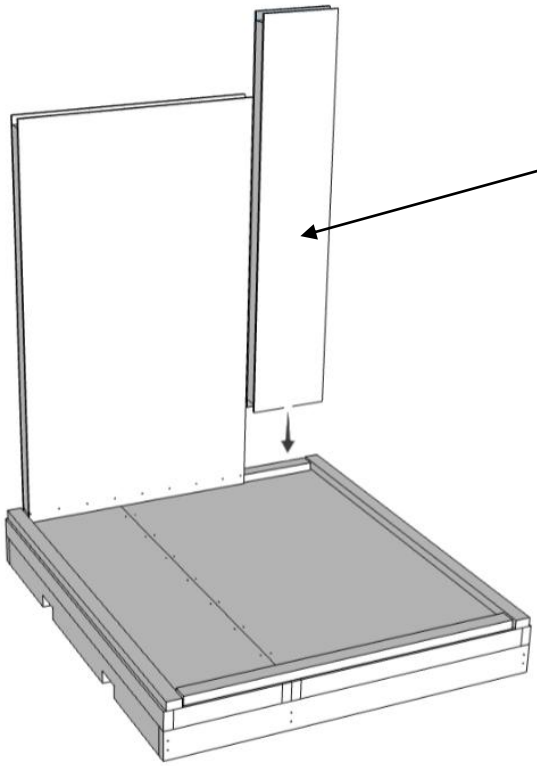

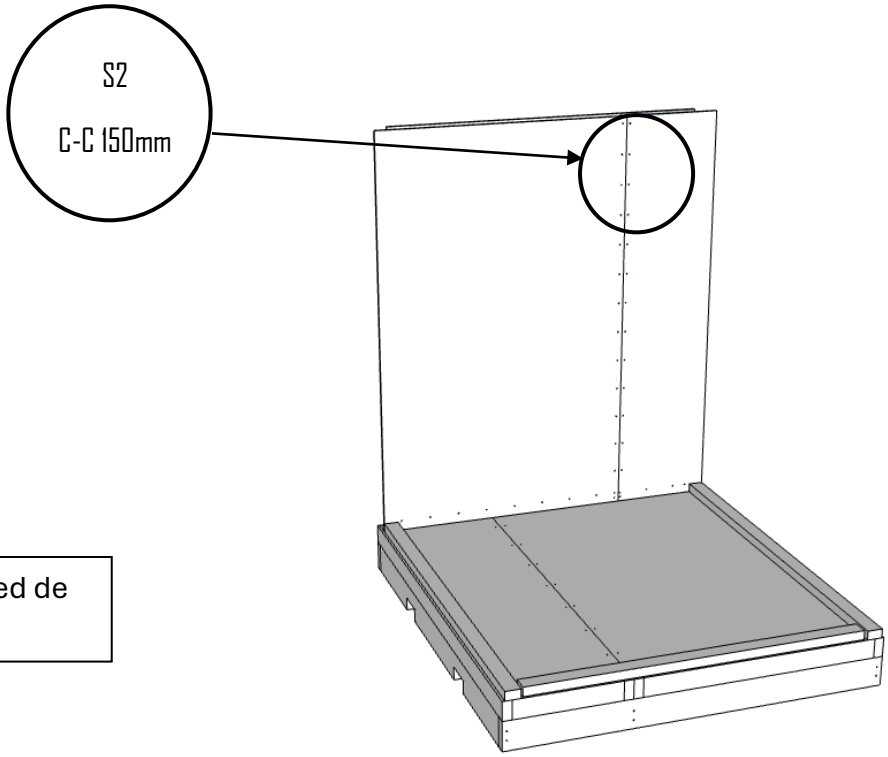

Følg de foregående trin med de resterende dele.

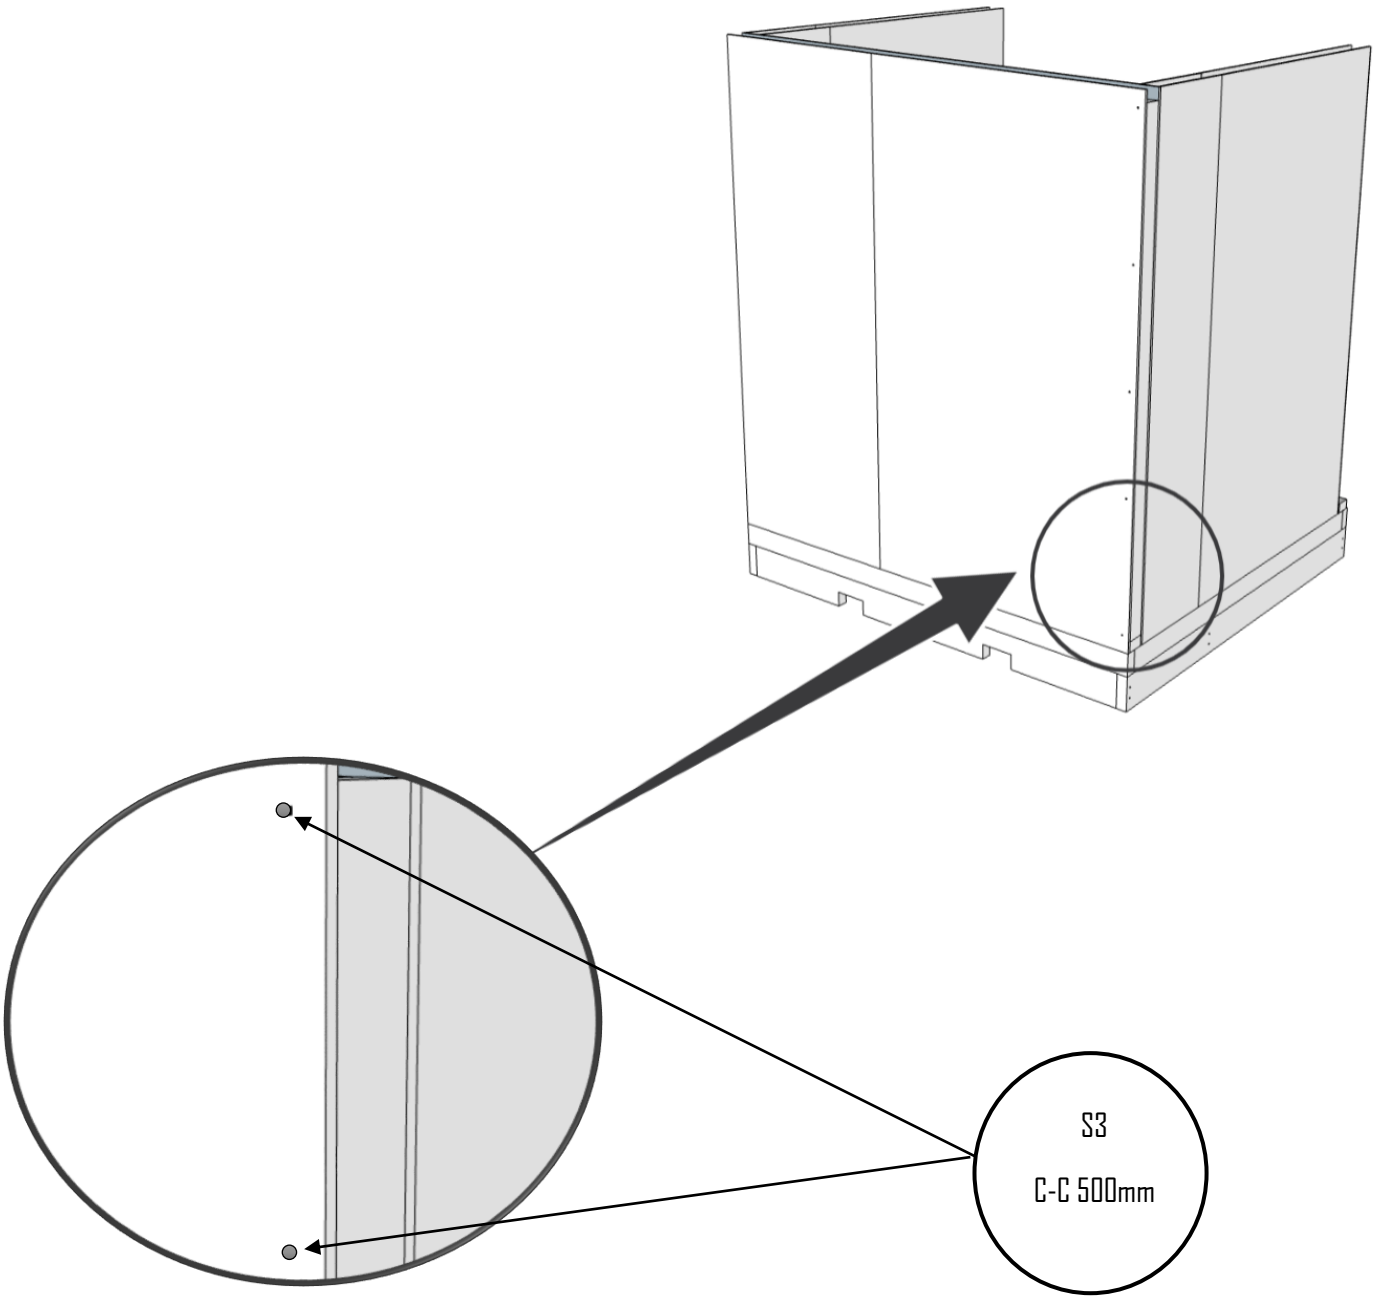

S3
C-C 500mm

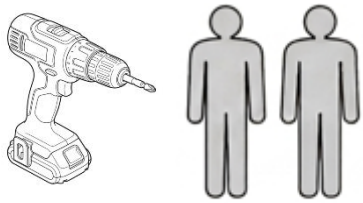


3.04 Montering af toprem

Placér topremmen oven på vægelementerne, så den flugter med den øverste kant hele vejen rundt. Kontrollér, at alle hjørner samles korrekt, og at topremmen ligger plant mod væggene. Fastgør herefter topremmen med de angivne skruer for at sikre en stabil og korrekt samling af konstruktionen.

OBS: Sørg for, at væggene står i vater og er korrekt placeret, inden topremmen monteres og fastgøres

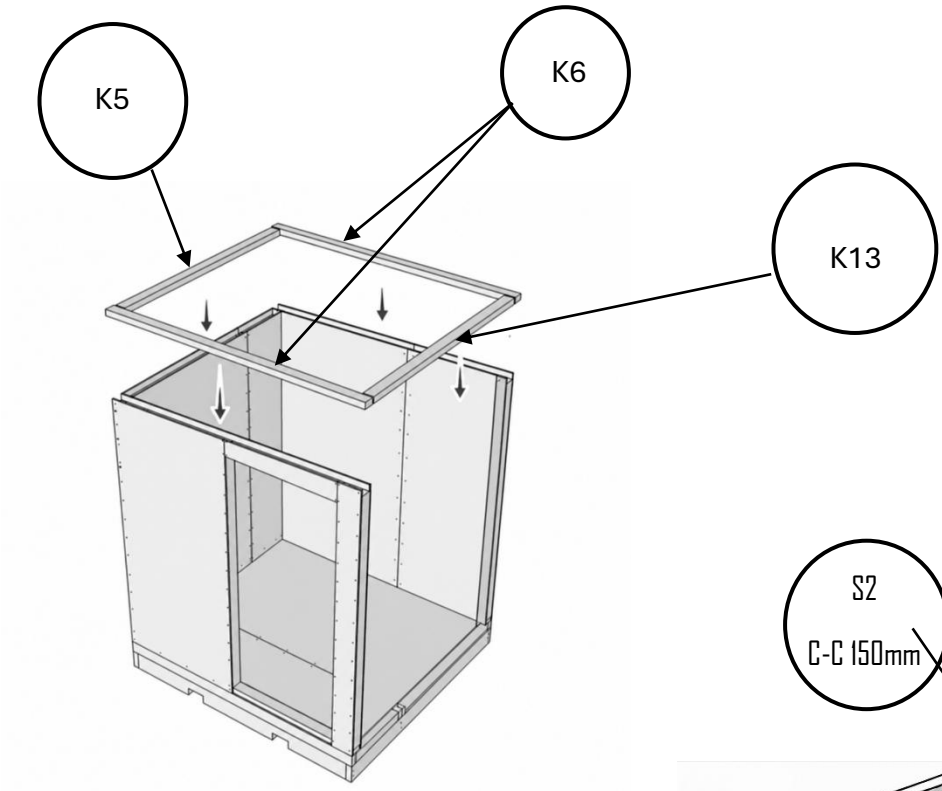


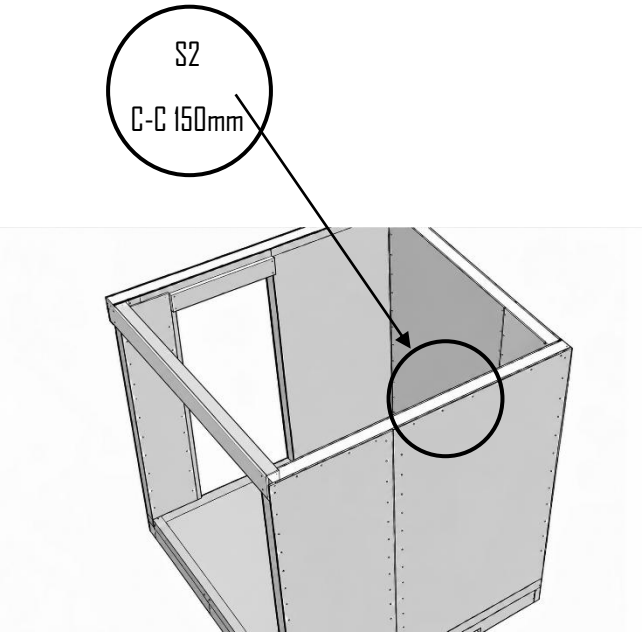

3.05 Montering af tagelementer


Løft tagelementerne op på konstruktionen og placér dem oven på topremmen. Sørg for, at elementerne flugter korrekt med væggenes yderkanter, og at samlingerne passer sammen. Fastgør herefter tagelementerne med S3-skruer (8x140 mm) c/c 500 mm ned i topremmen hele vejen rundt, og skru samlingerne mellem tagelementerne med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm – se tegningerne på næste side.


OBS: Kontroller, at topremmen er korrekt monteret og fastgjort, inden tagelementerne monteres. Dette sikrer, at taget ligger plant og korrekt på konstruktionen.

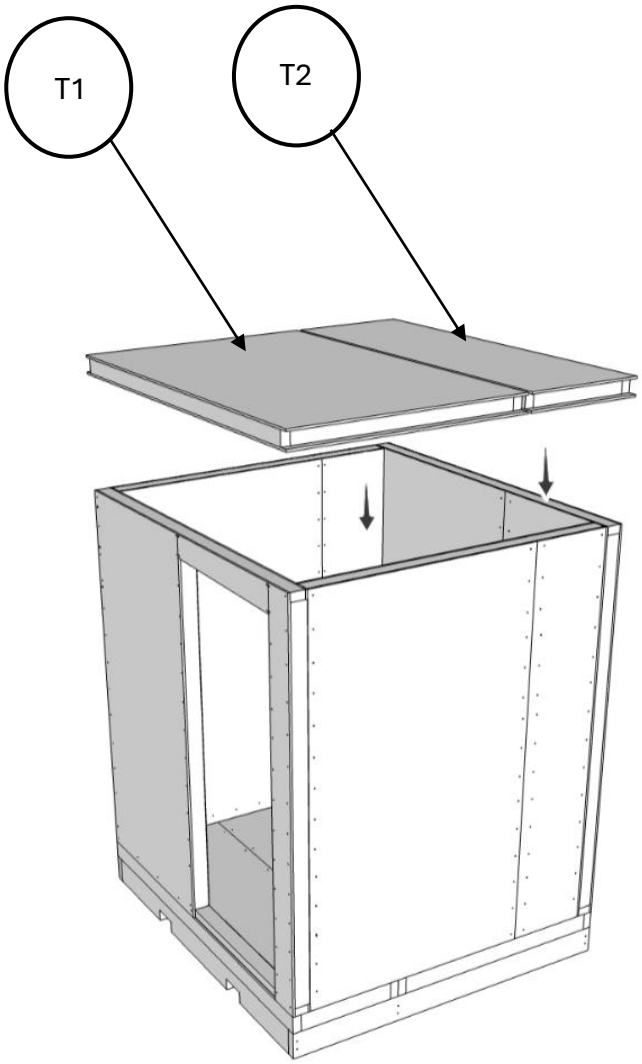



Fastgørelse af tagelementerne

1: Skru S3-skruerne (8x140 mm) lodret ned gennem tagelementet og ned i topremmen med c/c 500 mm hele vejen rundt. 2: Skru samlingerne mellem tagelementerne sammen med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm ned i K4-reglen. 3: Skruen sættes midt over væggen, ca. 47 mm fra yderkanten. 4: Skru S2 i begge sider af samlingen. Gentag skruningen fra undersiden inde i saunaen, inden den indvendige beklædning monteres.

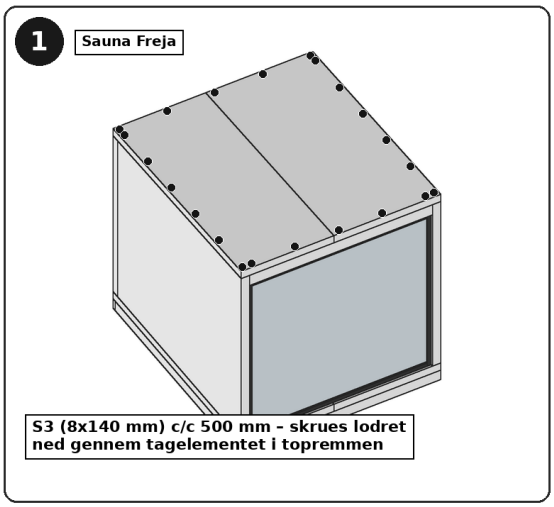

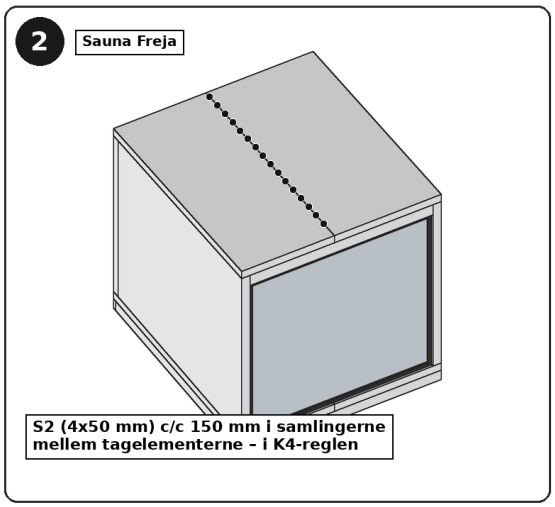

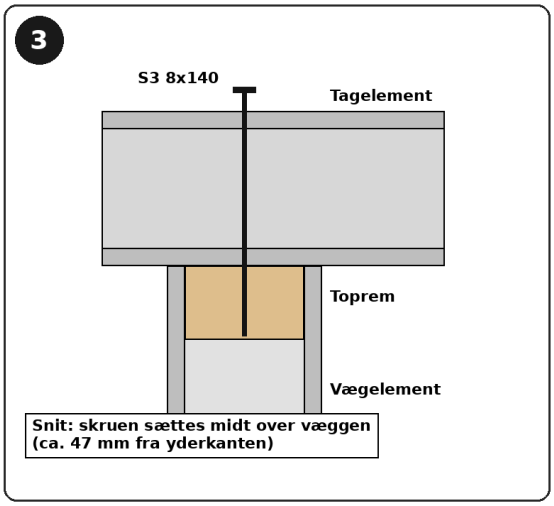


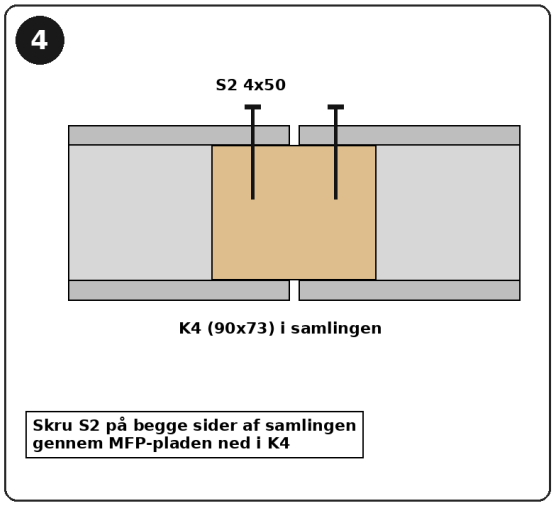

3.06 Montering af hjørnelister


Monter hjørneliste 022 og 023 på saunaens forreste taghjørner som vist på illustrationen. Listerne placeres langs hjørnesamlingerne mellem front- og sidevæg og skubbes helt op under tagkanten. Når listerne er korrekt placeret, fast gør dem med skruer som vidst på billedet herunder, med tilhørerende skruer.

Kontrollér, at listerne flugter med tagets overkant og sidder tæt mod elementerne for at sikre en ensartet og pæn afslutning af konstruktionen.

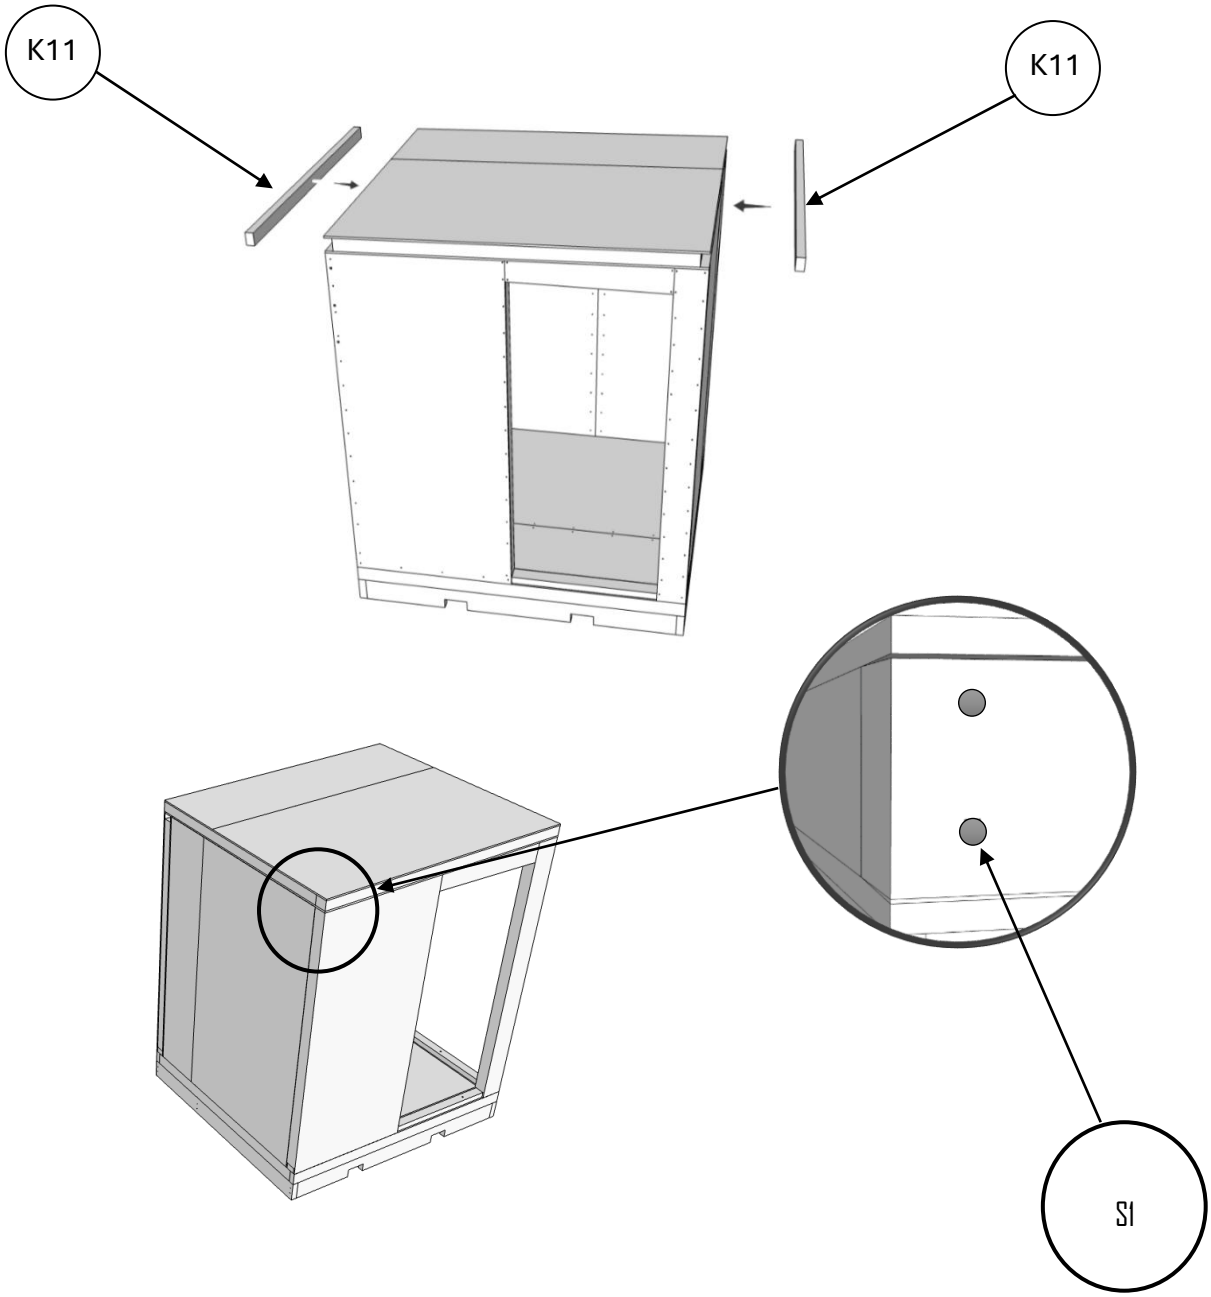


3.07 Sauna monteret

Alle elementer er nu samlet, og saunaens grundkonstruktion er fuldt monteret som vist. Kontroller, at alle samlinger er korrekt udført, og fortsæt herefter med montering af de øvrige komponenter.

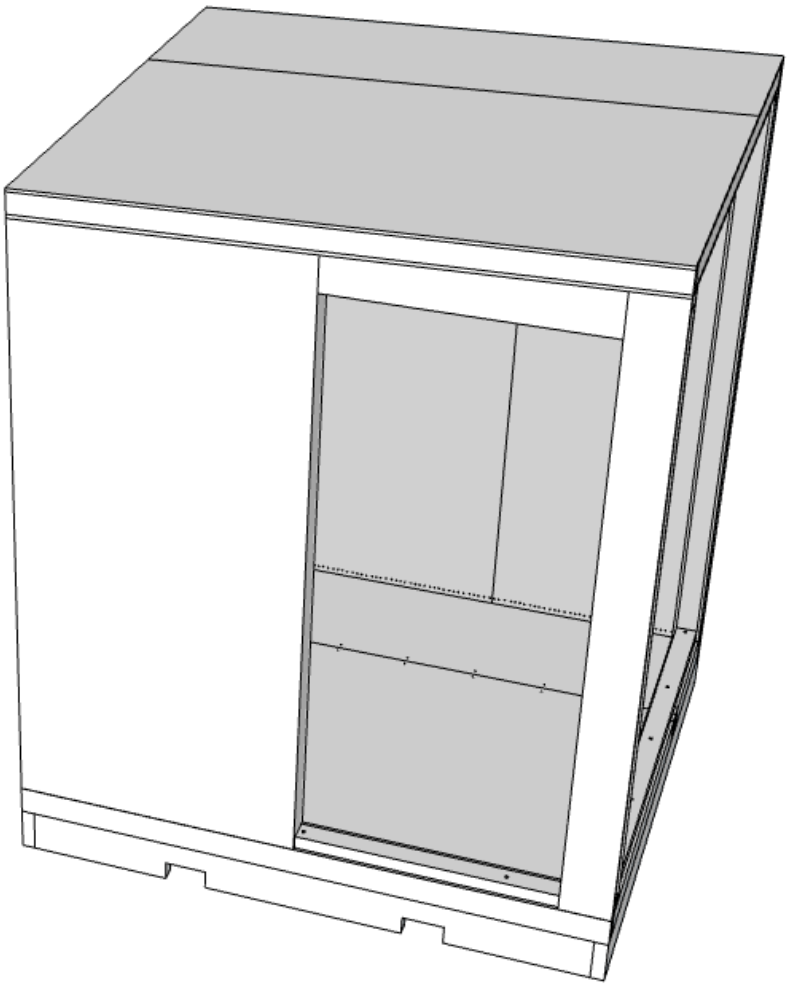



4.01 Udvendig beklædning

Montagen af den udvendige beklædning påbegyndes ved montering af klemlisteklodser på facaderne som vist på illustrationerne. Klodserne placeres i de angivne positioner med en centerafstand på 600 mm/60cm både vandret og lodret og fastgøres med 1 skrue pr. klods. Sørg for, at alle klodser er korrekt placeret og flugter med hinanden, da de danner grundlag for den efterfølgende montering af den udvendige beklædning.

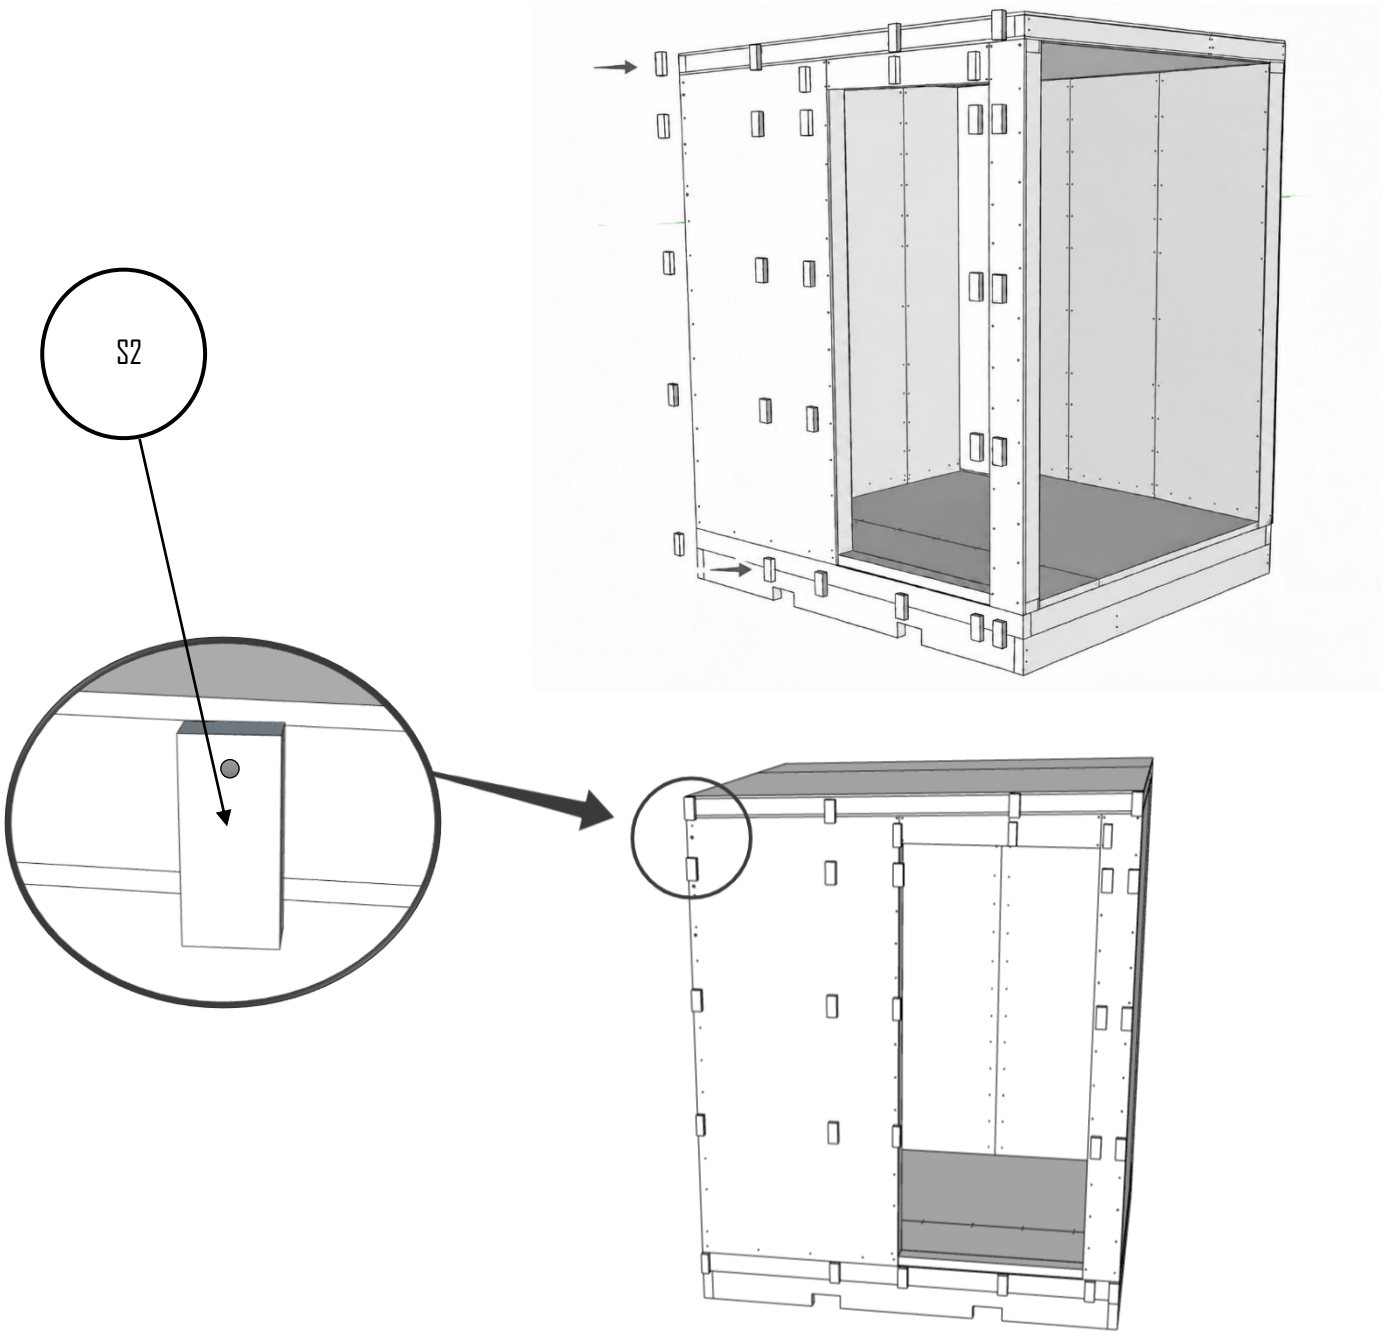


Start af rækkerne: Den nederste række klodser starter 50 mm over gulvelementets overkant, og den første klods i hver række sidder 25 mm fra hjørnet (målt til klodsens midte). Herefter placeres klodserne c/c 600 mm vandret og lodret, og den øverste række sidder langs tagkanten – se tegningen herunder.

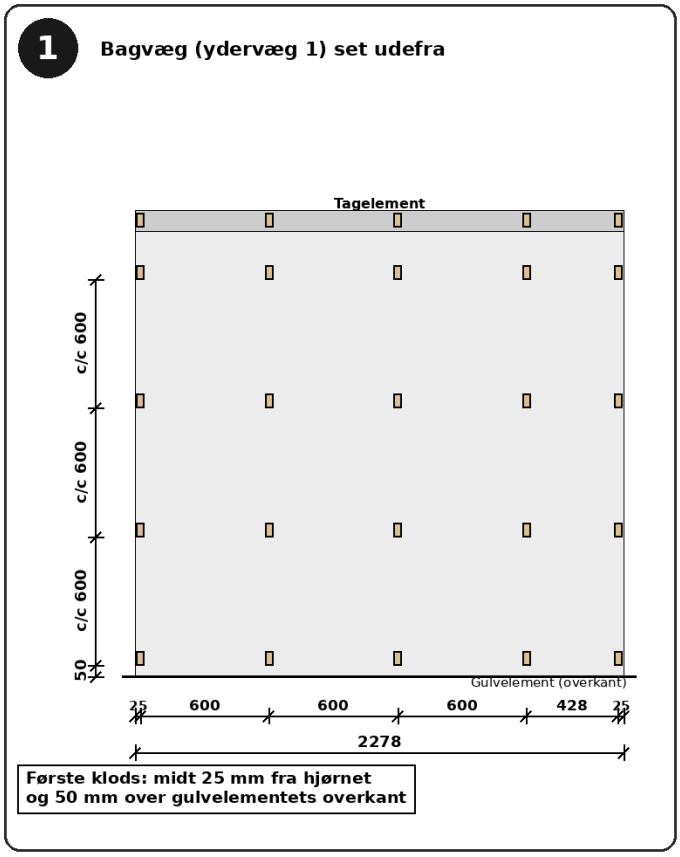

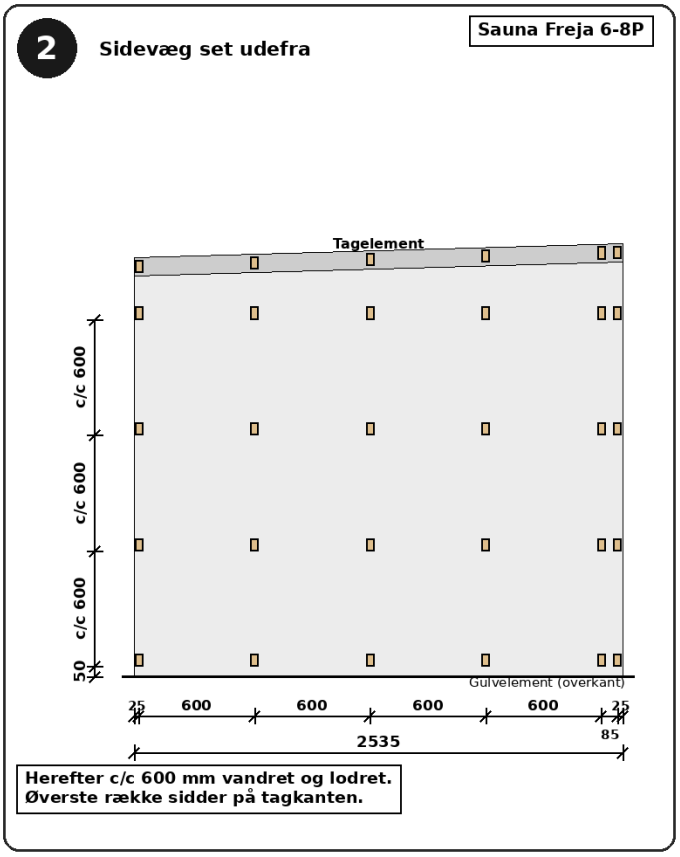



4.02 Montering af klemlister til facadebeklædning

Montér klemlisterne på de tidligere monterede klemlisteklodser som vist på illustrationerne. Klemlisterne monteres først i fuld længde og fastgøres til klodserne. Når alle klemlister er monteret, tilskæres de, så enderne flugter ensartet ved hjørner og afslutninger som vist på nederste illustration. Kontroller afslutningsvis, at alle klemlister sidder lige og danner et ensartet underlag for den efterfølgende facadebeklædning, Se nedenstående illustrationer.

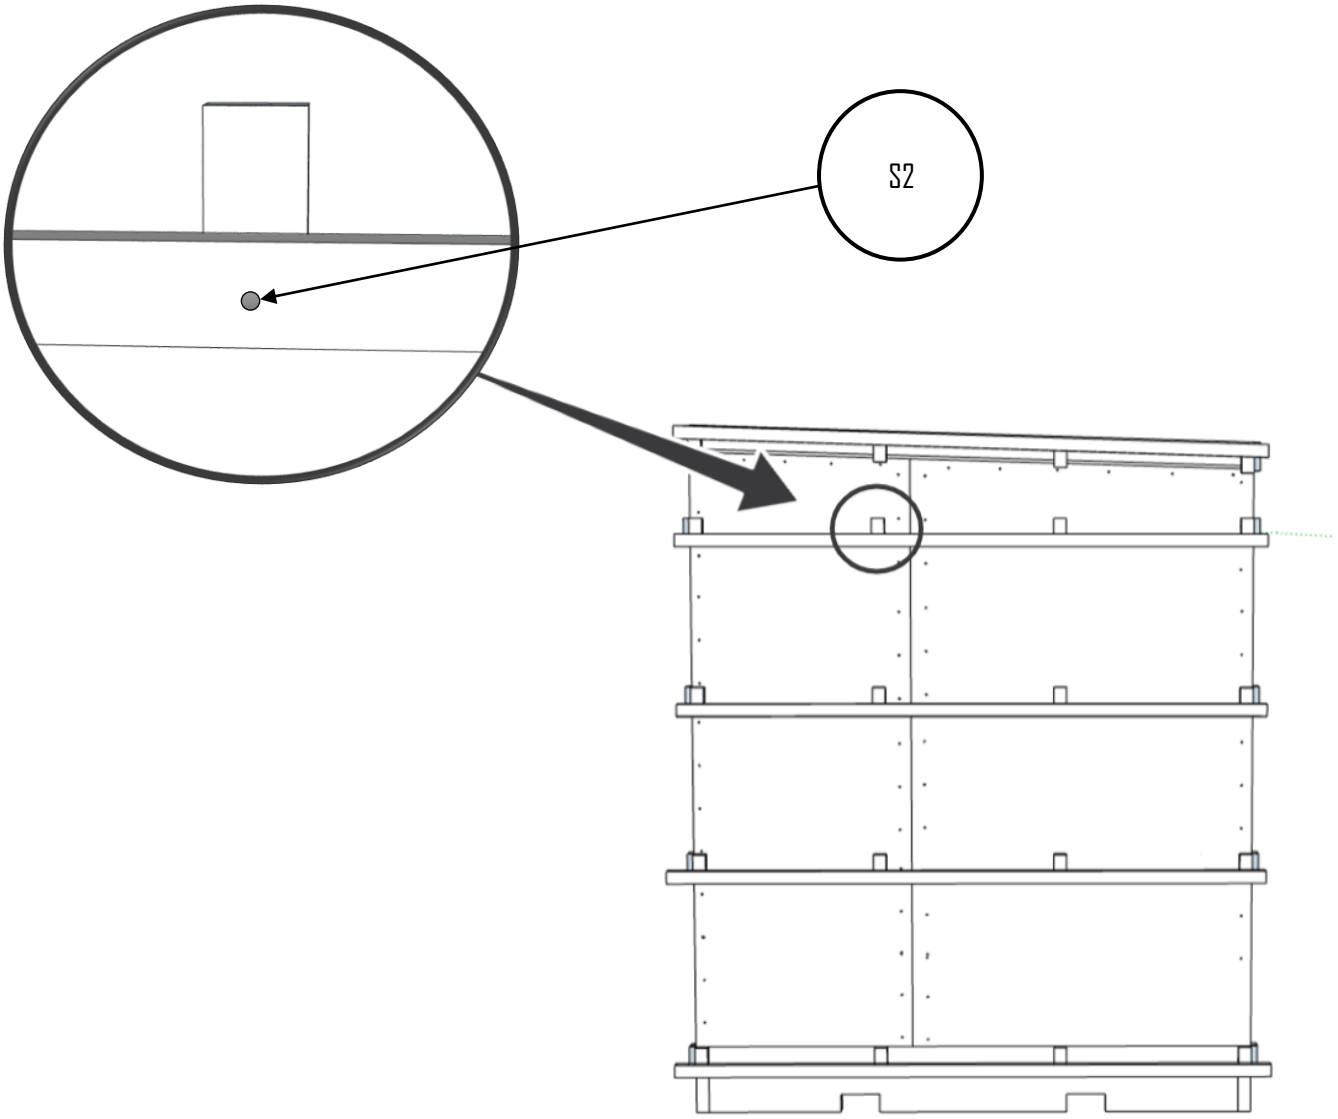


OBS: Klemlisten skal have 48 mm udhæng hele vejen rundt – hvor de efterfølgende bliver tilskåret, således de er i smig ved hjørnerne.

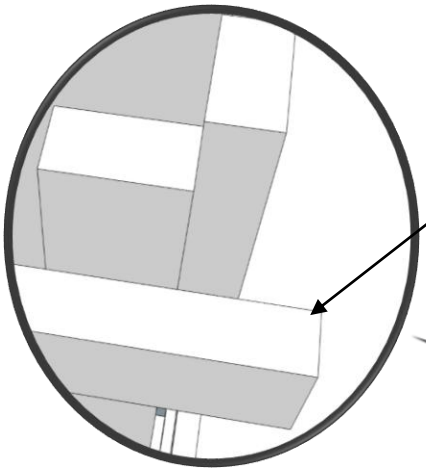


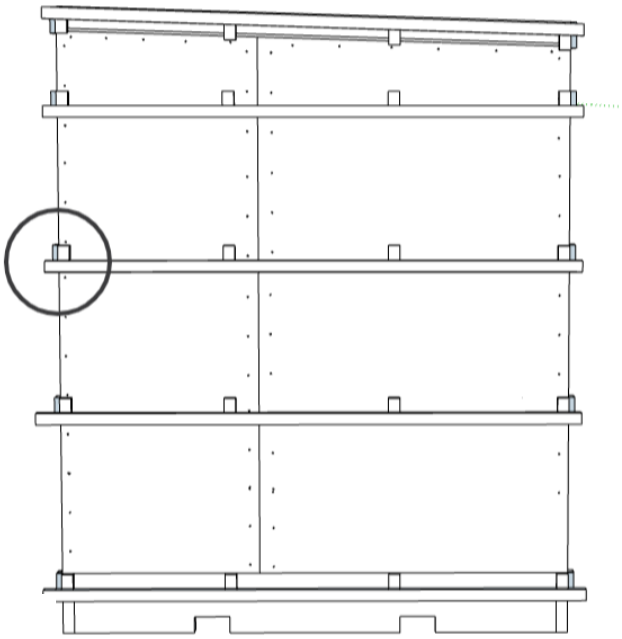




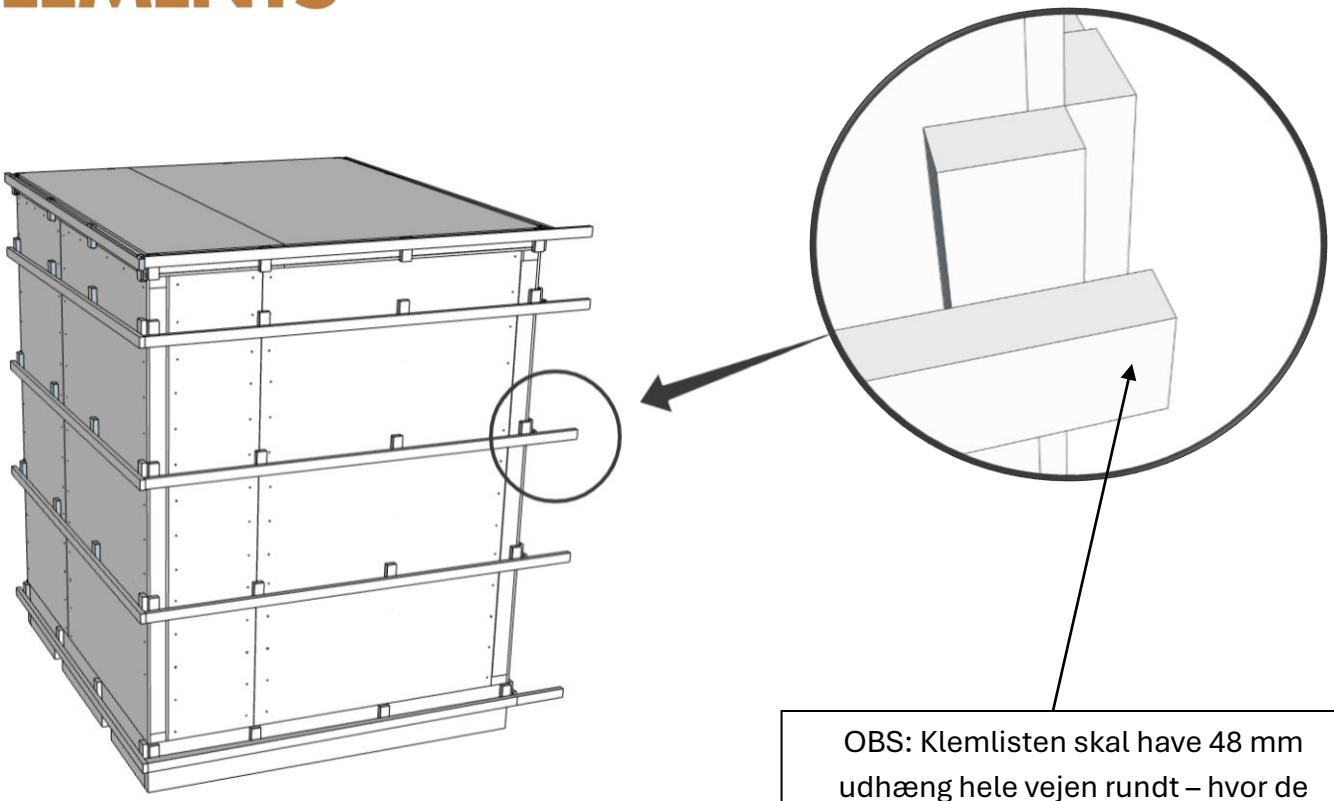

OBS: Klemlisten skal have 48 mm udhæng hele vejen rundt – hvor de efterfølgende bliver tilskåret, således de er i smig ved hjørnerne.

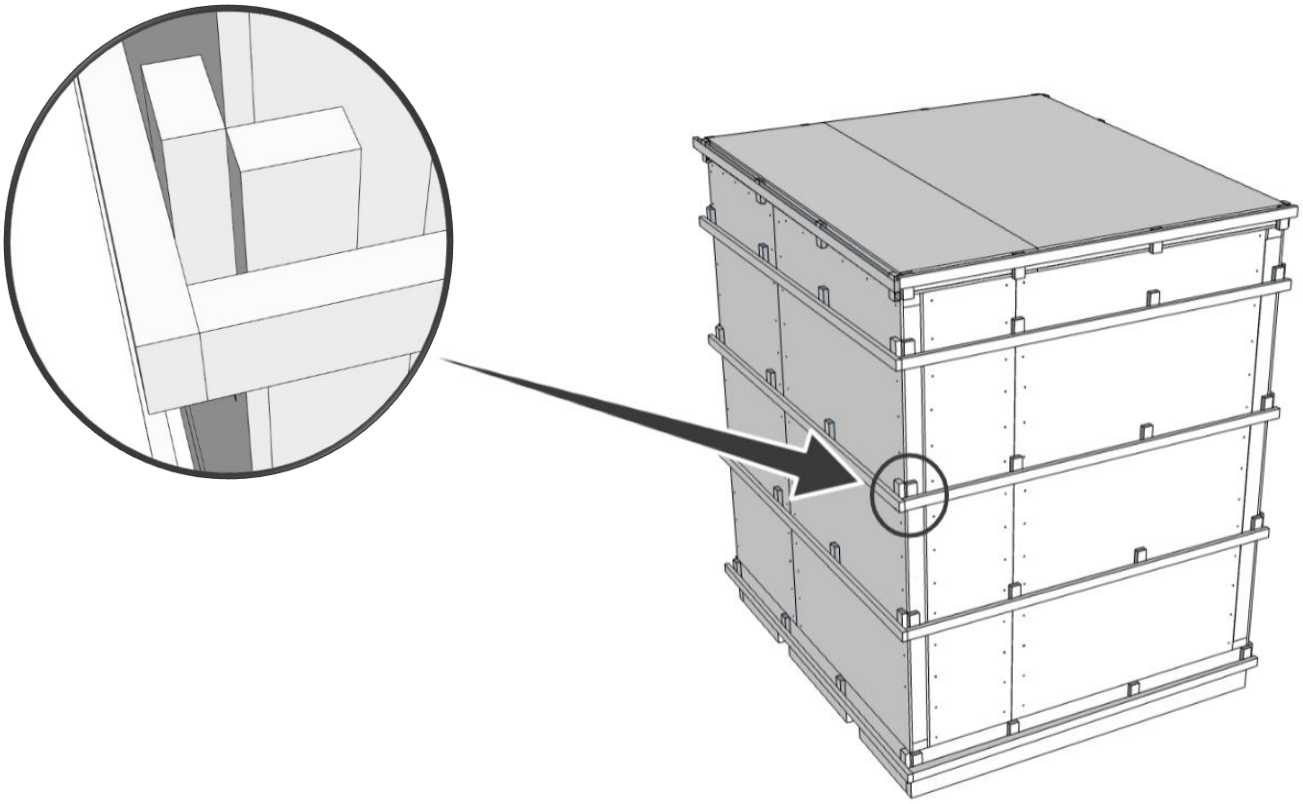


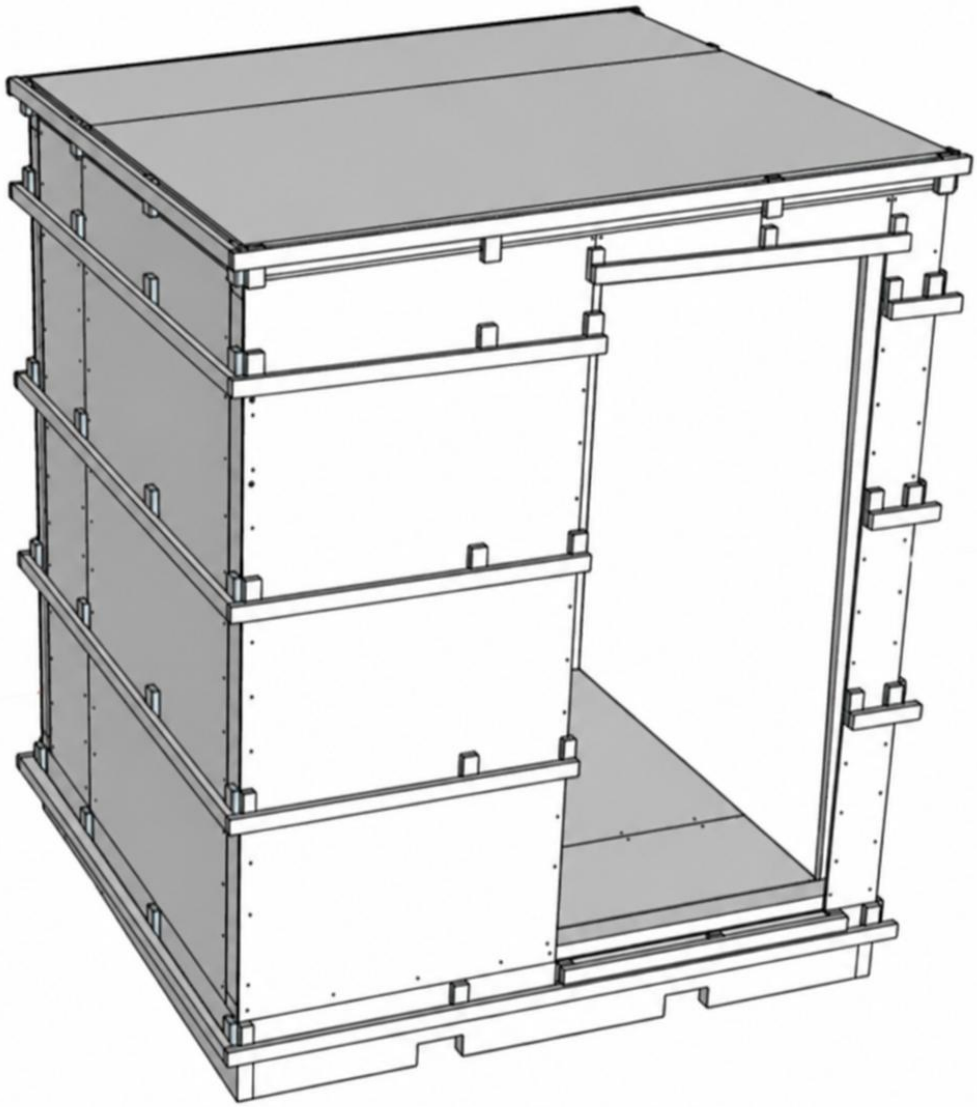



4.03 Montering/tilskæring af facadebrædder


Montér facadebrædderne lodret og fastgør dem til klemlisterne med 2 stk. S5-skruer pr. bræt. Sørg for, at brædderne flugter korrekt ved hjørner og samlinger. Det kan være nødvendigt at tilskære enkelte facadebrædder i bredden for at opnå en ensartet afslutning.

OBS: Øverst tilskæres facadebrædderne langs tagets hældning, så de følger taglinjen og giver en pæn afslutning.

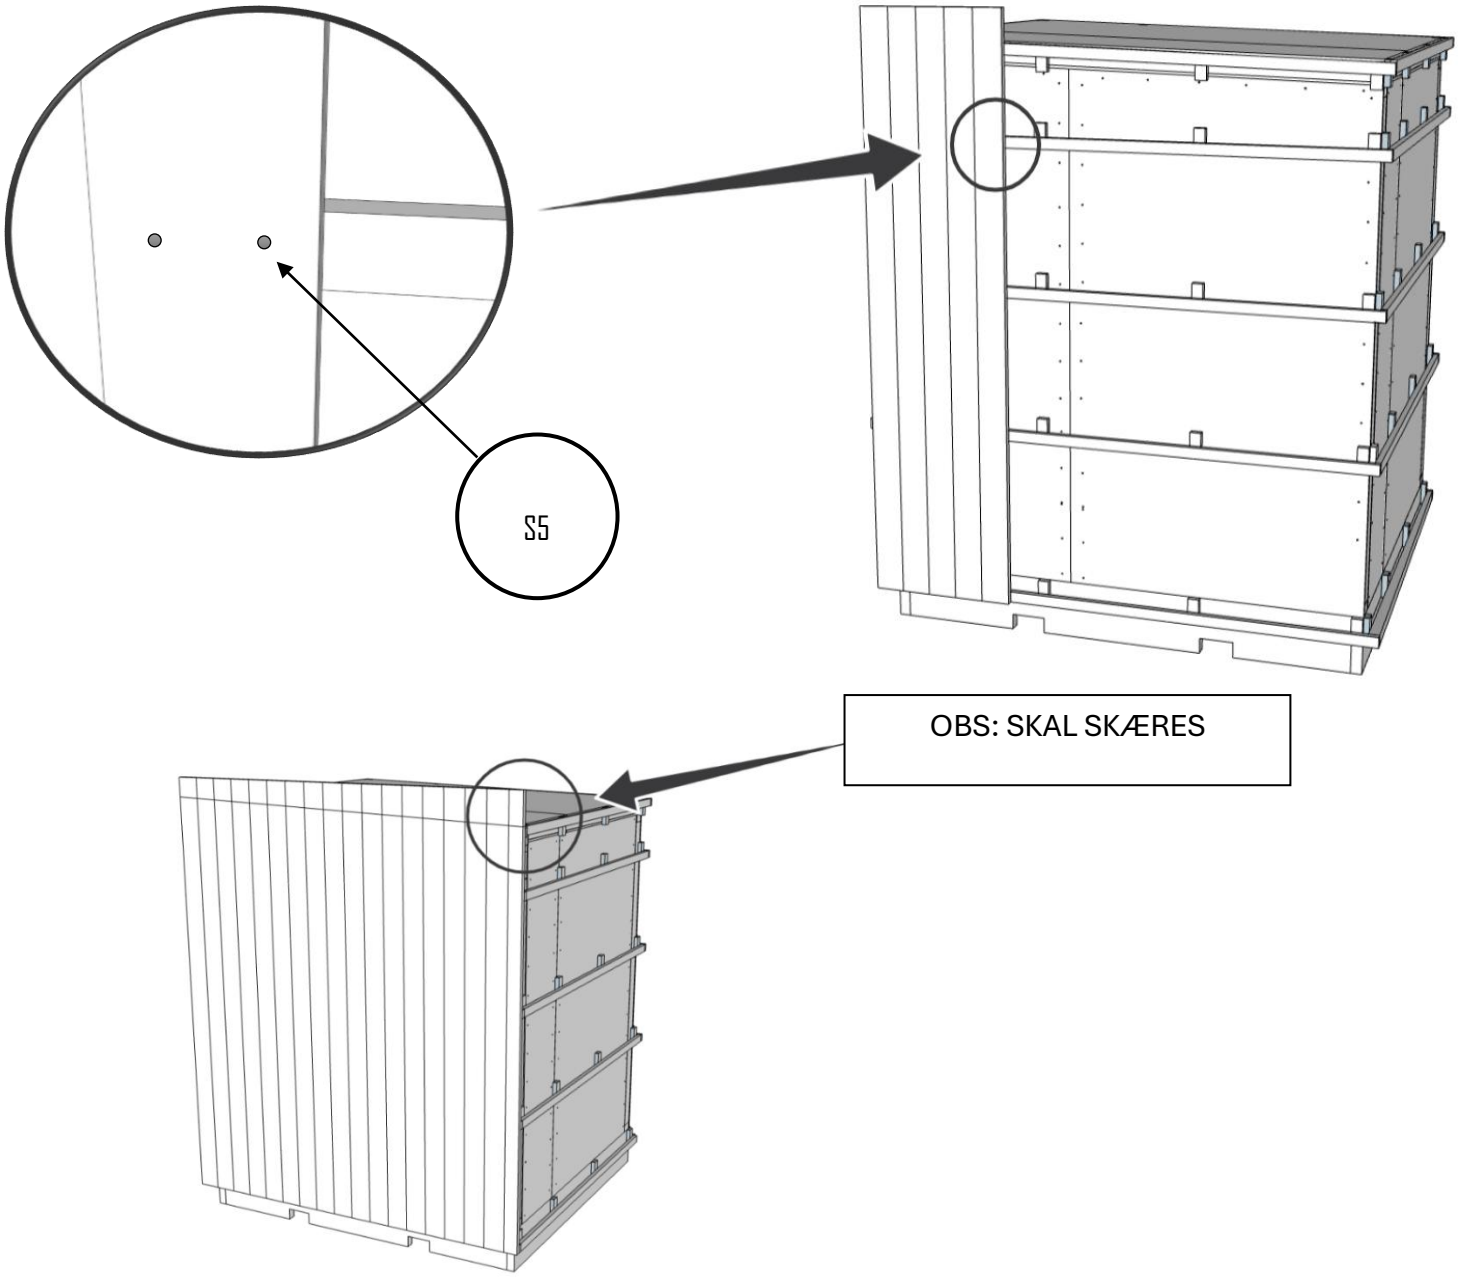

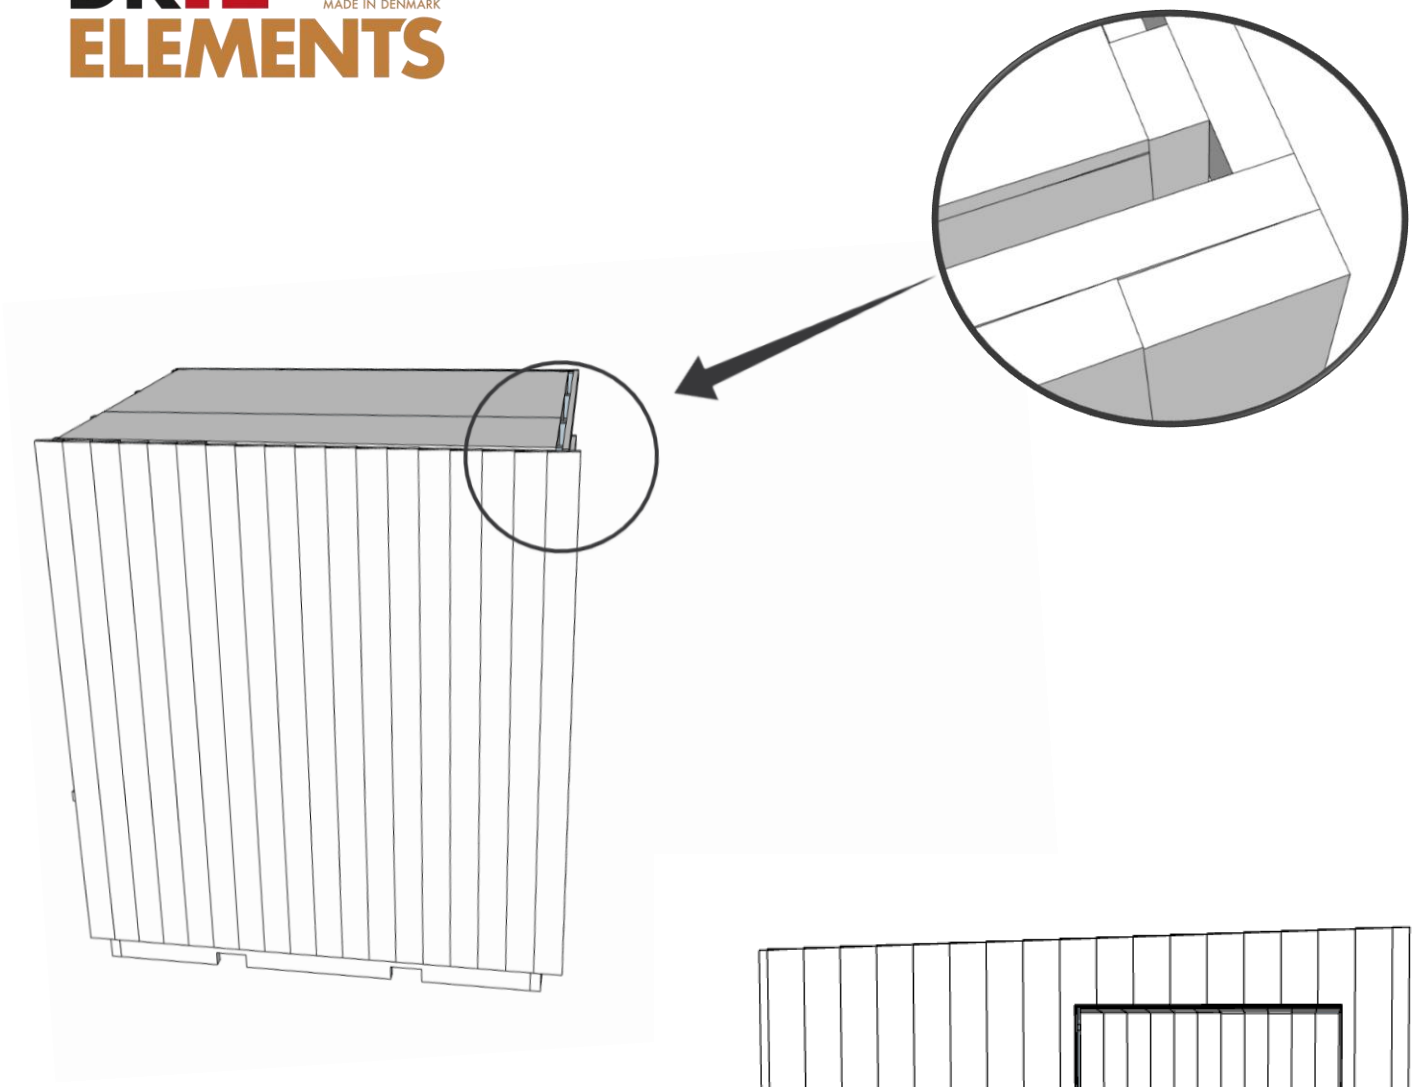


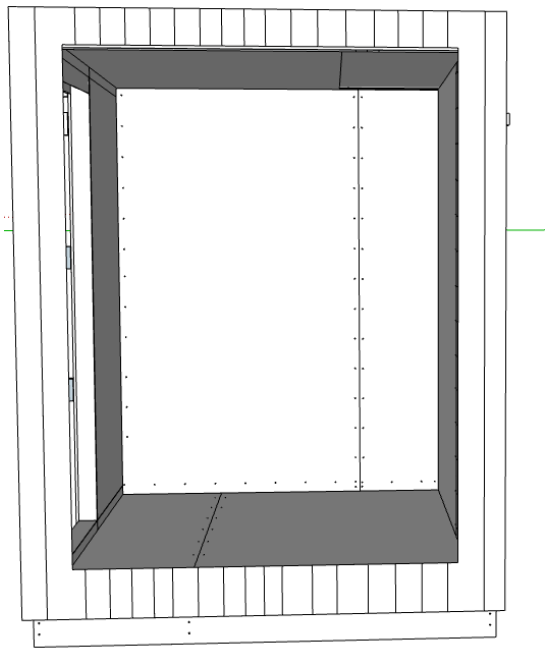

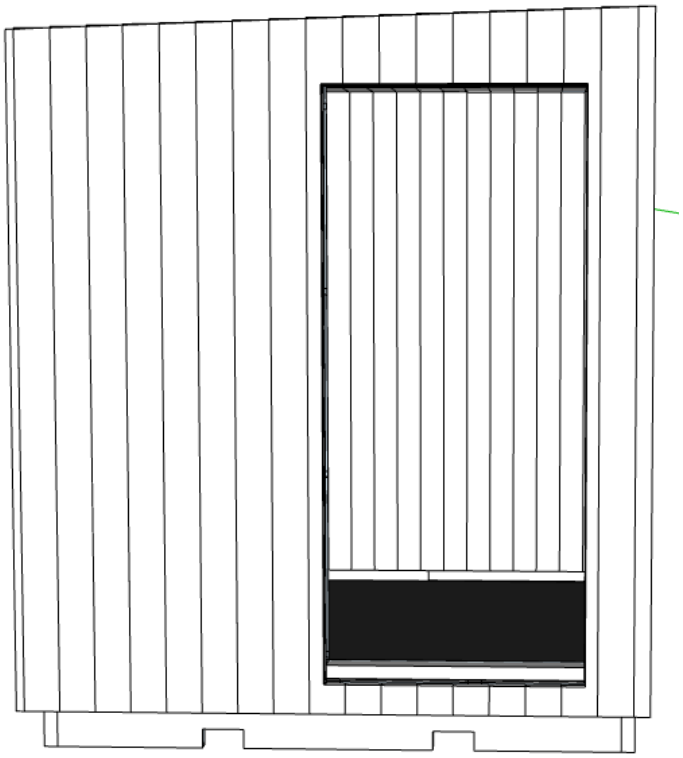

4.04 Montering af indvendig beklædning




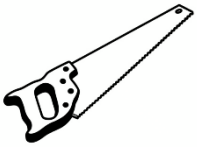



Indvendig beklædning

Montagen af den indvendige beklædning påbegyndes ved montering af de indvendige reglar på væggene som vist på illustrationerne. Reglarne monteres med en CC-afstand på 600 mm. Den nederste regel placeres, så det første beklædningsbræt starter 50 mm over det færdige gulv.

Herefter monteres beklædningsbrædder A12 lodret på reglerne og fastgøres med S4-søm. Brædderne monteres tæt sammen fra gulv til loft, og de tilskæres efter behov for at passe omkring hjørner, loft og øvrige tilslutninger. Sørg for, at beklædningen flugter pænt hele vejen rundt i saunaen, så der opnås et ensartet og færdigt resultat som vist på illustrationerne.

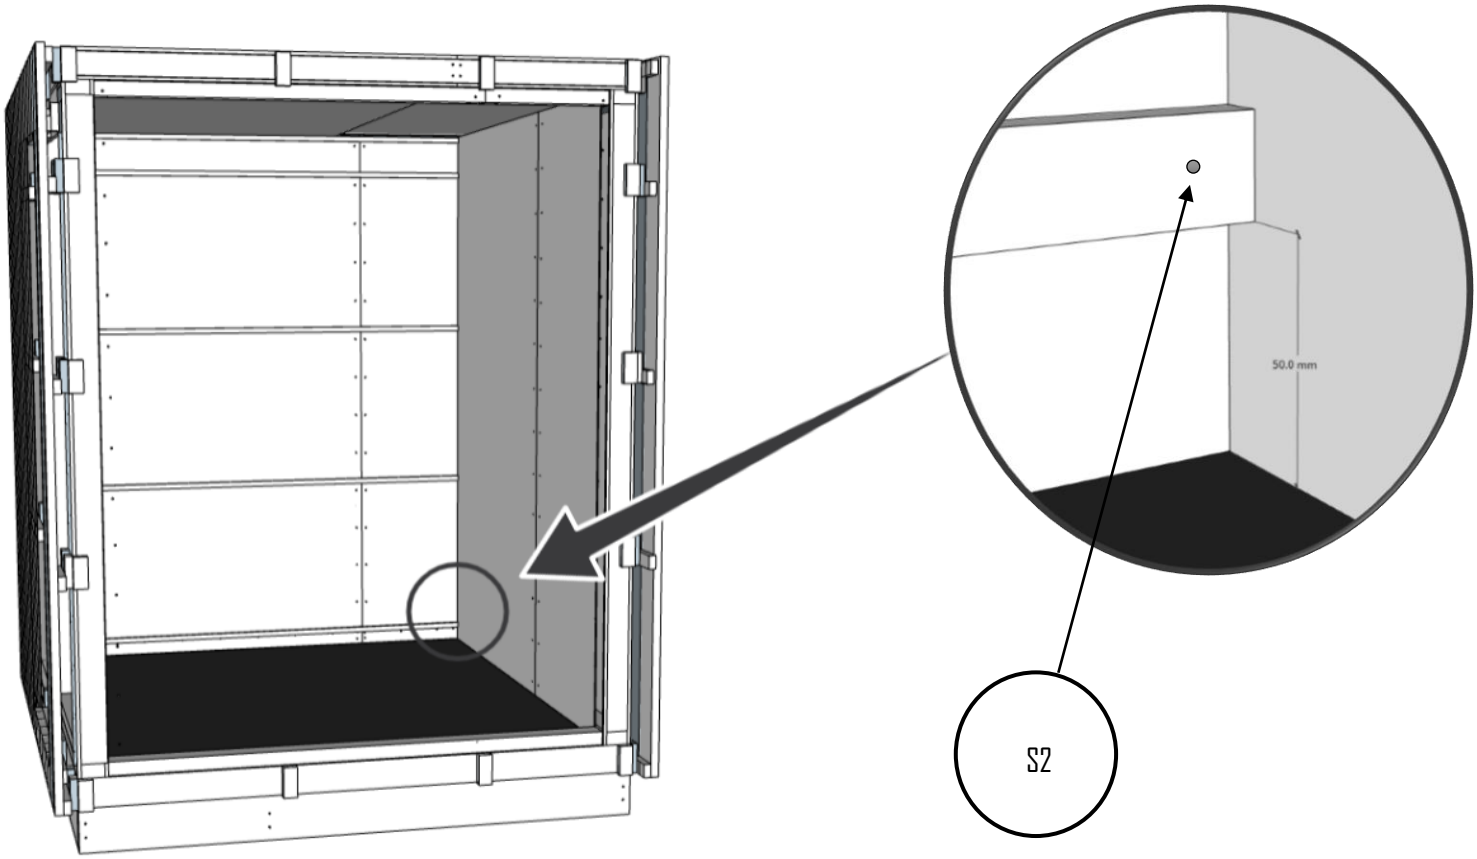

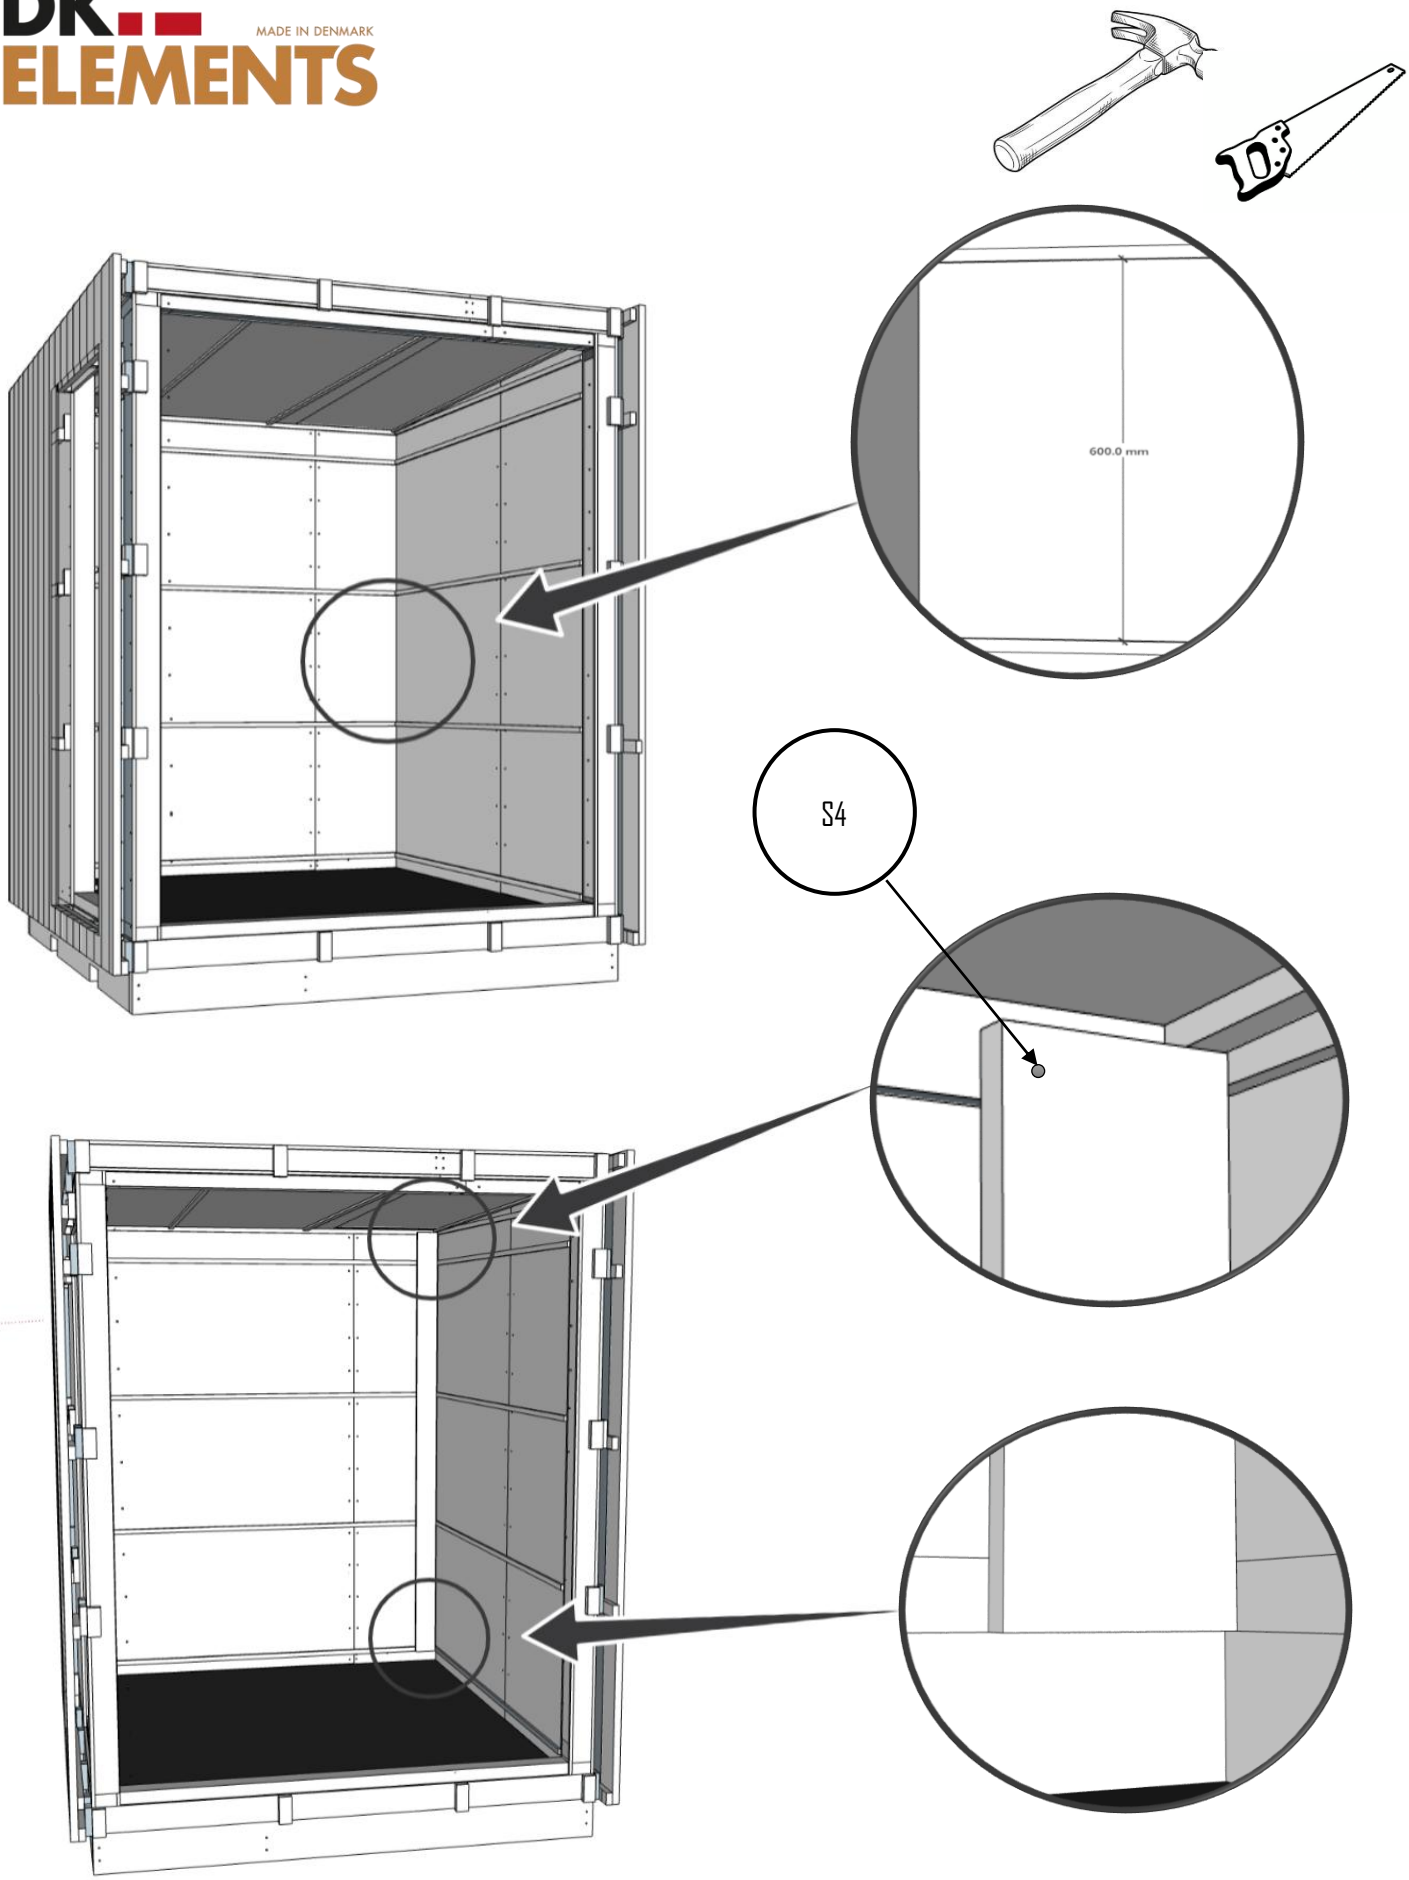

600.0 mm
S4

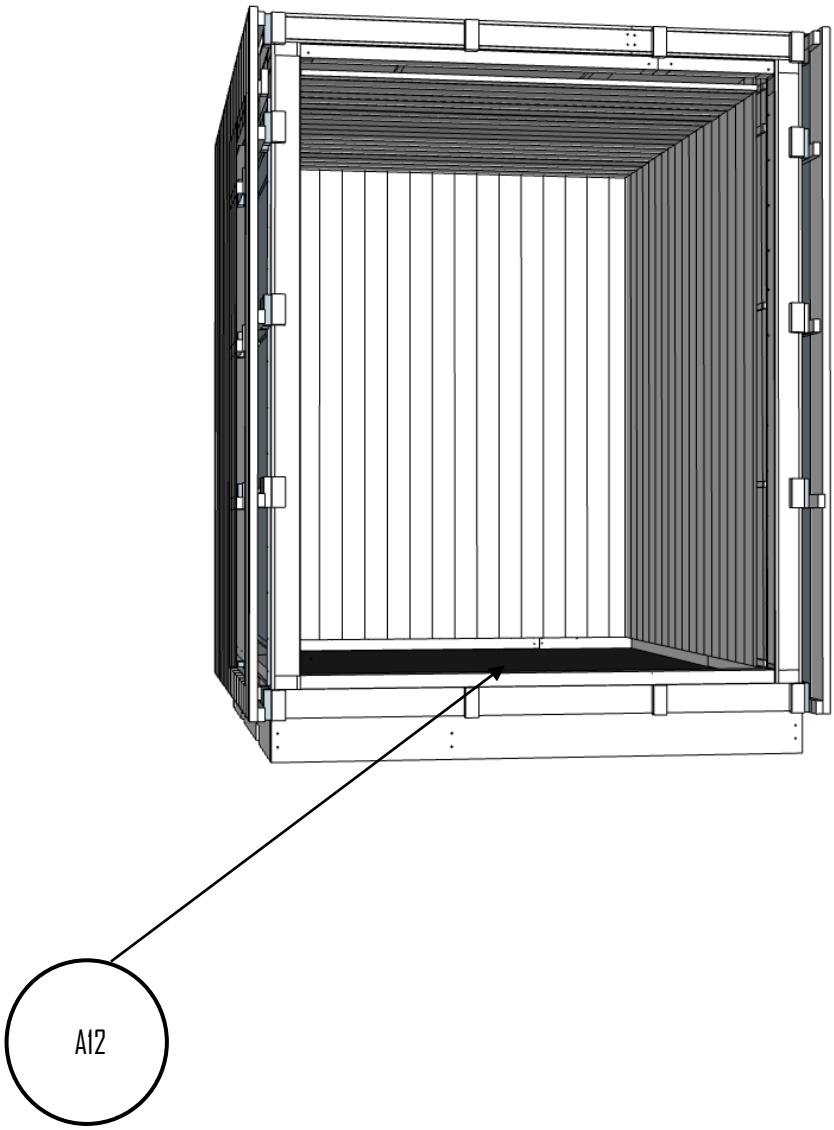

A12

4.05 Montering af gulvbrædder

Vi begynder med at klargøre understellet af strøer (A15). Strøerne skal placeres med en afstand på 50 cm mellem hver strø. De monteres med den lave side nedad, således at højden er 45 mm og bredden 75 mm. Herefter skæres strøerne til den nødvendige længde, så de passer til saunaens gulvmål. Næste trin er Montering af gulvbrædderne (A14). Brædderne monteres med en afstand på 10 mm mellem hvert bræt. De fastgøres med skruer S2. Alle brædder skal skæres til den korrekte længde og tilpasses saunaens mål.

Gulvet samles i 2 sektioner: Gulvbrædderne skrues fast på strøerne, og strøerne skæres over ved delingen, så hver sektion kan løftes op for sig, når der skal gøres rent under gulvet – se tegningen herunder.

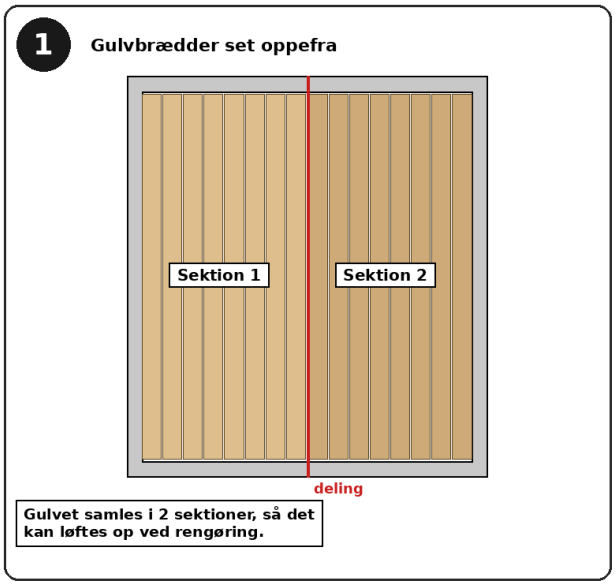


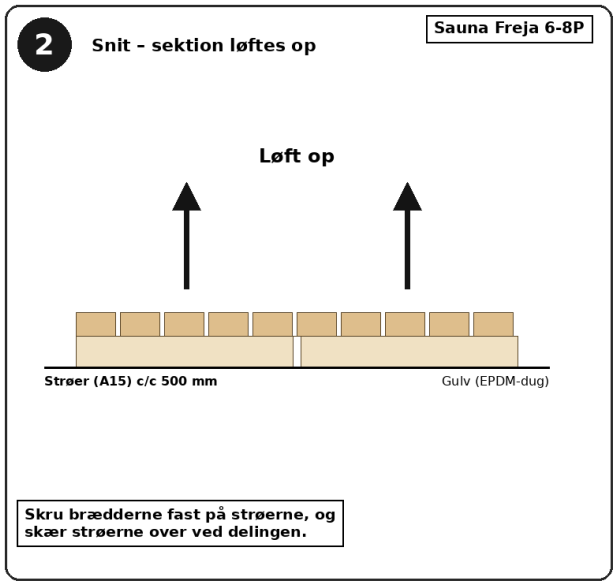



Bemærk: Ved indgangen til saunaen skal brædderne tilpasses og skæres til, så åbningen i gulvet passer korrekt sammen med døren, som vist på de medfølgende illustrationer.


Vær desuden opmærksom på, at de yderste brædder kan kræve yderligere tilskæring for at opnå en pæn, lige og præcis afslutning omkring døråbningen.

Til sidst monteres ét gulvbræt ved indgangen, som vist på nedenstående tegning.

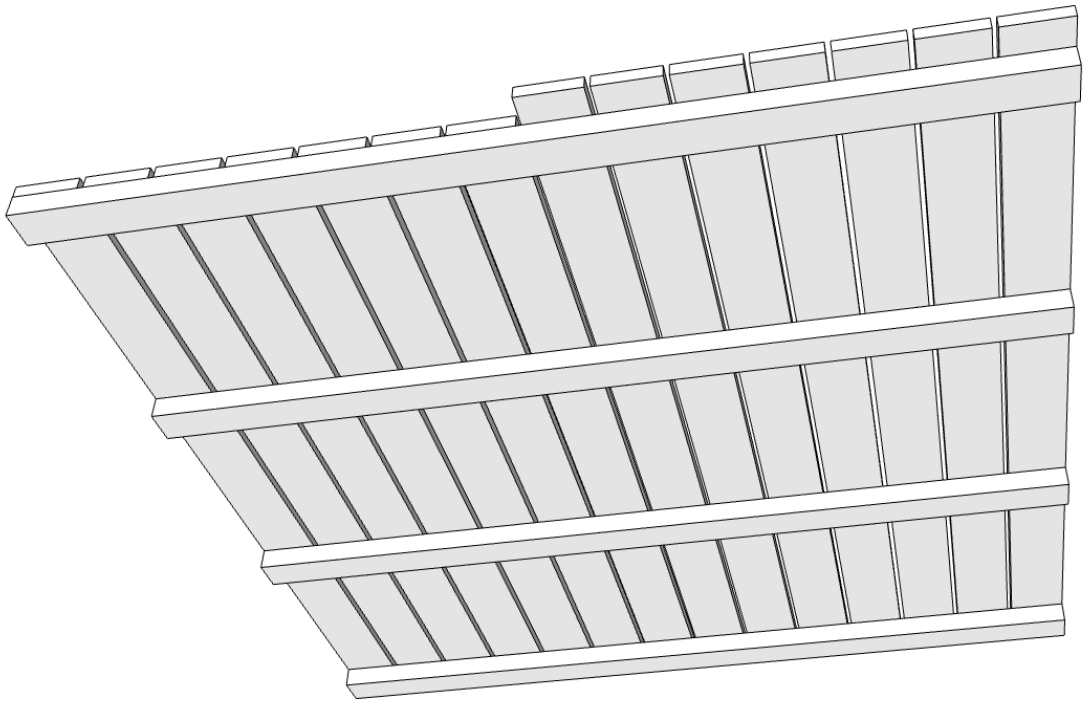

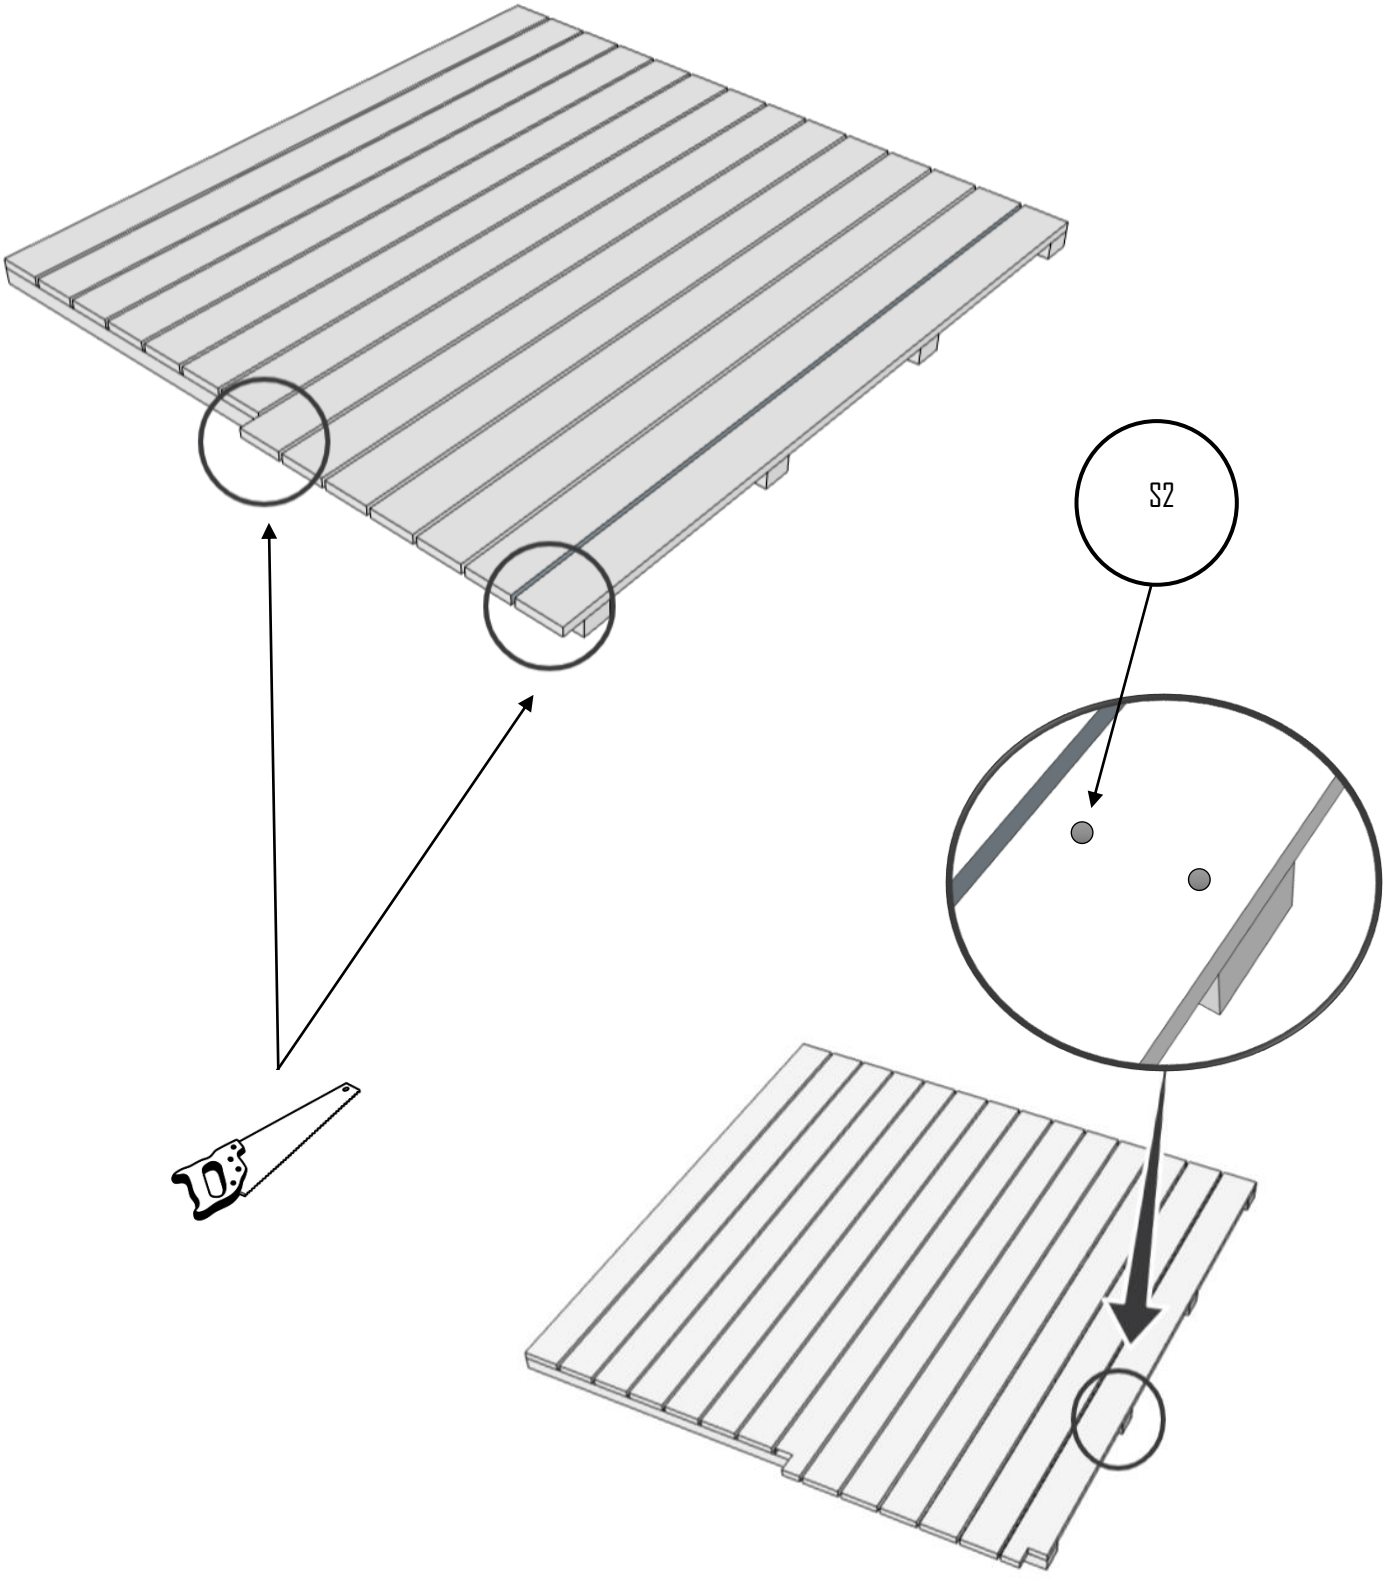

S2

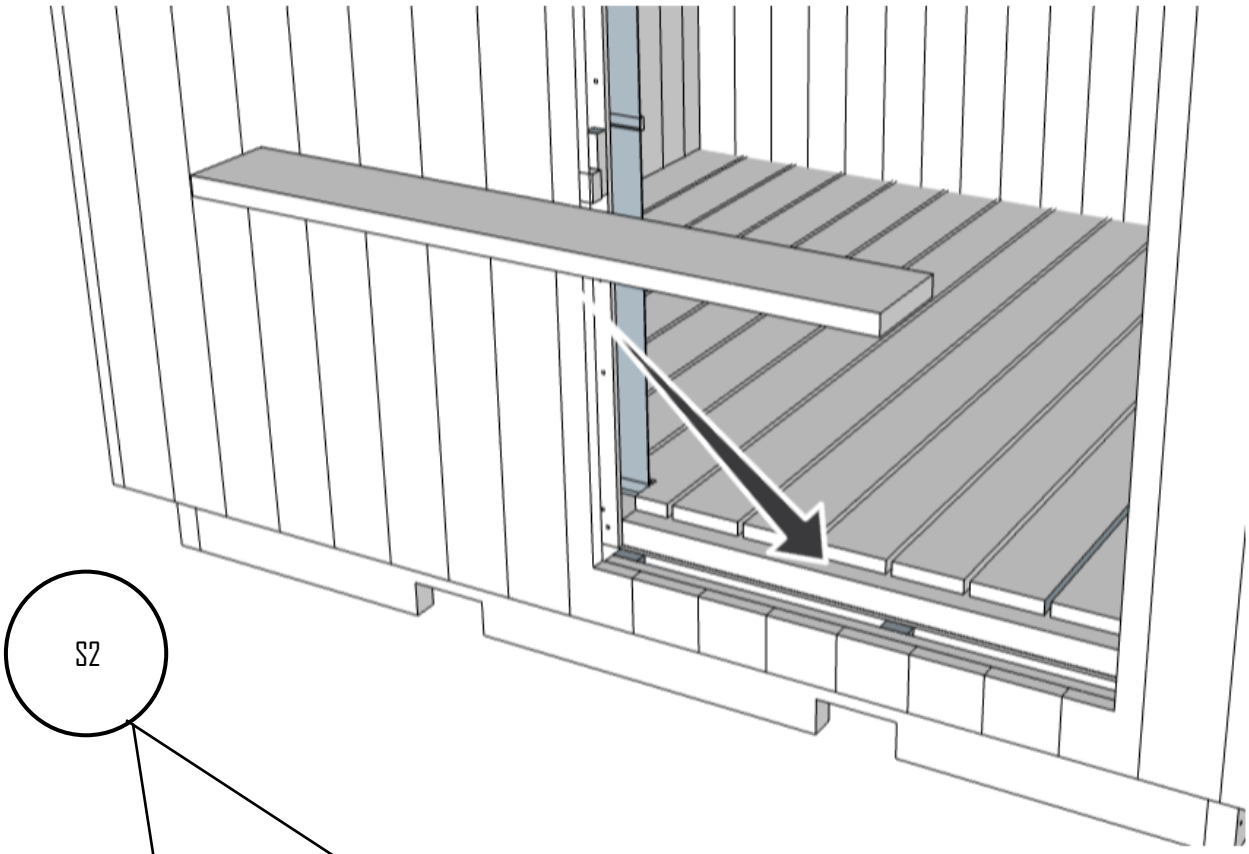
S2

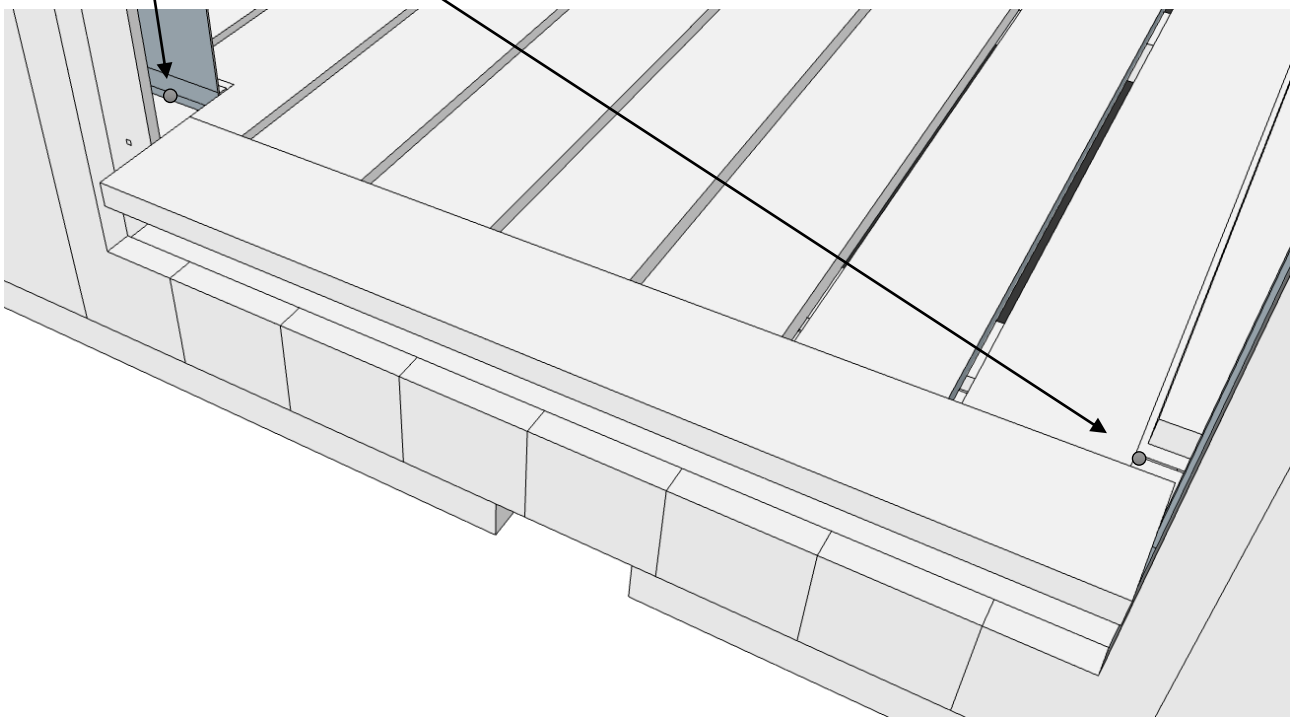


4.06 Montering af snefaldsrør

Monter snefaldsrøret A5 langs beklædningens nederste kant som vist på illustrationen. Snefaldsrøret skubbes op under beklædningen, så det slutter tæt langs hele længden. Monteringen skal udføres hele vejen rundt om saunaen på alle beklædte sider.

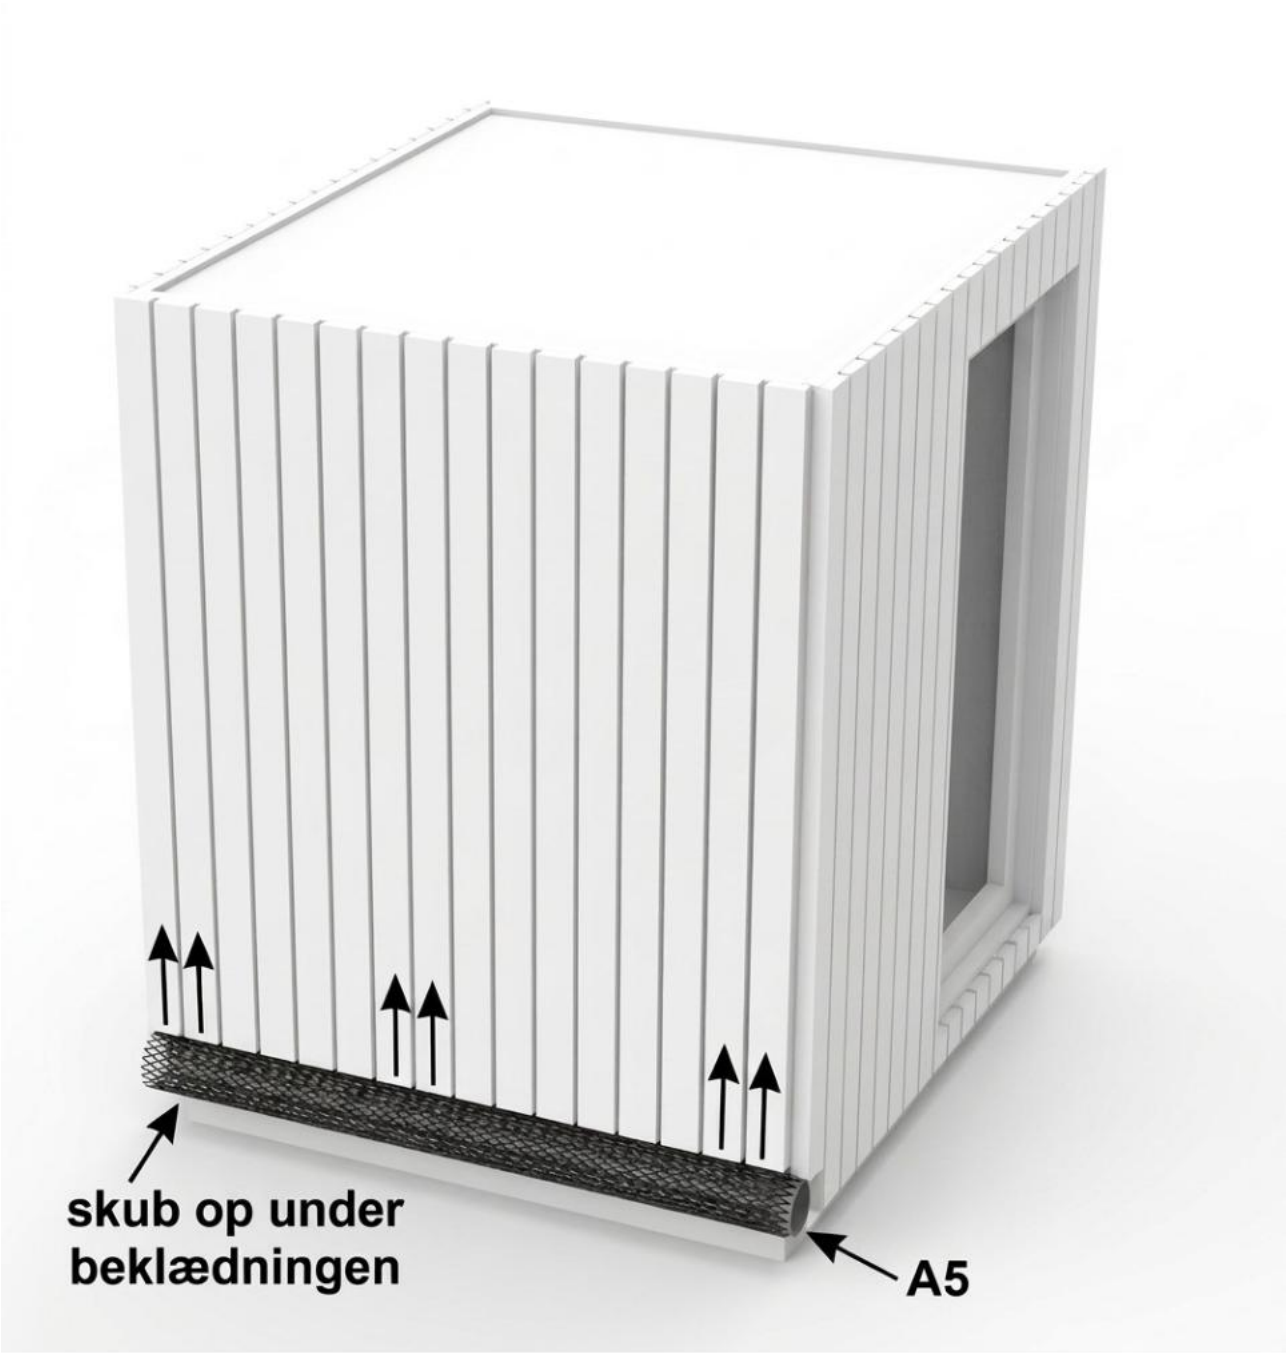


4.07 Montering af tagpap

Monter tagpaps banerne på tagfladen som vist på illustrationen. Fjern først beskyttelsesfolien på undersiden, og tryk derefter tagpappen fast mod underlaget. Alle baner skal lægges i samme retning og følge tagets fald. Ved samlinger skal tagpappen overlappe med minimum 10 cm for at sikre en tæt og holdbar vandafledning. Sørg for, at tagpappen er presset godt fast over hele overfladen.

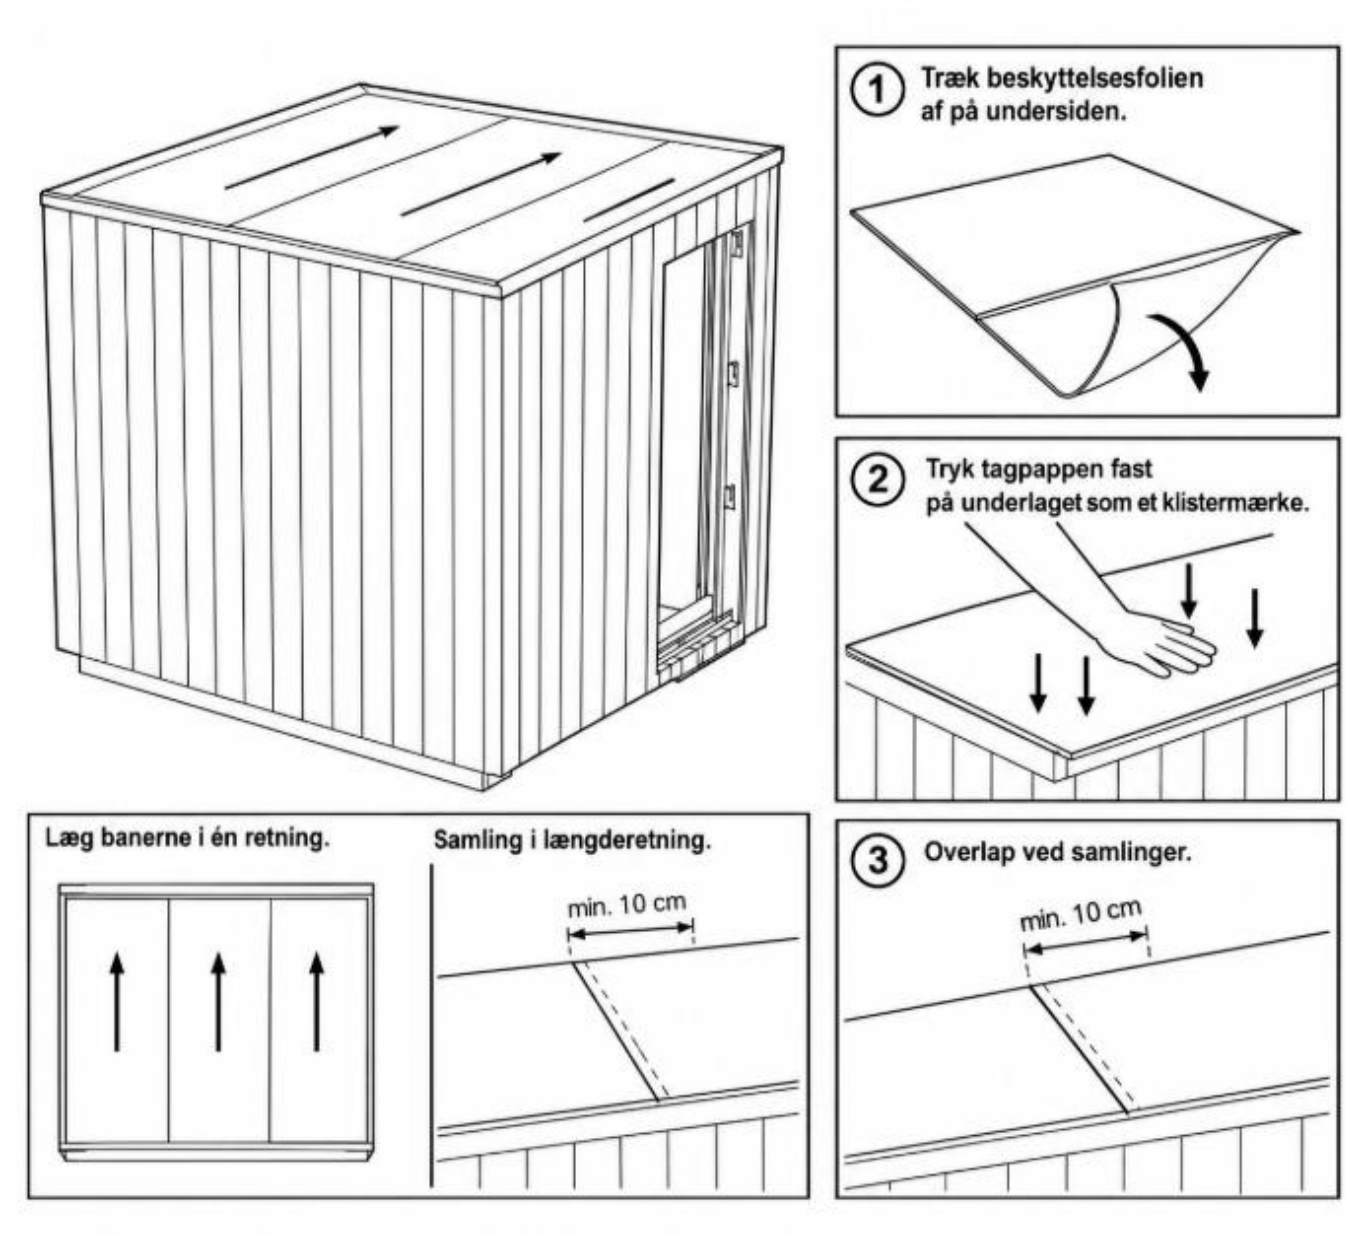


4.08 Montering af fodblik


Monter fodblikket langs tagkanten hele vejen rundt om saunaen som vist på illustrationerne. Fastgør fodblikket med de medfølgende S6 søm. Ved samlinger skal fodblikket overlappes, og i hjørnerne samles det som vist for at sikre en tæt og korrekt afslutning.

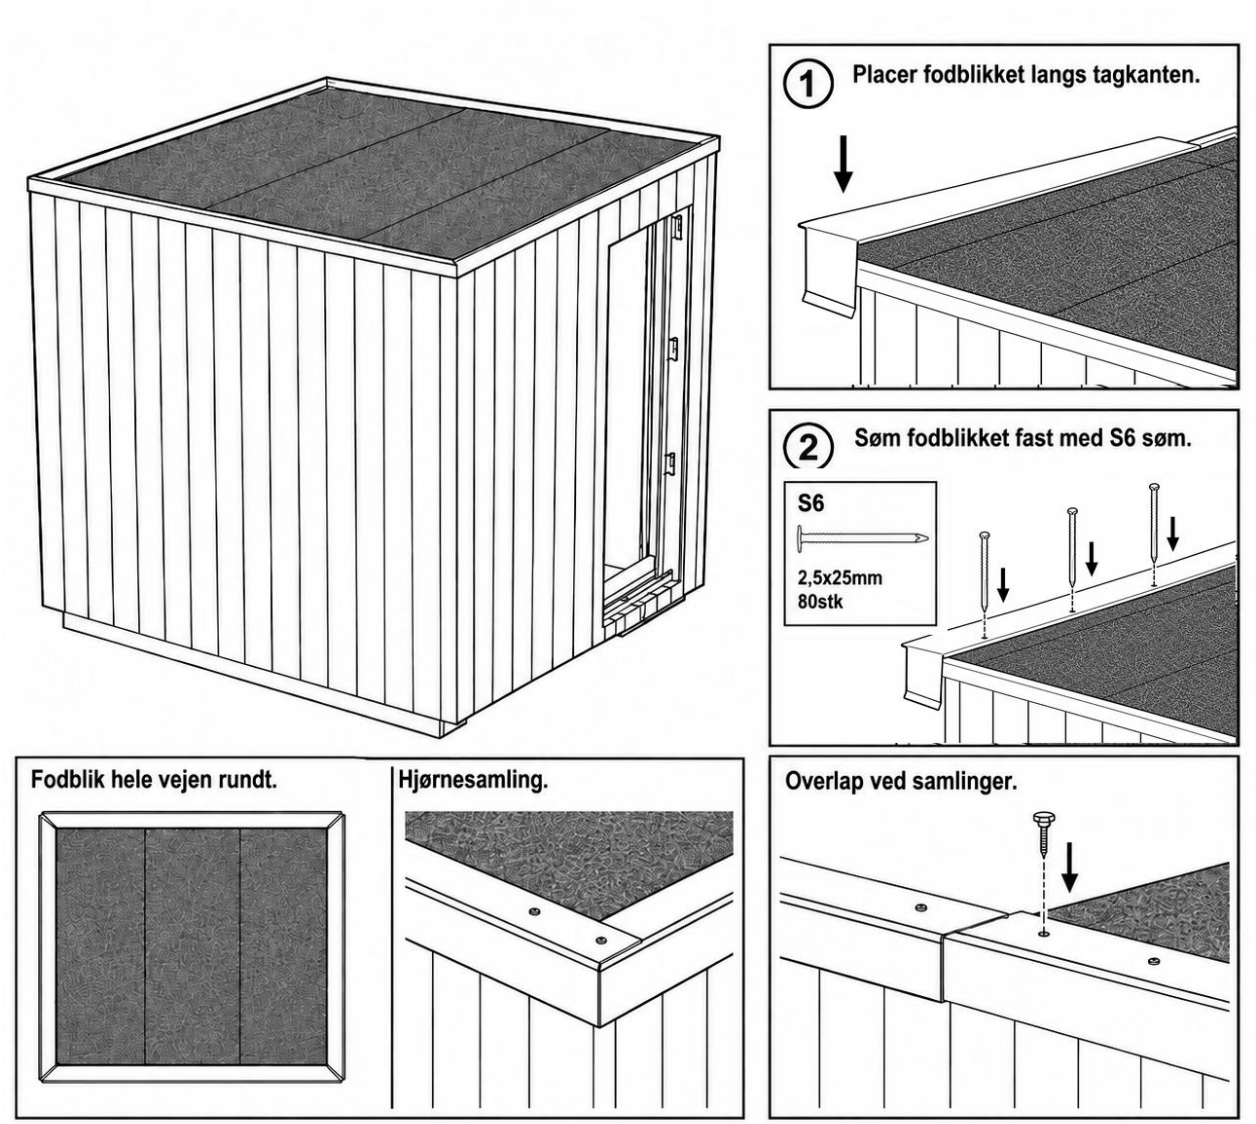

4.09 Montering af ventilation


Placeringen af ventilationen vælges frit. Bor herefter et hul Ø110 mm i væggen, monter ventilationsrøret, og fastgør ventilationsristene på inderside og yderside som vist.

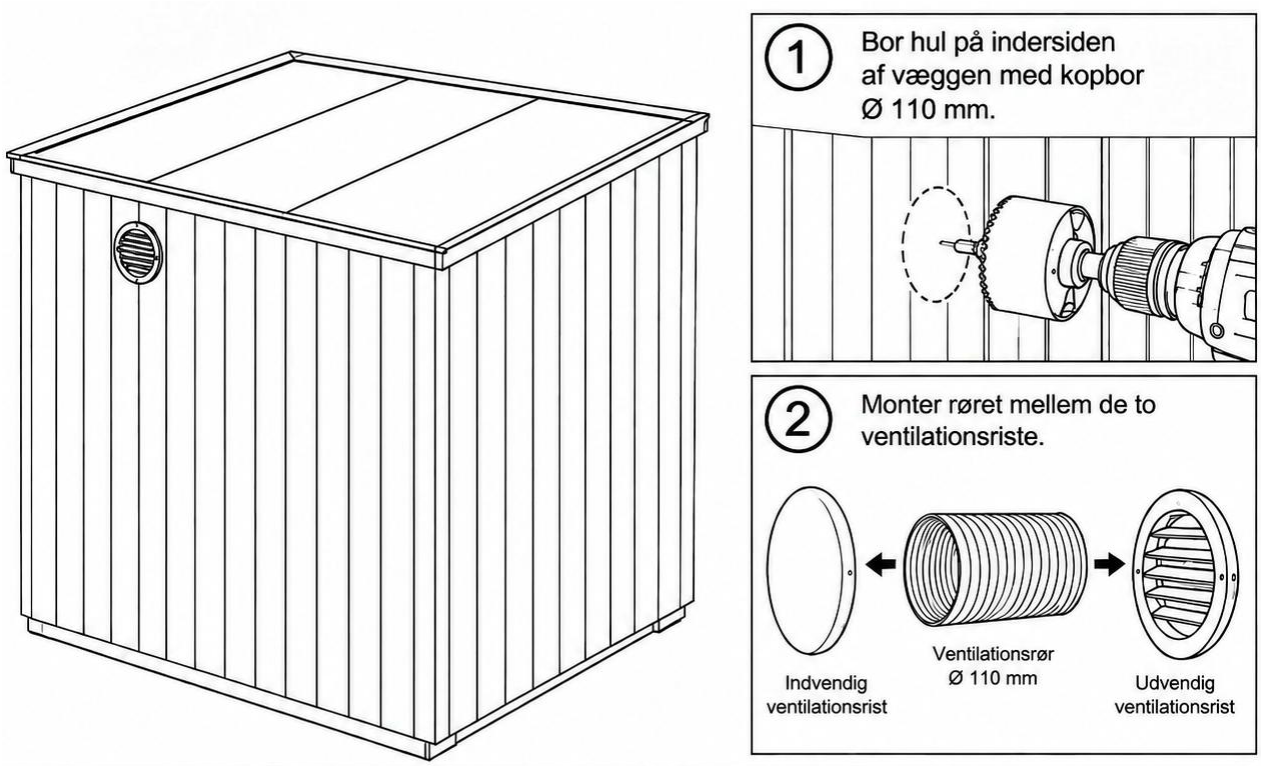


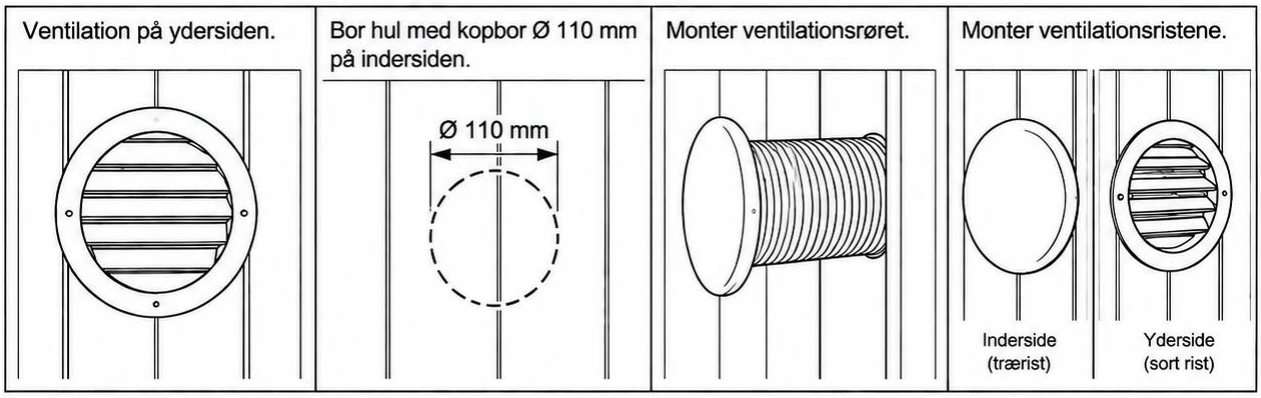

4.10 Montering af bænk


Sauna Freja 6-8P leveres med to færdigsamlede, svævende bænke uden ben (A17): en overbænk (505 x 1987 mm) med overkant 980 mm og en underbænk (980 x 1987 mm) med overkant 500 mm over gulvet. Bænkene er fastmonteret på vægreglerne (A16). 1: Skru vægreglerne (pos. 6, 45x60 mm – 2 stk. 950 mm til underbænken og 2 stk. 475 mm til overbænken) vandret fast i sidevæggene med rustfri skruer ind i væggens reglar. Brug vaterpas, så reglerne står i samme højde i begge sider. 2: Løft bænken ned mellem vægreglerne – overbænken først – med forkanten (pos. 2) ud mod rummet. Bænken hviler på reglerne og står helt ind mod bagvæggen. 3: Skru tværliggerne (pos. 5) fast i vægreglerne, så bænken sidder fast. Kontrollér, at bænkene ligger vandret og stabilt.

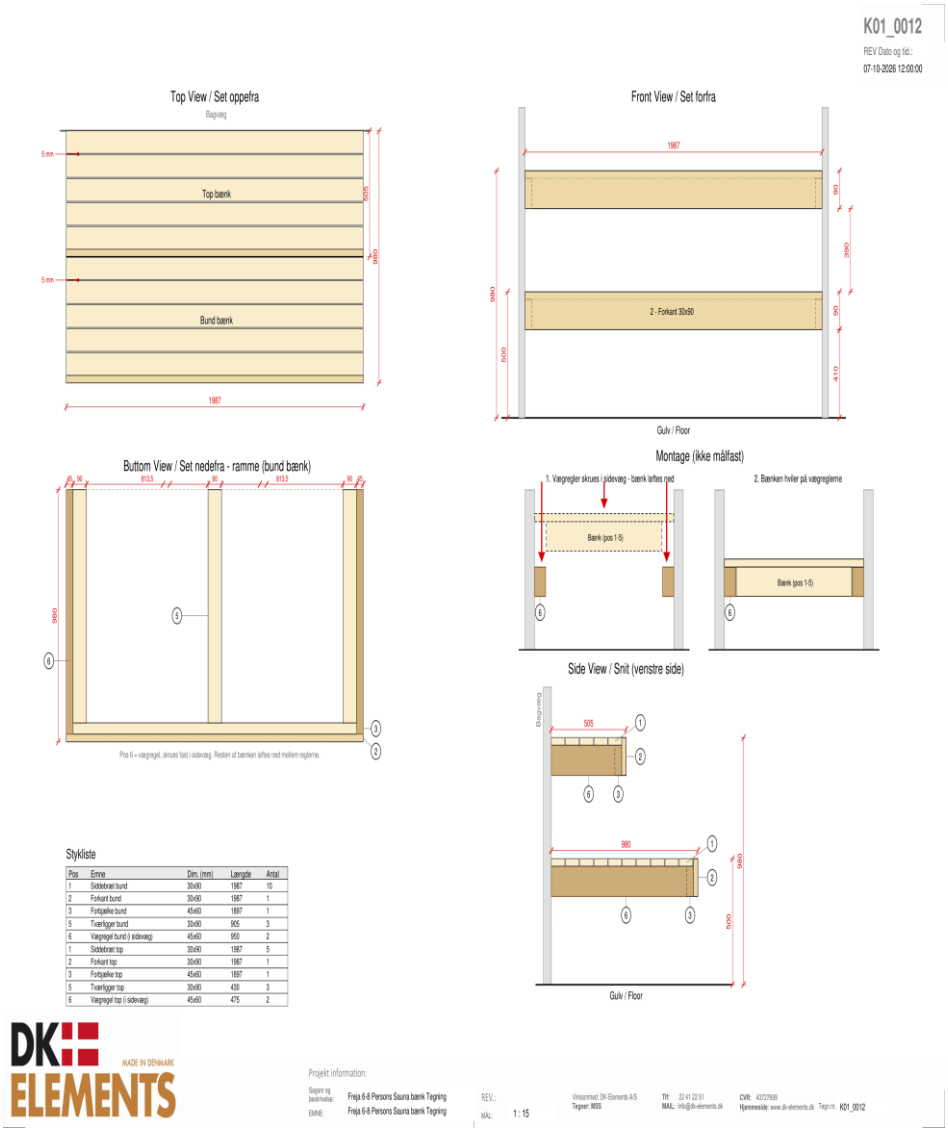

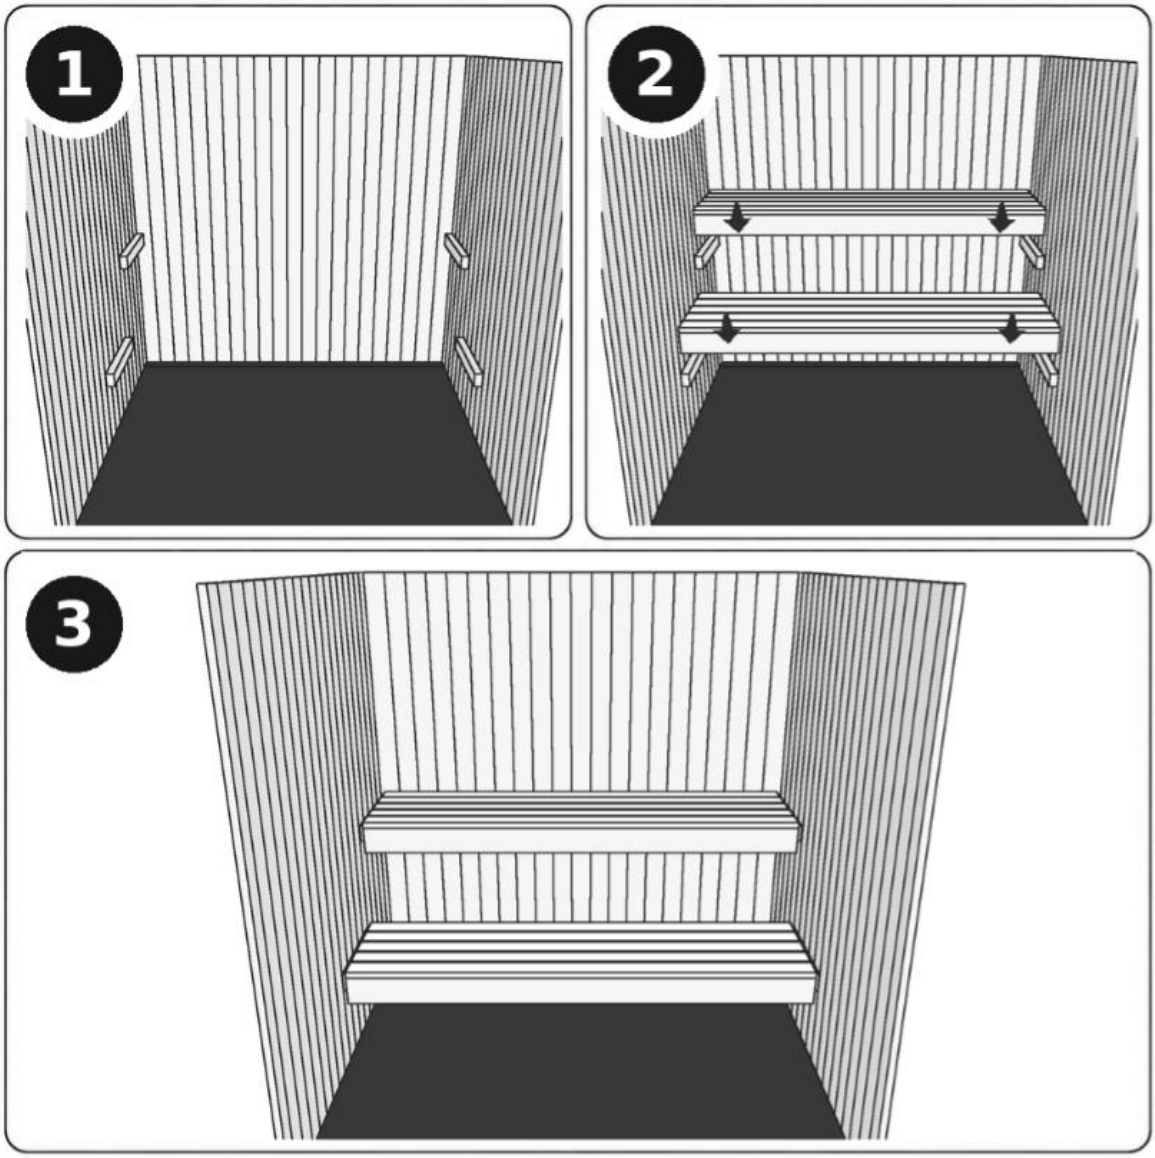
1
2
3


4.11 Montering af dør

Glasdøren monteres direkte med hængslerne i den forberedte åbning. Skru hængslerne fast i åbningens side med de medfølgende skruer, og ophæng derefter døren i hængslerne. Sørg for, at døren åbner og lukker ubesværet, og at afstanden til åbningen er ens hele vejen rundt. Afslut monteringen ved at montere håndtagene på begge sider af glasset med de 2 medfølgende skruer: Placér et håndtag på hver side af glasset, så afstandsstykkerne flugter med de 2 forborede huller, før de 2 skruer gennem afstandsstykkerne på det ene håndtag og gennem hullerne i glasset, og skru dem fast i afstandsstykkerne på det modsatte håndtag. Spænd skruerne jævnt, uden at overspænde dem. Efter endelig justering skal døren åbne og lukke let, og alle befæstelser kontrolleres for korrekt montering. Saunadøren skal kunne åbne udad, da dette er et lovmæssigt krav i Danmark. Hængslerne er konstrueret, så døren kan åbnes i begge retninger, men det er vigtigt, at der ikke monteres eller placeres noget, som forhindrer døren i at kunne åbnes udad.

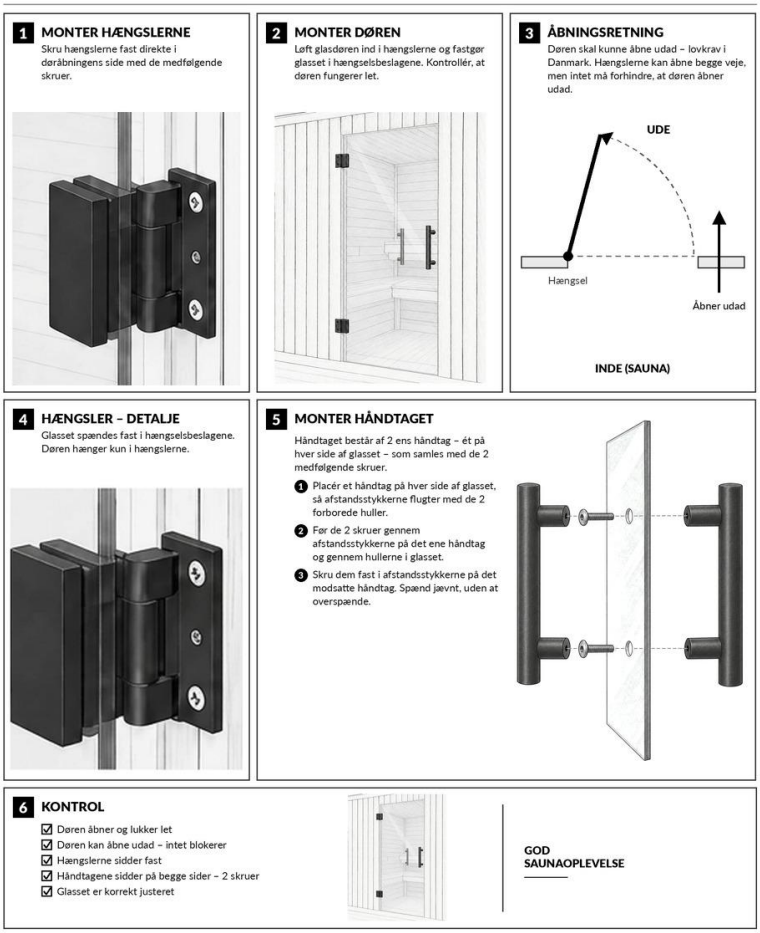

4.12 Montering af vindue

Vinduet i ydervæg 2 monteres med glas (A19) og glaslister (A20). Kontrollér først, at lysningen (facadebeklædningen i vindueshullet) er monteret, så hulmålet er 2002 mm i bredden. 1: Mål hulmålet op, og monter de indvendige glaslister A20 hele vejen rundt i hullet, så de danner anslag for glasset. 2: Læg 2 glasklodser i bunden, og sæt glasset A19 ind mod listerne – glasset må ikke røre træet direkte. 3: Monter de udvendige glaslister A20 hele vejen rundt, og fastgør dem med S4-søm i lysningen. 4: Kontrollér, at glasset sidder fast og tæt hele vejen rundt.

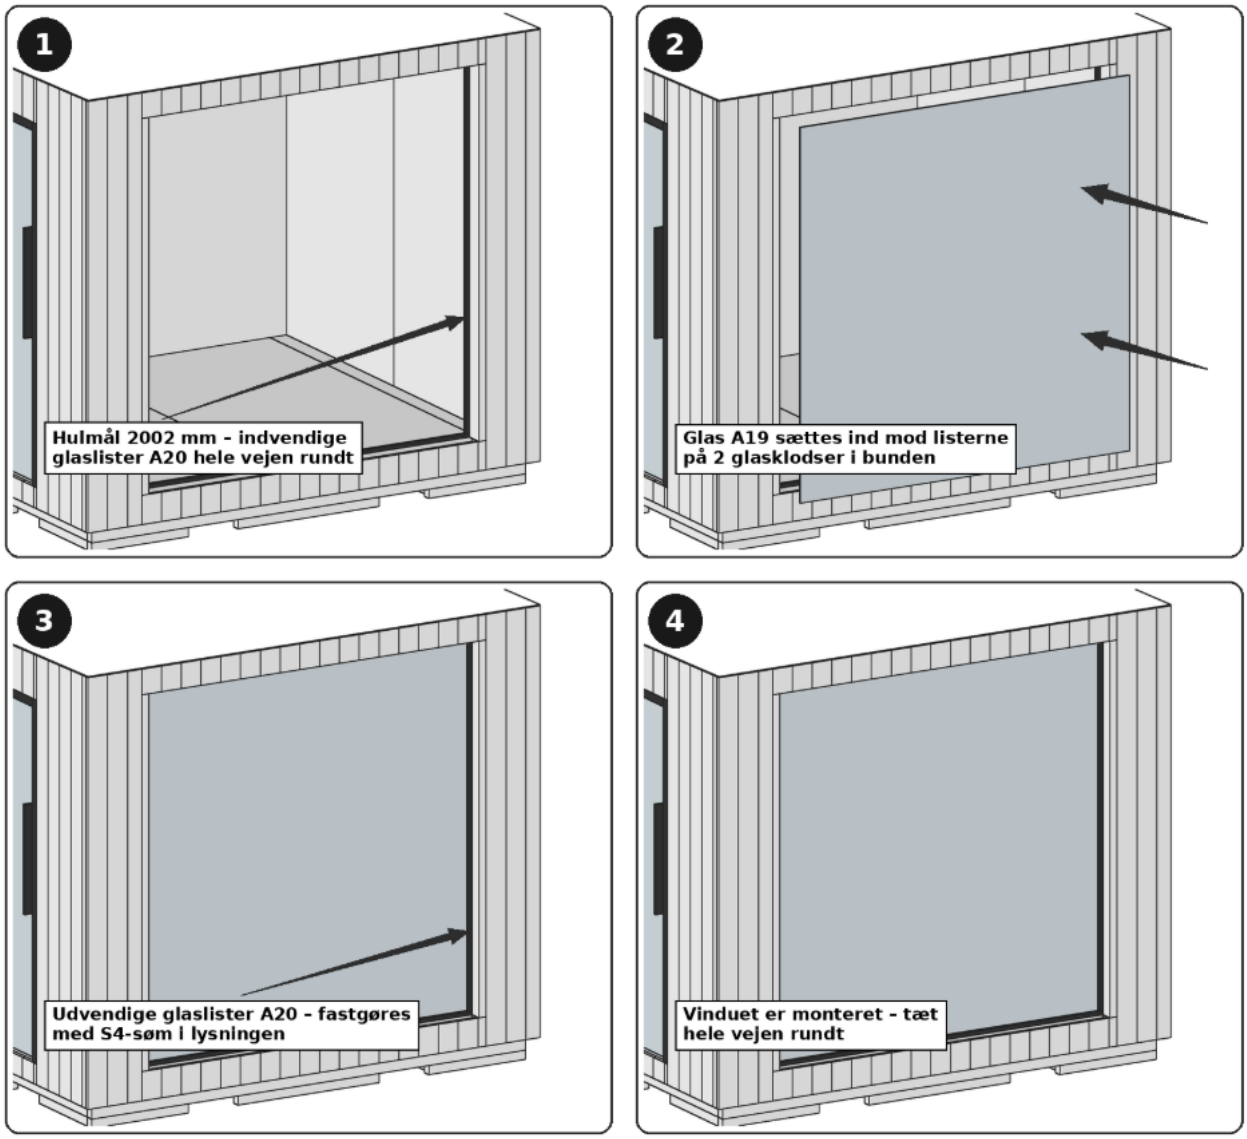

5.01 Afslutning

Tillykke! Din sauna er nu færdigmonteret.

Inden saunaen tages i brug, anbefales det at gennemgå hele konstruktionen og sikre, at alle elementer, beklædninger, reglar, skruer og søm er korrekt monteret og fastgjort. Kontroller ligeledes, at døren fungerer som tiltænkt, samt at alle overflader er rengjort for støv og rester fra montagen.

DK-Elements A/S leverer og monterer ikke elinstallationer, saunaovn, belysning, styringer, kabelføring eller andet elektrisk udstyr. Det er kundens eget ansvar at sørge for projektering, levering og installation af disse komponenter. Alle elinstallationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende lovgivning og lokale regler.

DK-Elements A/S påtager sig intet ansvar for installation, tilslutning, drift eller funktion af saunaovn, belysning, elinstallationer eller øvrigt udstyr, som monteres efterfølgende af kunden eller tredjepart. Eventuelle krav til sikkerhedsafstande, ventilation, strømforsyning og brandsikring i forbindelse med saunaovnen skal følges i henhold til ovnproducentens anvisninger.

Ved første opvarmning kan der forekomme naturlige bevægelser i træet som følge af temperatur- og fugtændringer. Dette er normalt og påvirker ikke saunaens funktion eller holdbarhed.

Vi anbefaler, at hele saunaen udvendigt får en afsluttende maling (slutmaling), når monteringen er færdig. Det beskytter træet og giver saunaen en længere levetid.

Tak fordi du valgte en sauna fra DK-Elements A/S. Vi håber, at du får mange års glæde af produktet og mange gode saunaoplevelser. God fornøjelse!

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark