

Montagevejledning for Sauna Saga 8P

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark



Indhold

Forbehold	5
Udstyrsliste	6
Indholdsliste	7
1.01 Skrue- og sømliste.....	7
1.02 Tilbehør	8
1.03 Konstruktion	13
1.04 Elementplan ydervægge	23
1.05 Elementplan tag og gulv.....	24
2.01 Fastgørelse af SIPS®	25
3.01 Opbygning gulv – træramme.....	26
3.02 Fastgørelse af bundrem	29
3.04 Montering af toprem	34
3.05 Montering af tagelementer	35
3.06 Montering af hjørnelister	37
3.07 Sauna monteret	38
4.01 Udvendig beklædning	39
4.02 Montering af klemplister til facadebeklædning	41
4.03 Klodser og klemplister ved hjørner.....	45
4.04 Montering/tilskæring af facadebrædder	46
4.05 Montering af EPDM-dug	48
4.06 Montering af indvendig beklædning	49
4.07 Montering af gulvbrædder	52
4.08 Montering af snefaldsrør	56
4.09 Montering af tagpap	57
4.10 Montering af fodblik.....	58
4.11 Montering af ventilation	59
4.12 Montering af bæk	60
4.13 Montering af dør.....	62

4.14 Montering af vindue.....	63
5.01 Afslutning	64

Velkommen til Sauna Saga 8P

Tak fordi du har valgt Sauna Saga 8P.

Denne montagevejledning guider dig trin for trin gennem samlingen af saunaen.

For at sikre en korrekt og sikker montering anbefaler vi, at vejledningen gennemlæses grundigt, inden arbejdet påbegyndes.

Kontrollér ved modtagelse, at alle leverede komponenter er til stede og uden synlige transportskader. Ses der skader, skal disse påpeges, og arbejdet må ikke påbegyndes. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag for at sikre optimal funktion og lang levetid.

Vi anbefaler, at monteringen udføres af minimum to personer. Følg vejledningen i den angivne rækkefølge, og kontrollér løbende mål og placeringer under samlingen.

Når monteringen er afsluttet, bør saunaen gennemgås og kontrolleres grundigt, inden den tages i brug.

Os Fra DK-Elements A/S ønsker dig god fornøjelse med monteringen og mange afslappende stunder i din nye sauna.

Forbehold

For at sikre korrekt montering og optimal funktion af saunaen skal anvisningerne i denne montagevejledning følges nøje. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag. Det er kundens ansvar at sikre, at underlaget er egnet til produktets vægt og anvendelse. Mindre variationer i træets struktur, farve og udseende er naturlige egenskaber ved træ og betragtes ikke som produktfejl.

Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at der er etableret korrekt strømforsyning og en egnet el-tilslutning til saunaovnen i henhold til gældende regler og producentens anvisninger. Eventuel tilslutning af saunaovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør, hvor dette kræves. Elinstallation, strømuttag, kabelføring, sikringer samt tilslutning af saunaovn er ikke inkluderet i leverancen og skal være klargjort inden installation og ibrugtagning af saunaen.

Kunden er ligeledes ansvarlig for udførelse af nødvendige ventilationsåbninger i henhold til montagevejledningen. Hulboring og etablering af ventilationshuller er ikke inkluderet i leverancen og skal udføres af kunden under monteringen.


Alle komponenter bør kontrolleres ved modtagelse. Eventuelle transportskader eller mangler skal anmeldes inden monteringen påbegyndes. For at sikre saunaens levetid anbefales det, at træoverflader, samlinger og øvrige komponenter kontrolleres løbende og vedligeholdes efter behov samt et ekstra lag maling af saunaen efter montering/samling.

DK-Elements A/S forbeholder sig retten til løbende at foretage produktforbedringer og tekniske ændringer uden forudgående varsel. DK-Elements A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, skader eller funktionsproblemer som følge af manglende overholdelse af montagevejledningen, fejlmontering, manglende ventilation eller fejl i installationer udført af tredjepart.

Udstyrsliste





Værktøj vi anbefaler der bruges:

- 2 personer
- Hammer
- Håndsav
- Rundsav
- Målebånd
- Blyant
- Vatterpas
- Hørevern
- Bits-sæt: TX20 (S2), TX25 (S5), TX30 (S1) og TX40 (S3)
- Træbor Ø4 mm til forboring af brædder ved enderne
- Arbejdshandsker
- Sikkerhedsbriller
- Bor- og skruemaskine
- Trappestige
- Kopbor Ø110 mm
- Sømpistol til dykkere 1,6x41 mm (S4)

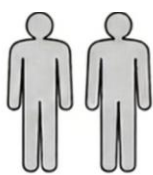

Indholdsliste

1.01 Skrue- og sømliste


Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
S1		35 stk.	6x120/70mm	Fastgørelse af bundrem C/C 50cm
S2		1200 stk.	4x50mm	Fastgørelse-samling af elementer samt tag elementer C/C 15cm Trykliste udvendig gulv
S3		50 stk.	8x140	Tagelementer til toprem + extra fastgørelse til SIPS®- elementerne C/C 50cm Hjørner
S4		650 stk.	1.6x41mm	Fastgørelse af indvendig beklædning
S5		1100 stk.	5,5x50/23mm	Fastgørelse af A2/facadebeklædning
S6		100 stk.	2,5x25mm	Fastgørelse af fodblik



1.02 Tilbehør

Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A1		1 stk.	Rørdiameter: 100 mm. Træskive Ø: 145 mm.	Denne ventil anbefales at blive monteret modsat af saunaovnen.
A2		80 stk.	22x120x3000 mm	Udvendig beklædning
A3		22 stk.	24x45x2400mm	Trykliste
A4		120 stk.	10x45x24	Trykliste klodser




Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A5		1 stk.	12 meter	Snefangsrør under facadebeklædningen
A6		1 stk.	Ø100 mm	Ventilationsrist udvendig
A7		1 stk.	Ø100 mm Længde 200mm	Ventilationsrør
A8		1stk.	2,8x2,6m	Tagpap




Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A9		1 stk.	11m	Fodblik indækning tag
A10		3 stk.	2 Stk 145cm 1 Stk 1m	Indfatningsliste
A11		38 stk.	12x50x2400mm	Indvendig beklædning – krydsfinerstrimler
A12		115 stk.	15x97x2400mm	Indvendig beklædning
A13		1 stk.	2,7x2,6m	EPDM-dug, placeres under gulvet



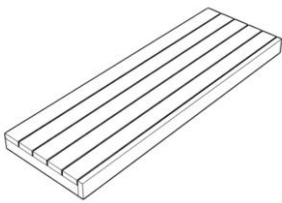
Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A14		19 stk.	25x120x2500mm	Gulvbrædder
A15		7 stk.	45x75x2260mm (6) + 45x75x850mm (1)	Understøttende træ til gulvbrædder
A16		2 stk.	45x95mm – 1 stk. 1512mm og 1 stk. 2100mm	Vægreglar til bæk – ydervæg 1 og ydervæg 3
A17		1 sæt	Overbæk 500mm dyb, underbæk 400mm dyb, ramme A og B, setryg og 2 gavle 900x980mm	L-bæk (over- og underbæk) med setryg


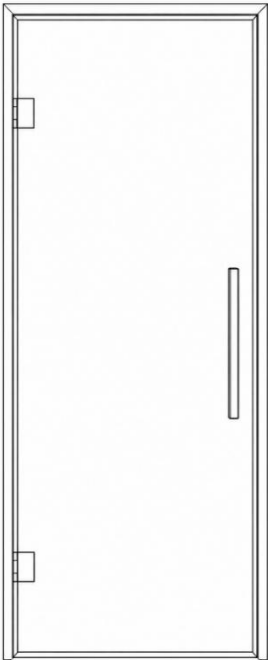

Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A18		1 stk.		Sauna dør
A19		1 stk.	Hulmål 2002mm bredde	Glas til vindue
A20		8 stk.	21x21x2400mm	Glaslister til vindue
A21		12 stk.	45x95mm – 6 stk. 375mm og 6 stk. 855mm	Stolper i ramme A og B (står på gulvet)




1.03 Konstruktion

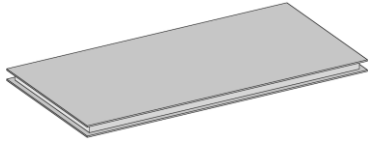
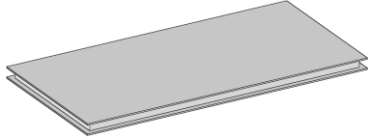

Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K1		6	45x145	2350
K2		2	45x145	2630
G3		1	95x1215	2440
G2		1	95x1220	2440
G1		1	95x196	2440

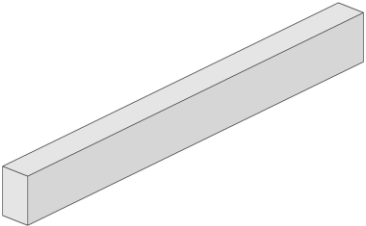
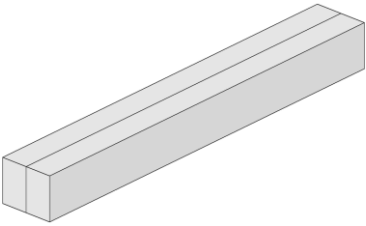
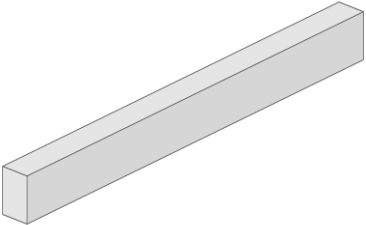
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K3		4	45x73	2348
K4		4	90x73	2348
K5		4	45x73	2440 Ydervæg 3 og 4 – bundrem ved døren: 1086 + 484.

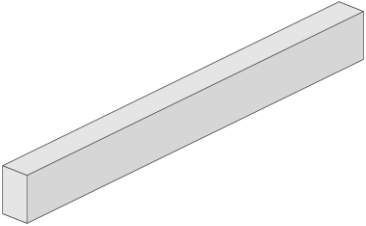
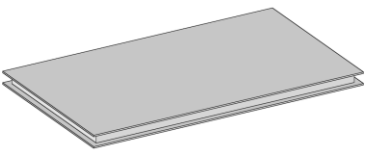
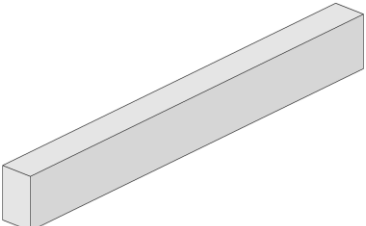
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K6		2	45x73	2440 Bund- og toprem på ydervæg 1.
Y3		1	95x1220	2087
K7		4	45x73	1997

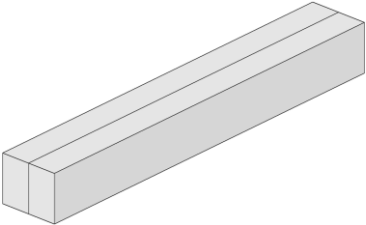
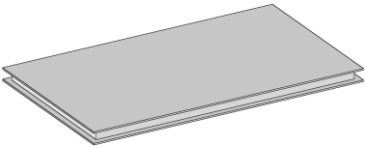
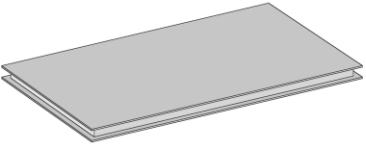
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K8		1	90x73	1997
Y4		1	95x1220	2087
Y5		1	95x1220	2087 – 2117 Væggen falder 2,85 % mod ydervæg 1.

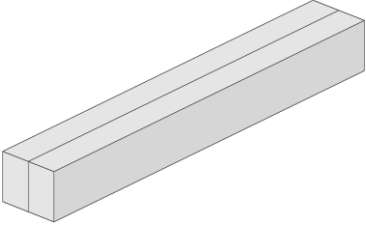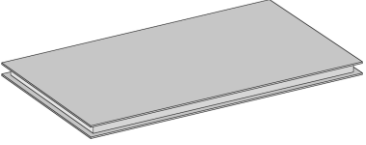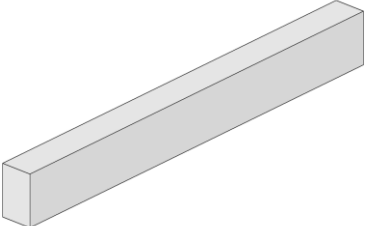
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K11		1	90x73	2027
Y6		1	95x1220	2117 – 2147 Væggen falder 2,85 % mod ydervæg 1.
K12		2	45x73	2057 Forkant af Y6 og Y1 mod ydervæg 2.

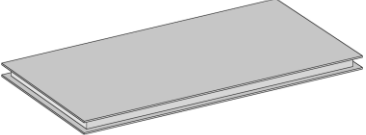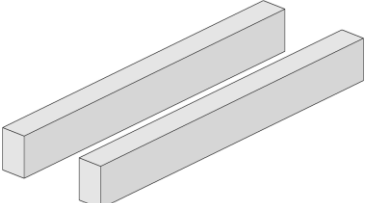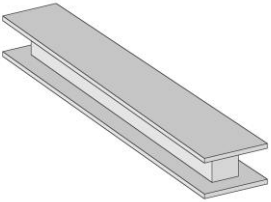Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
Y3		1	95x1086	2087 – 2118 Ydervæg 4 – bageste element. Væggen falder 2,85 % mod ydervæg 1.
K13		2	45x73	2028 og 2052 Ved døren: 2028 i Y3 (ydervæg 4) og 2052 i Y1.
Y2		1	95x870	133 – 157 Overligger over døren i ydervæg 4.

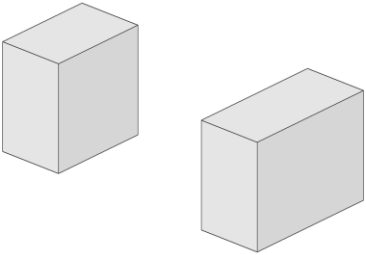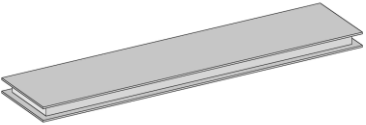Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K14		2	45x73	71 og 95 I hver ende af Y2 (71 mod Y3, 95 mod Y1).
Y1		1	95x484	2142 – 2147 Væggen falder 2,85 % mod ydervæg 1.
Y8		1	95x175	2147 Stolpe ved vinduet – intet fald.

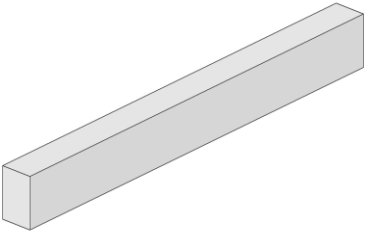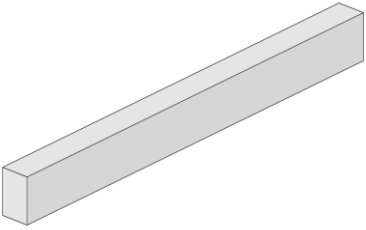Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K9		4	45x73	2057 I begge sider af Y8 og Y7.
Y7		1	95x175	2147 Stolpe ved vinduet – intet fald.
K10		2	45x73	2440 Bund- og toprem ydervæg 2 (bundrem under vinduet).

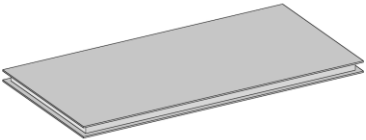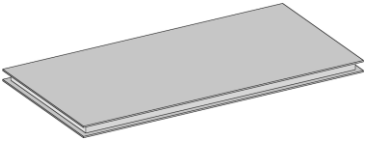Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
T3		1	95x1220	2440
T2		1	95x1220	2440
T1		1	95x190	2440

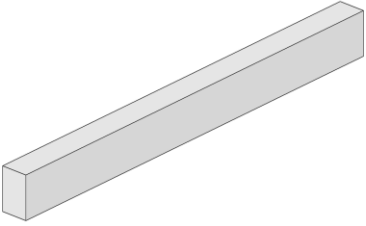
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K15		4	45x73	2630

1.04 Elementplan ydervægge

K01_002
(2) (4) U.d.
18-09-2025 11:11:57

Signaturforklaring

Ydervægge - 95mm SIPs
- 11mm Premiumboard MFP
- 45x72mm Reglar
- 11mm Premiumboard MFP

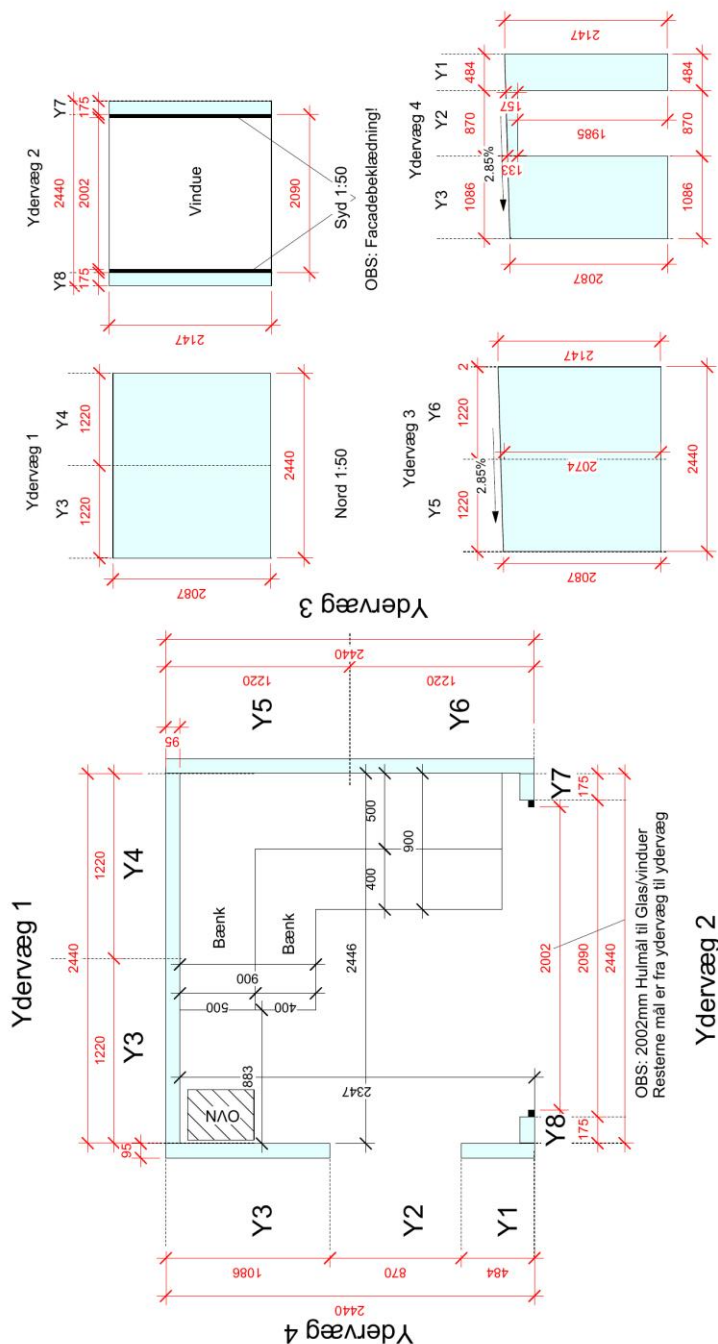

Øst 1:50

Vest 1:50

Alle mål er angivet i mm. Der må påregnes dimensions- og produktionstolerancer på ± 5 mm i længde, bredde samt placering af udskaaringer, medmindre andet er angivet.

8 Persons Sauna

Projekt information:

Byggeset og
bænk/møbel:
EINE

Elementplan Facade - 8 Persons Sauna
Elementplan Facade - 8 Persons Sauna

REV. 1

MAL

As indicated

Vinduesbånd DK Elements AIS
Tegnet: JMS

YR: 22-01-2021
MAL: info@dk-elements.dk

CVR: 41272999
Hjemmeside: www.dk-elements.dk
Tegnet: K01_002 (1)

-
- Tag Elementplan**
- Diagram showing the layout of the Tag Elementplan. The overall dimensions are 2630 (height) and 2440 (width). The plan is divided into three horizontal sections: T1 (top, 196), T2 (middle, 1220), and T3 (bottom, 1215). The sections are separated by dashed lines.

8 Persons Sauna


As indicated

Sagsnr og
beskrivelse:
Elementplan Gulv og Tag 8 Persons Sauna
Elementplan Gulv og Tag 8 Persons Sauna



2.01 Fastgørelse af SIPS®

Monter de medfølgende reglar på SIPS®-elementet som vist i detaljeillustrationen, inden elementet løftes på plads. Reglarne skal monteres med 45 mm afstand til både top og bund, så elementet kan føres ned over bundremmen, og der efterfølgende er plads til montering af topremmen. Vi anbefaler, at alle reglar monteres på de enkelte SIPS®-elementer, før den videre montage påbegyndes. Dette sikrer en hurtigere og mere præcis montering af saunaen.

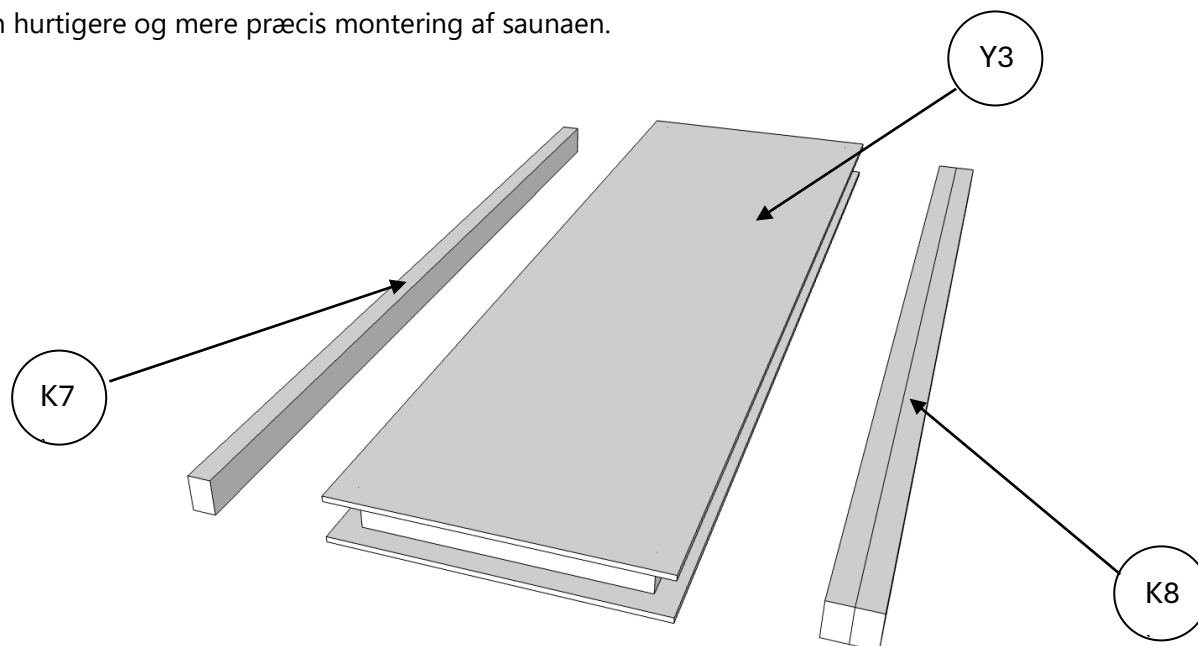

SE NÆSTE SIDE.

Sæt de følgende dele sammen som vist på tegningen på forrige side.

- Pos. Y4 – K7
- Pos. K7 – Y5 – K11
- Pos. Y6 – K12
- Pos. K7 – Y3 (ydervæg 4) – K13
- Pos. K14 – Y2 – K14
- Pos. K13 – Y1 – K12
- Pos. K9 – Y8 – K9 og K9 – Y7 – K9
- Pos. K5, K6 og K10 – bund- og toprem (monteres i pkt. 3.02 og 3.04)
- Pos. K3 – G3 – K4
- Pos. G2 – K4 og G1 – K3
- Pos. K3 – T3 – K4
- Pos. T2 – K4 og T1 – K3




3.01 Opbygning gulv – træramme


Montagen påbegyndes ved samling af trærammen, som danner underlaget for gulvkonstruktionen. På denne sauna består rammen af 6 stk. K1 (45x145 mm, 2350 mm) og 2 stk. K2 (45x145 mm, 2630 mm), så rammen måler 2630 x 2440 mm. Rammens dele placeres som vist på illustrationerne og fastgøres med skruer i de anviste samlinger. Herefter monteres gulvelementerne G3, G2 og G1 oven på trærammen og justeres, så alle samlinger flugter korrekt.


Skruer monteres med følgende afstande:

- S1: C/C 500 mm
- S2: C/C 150 mm

Det er vigtigt, at skruerne placeres jævnt fordelt og i de viste positioner for at sikre en stabil og korrekt opbygning af gulvkonstruktionen.

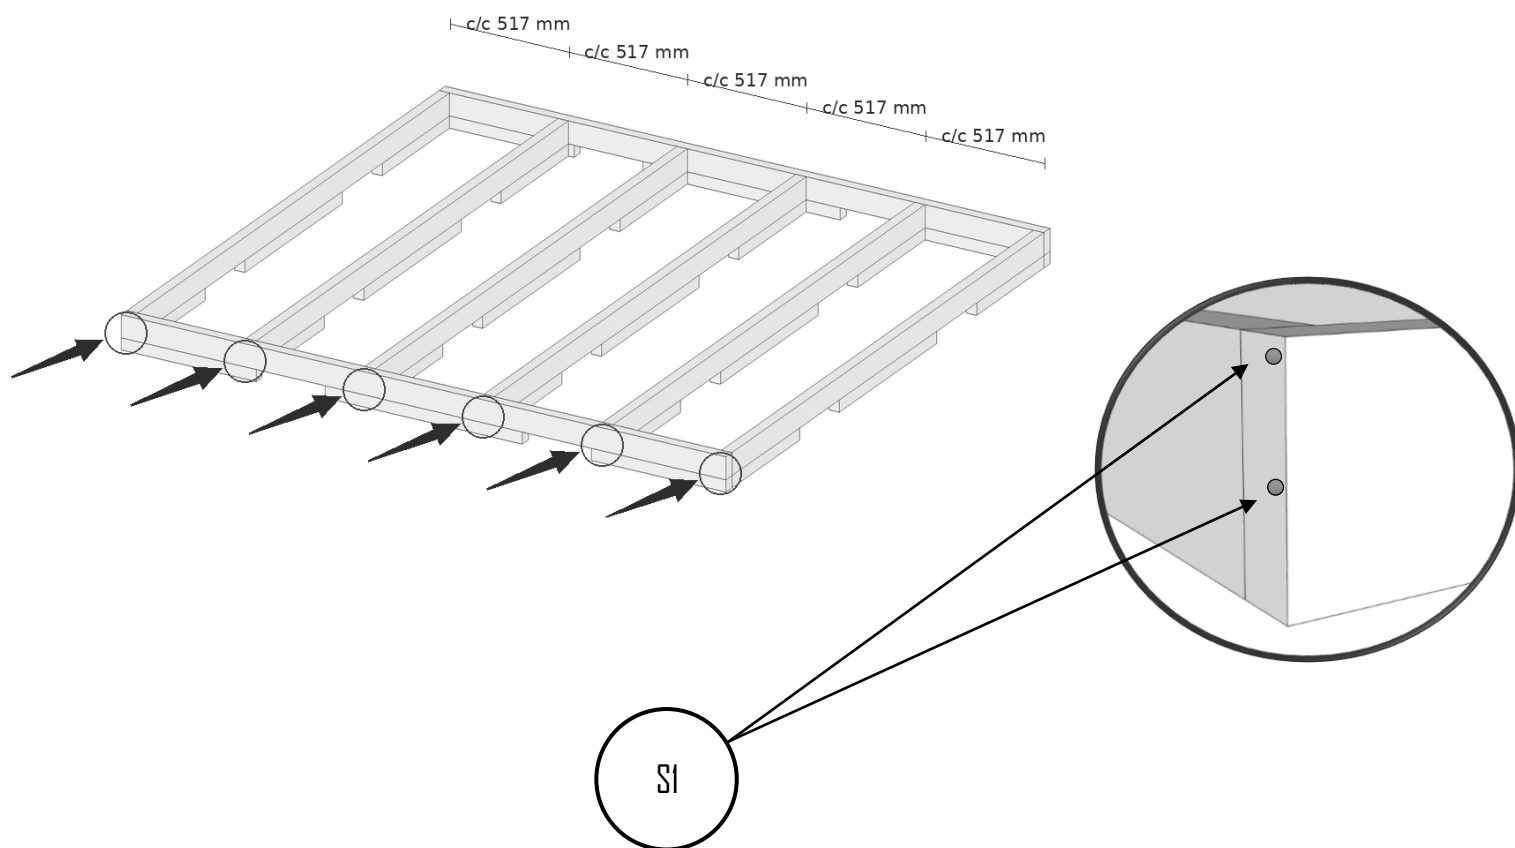

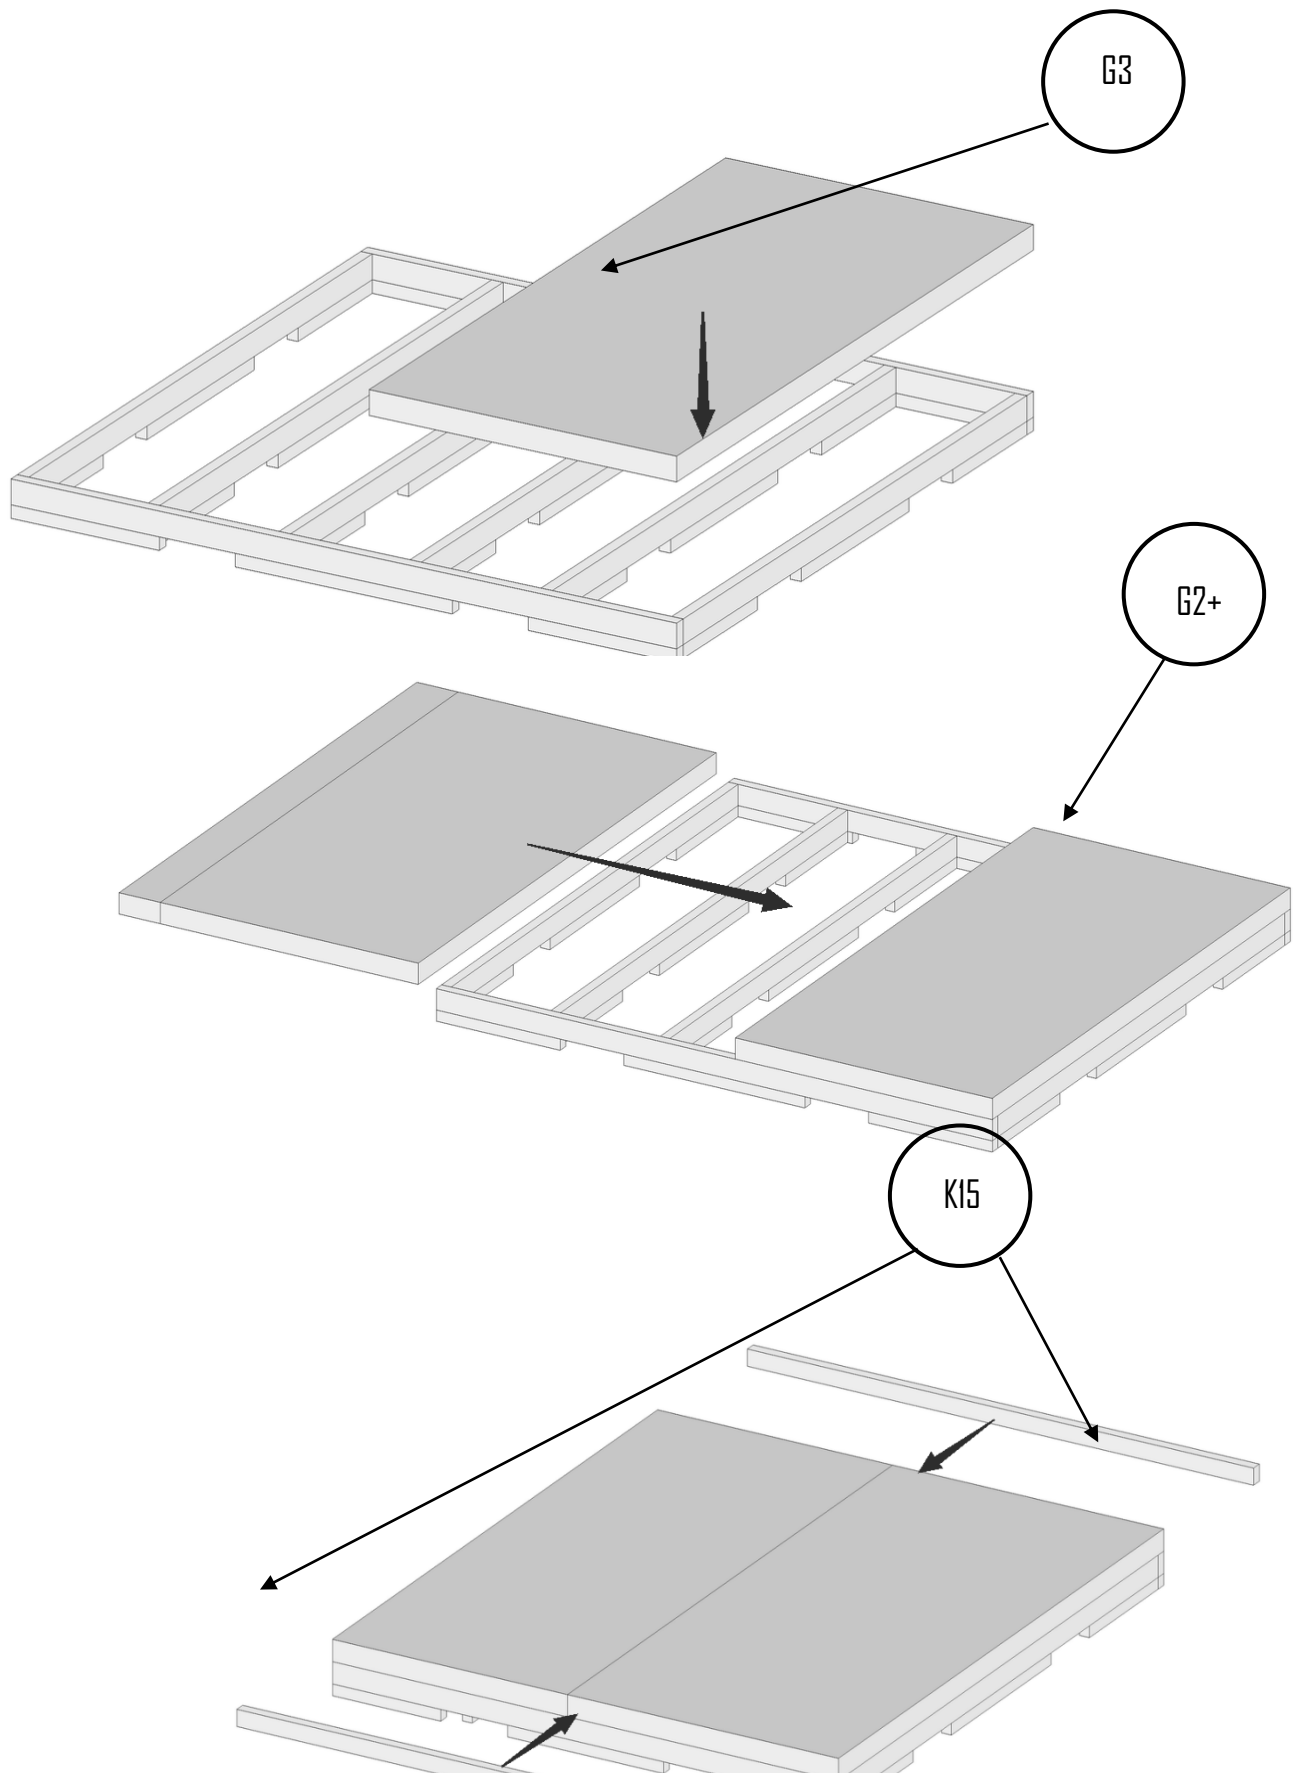


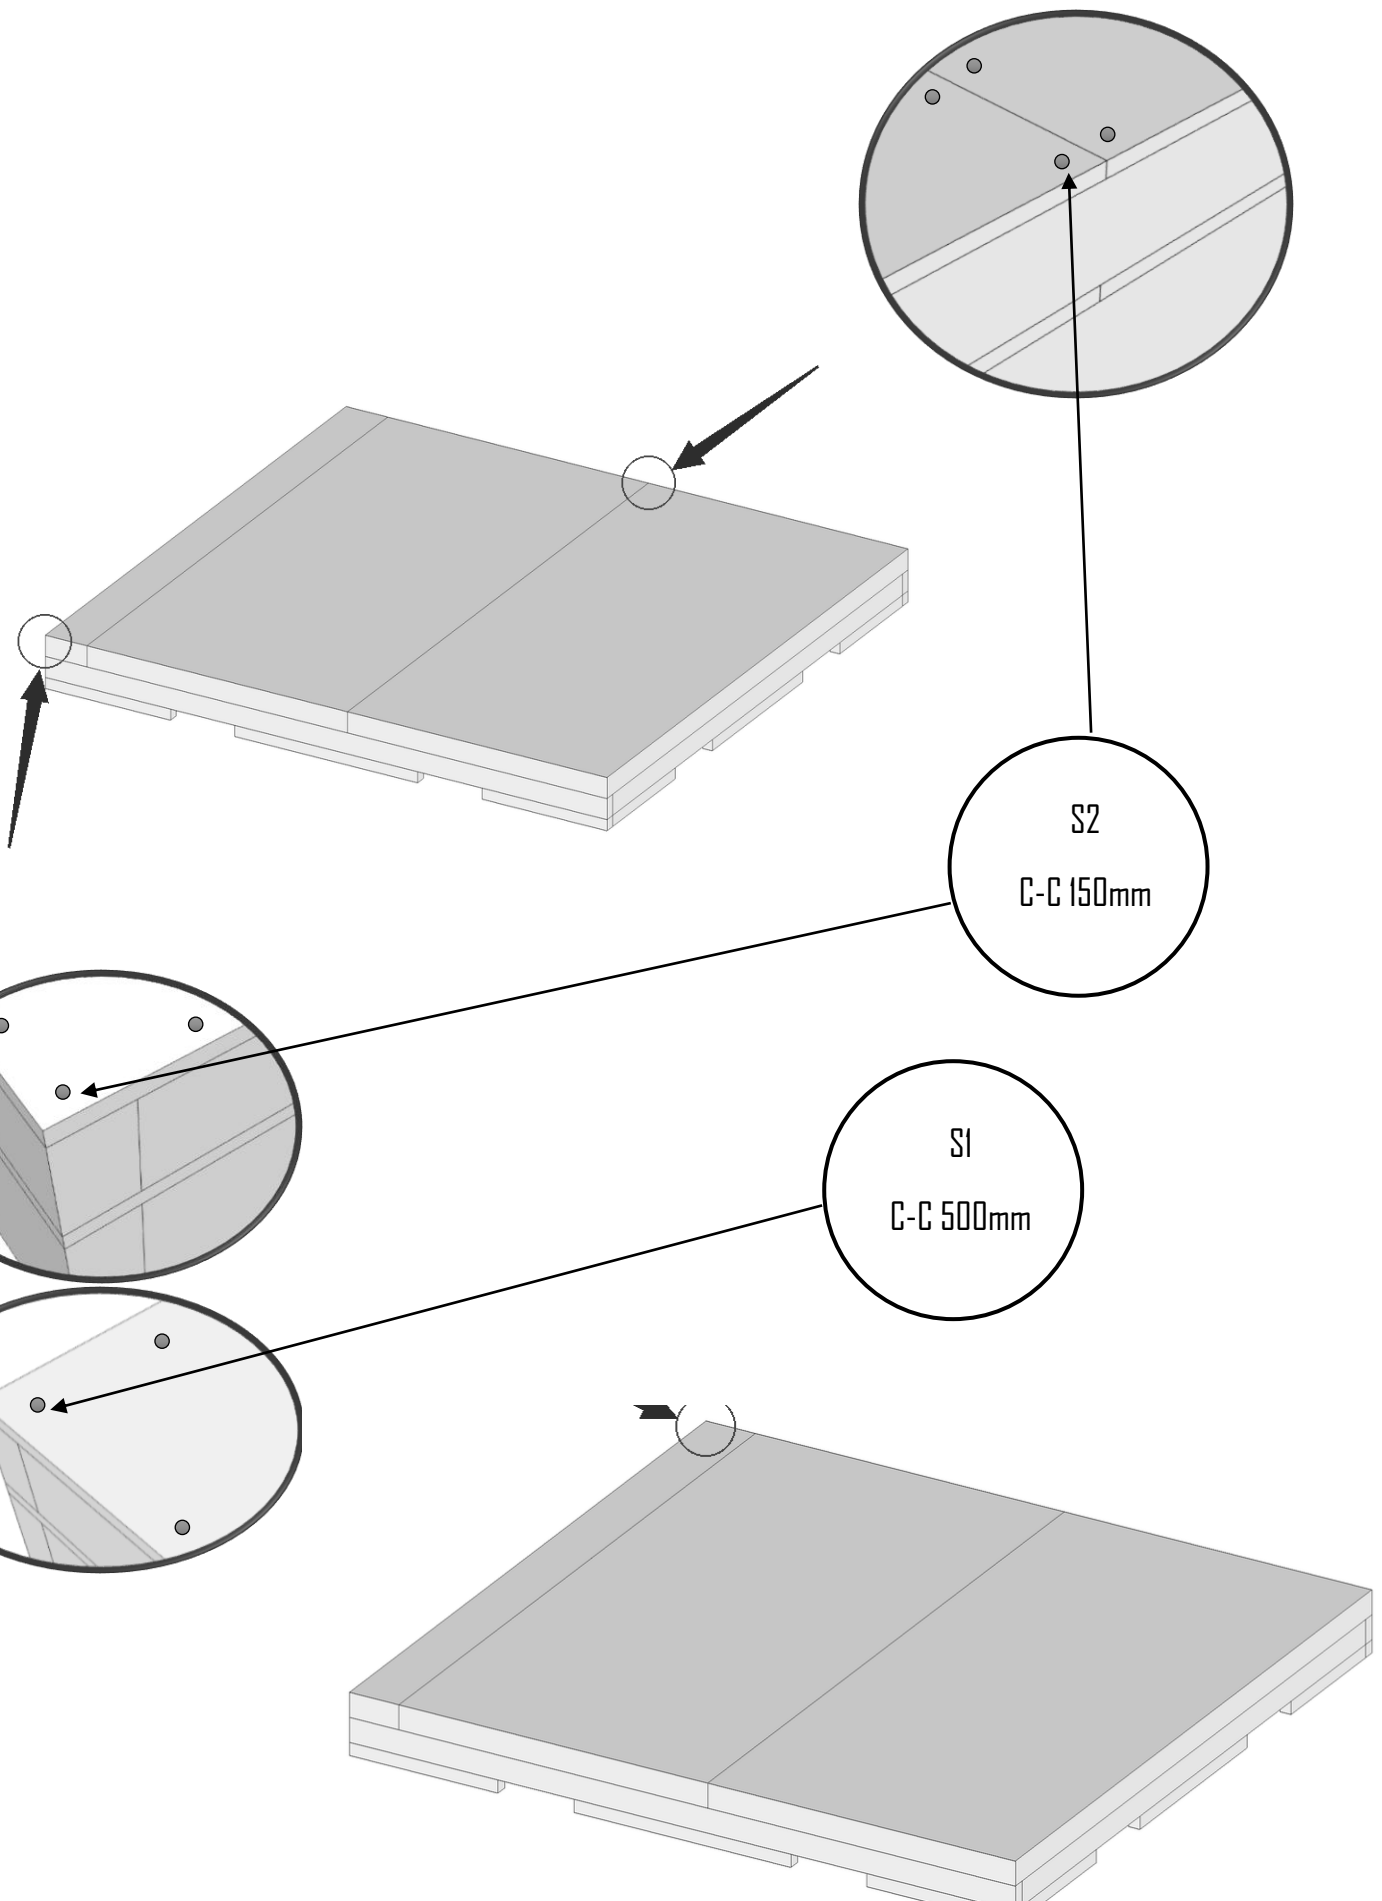








3.02 Fastgørelse af bundrem

Bundremmen monteres med en afstand på 12 mm fra gulvets kant samt 12 mm ved alle samlinger. Denne afstand sikrer, at MFP-pladen på SIPS®-elementerne kan føres frit ned over bundremmen under monteringen. Kontrollér, at afstanden på 12 mm overholdes hele vejen rundt, inden bundremmen fastgøres til gulvet med skruer c/c 500 mm. Placér bundremmen korrekt på gulvelementet og fastgør den med S1-skruer (6x120/70 mm). Skruerne monteres ovenfra gennem bundremmen og ned i gulvkonstruktionen med en afstand på maks. 500 mm c/c. OBS: På denne sauna går sidevæggene (ydervæg 3 og 4) i hele gulvets dybde (2440 mm), og ydervæg 1 (Y3 og Y4) og ydervæg 2 (Y8 og Y7) monteres mellem sidevæggene (2440 mm). Bundremmen K10 på ydervæg 2 går i hele bredden og er samtidig bund under vinduet. Der monteres ikke bundrem i døråbningen i ydervæg 4 (870 mm) – her skæres bundremmen K5 til 1086 mm (bag døren) og 484 mm (foran døren).

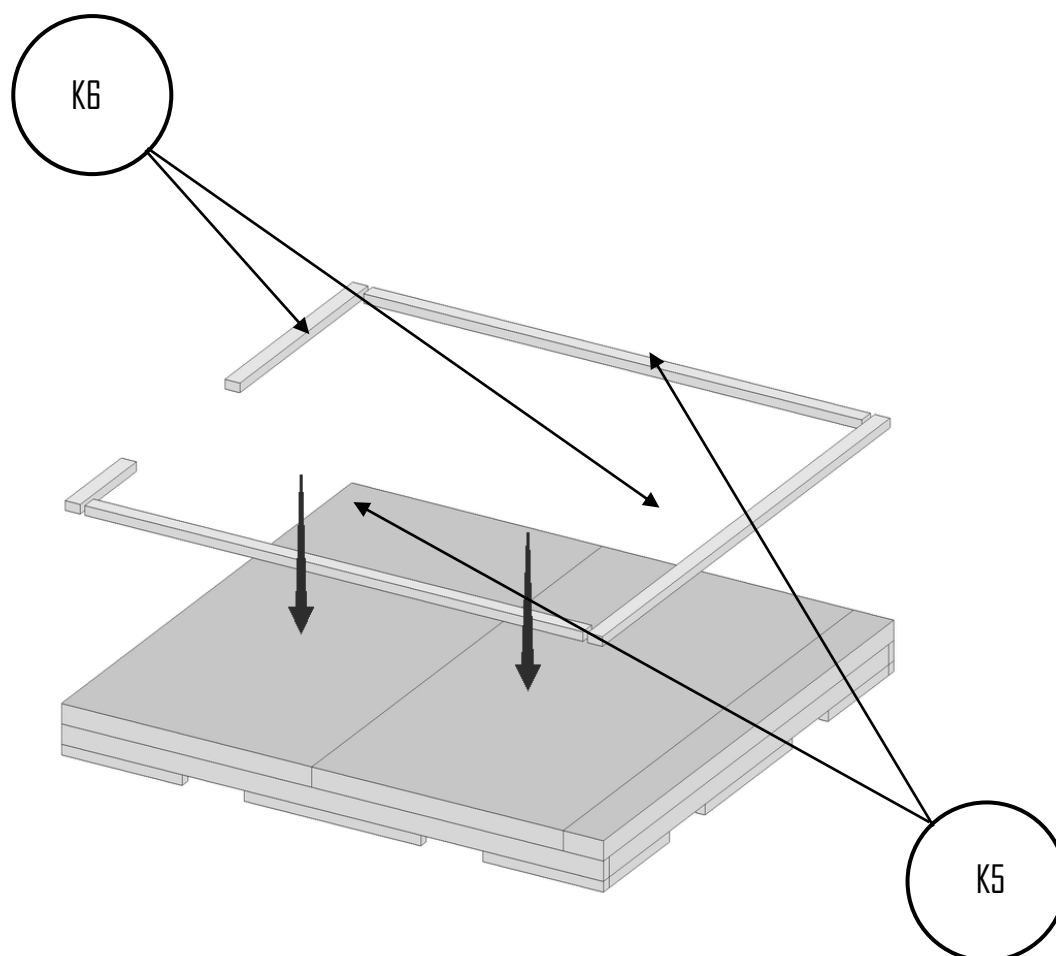


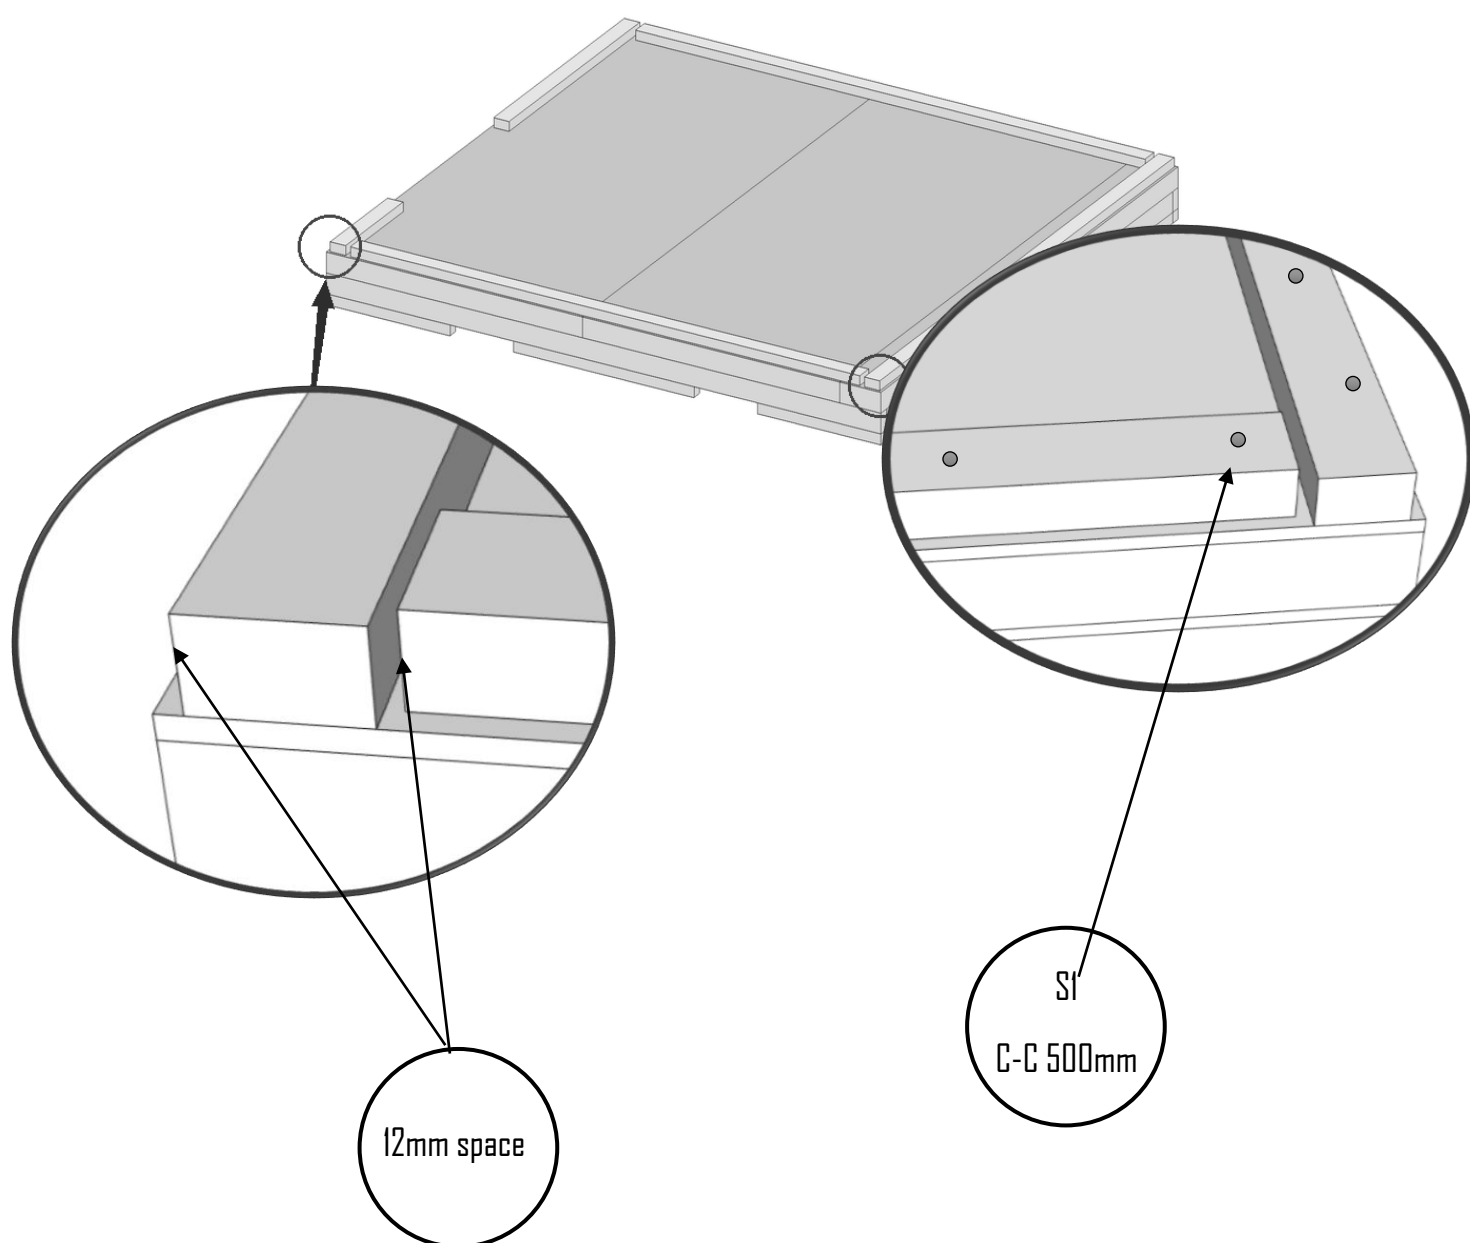


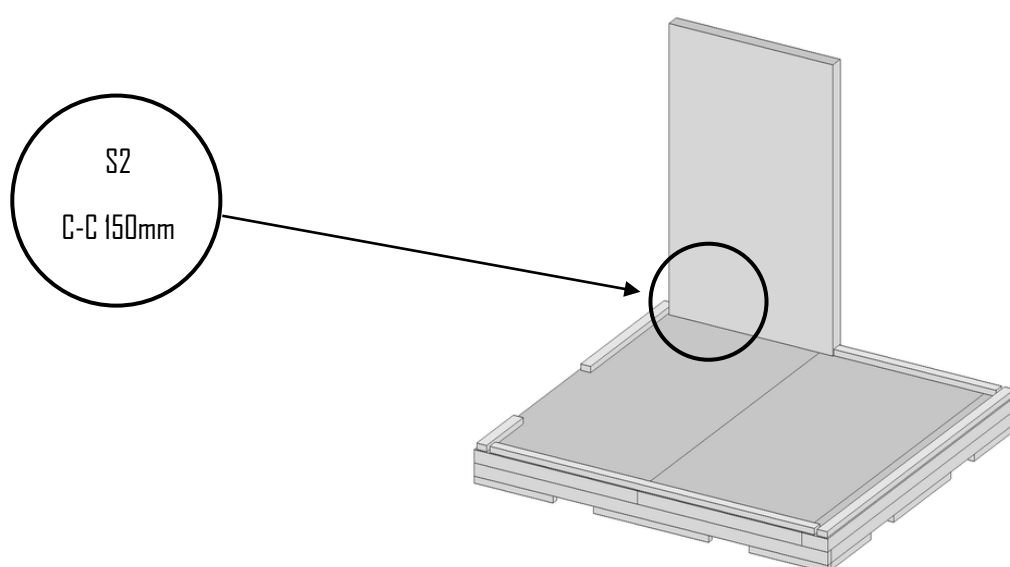
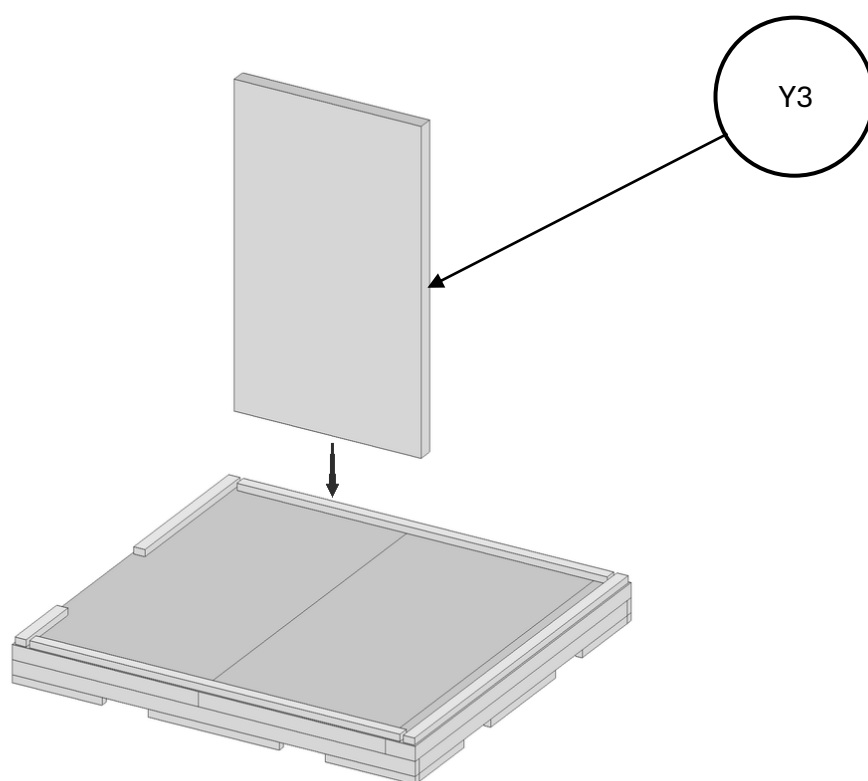


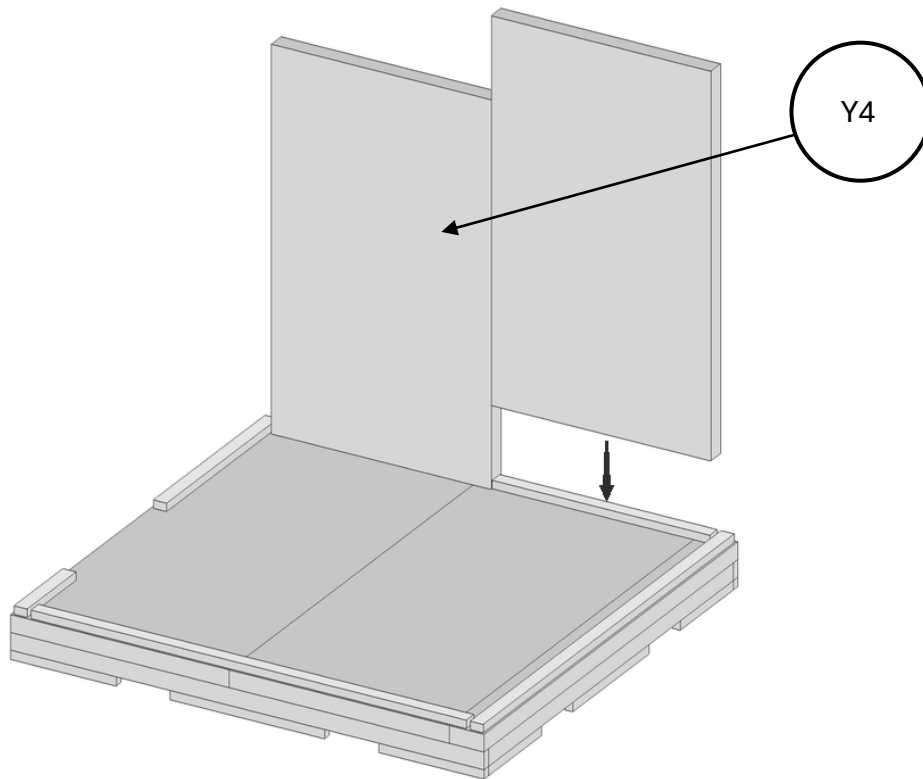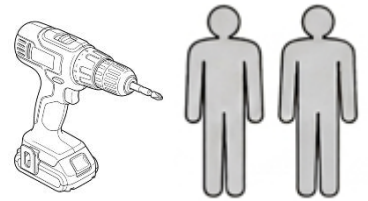

S2
C-C 150mm

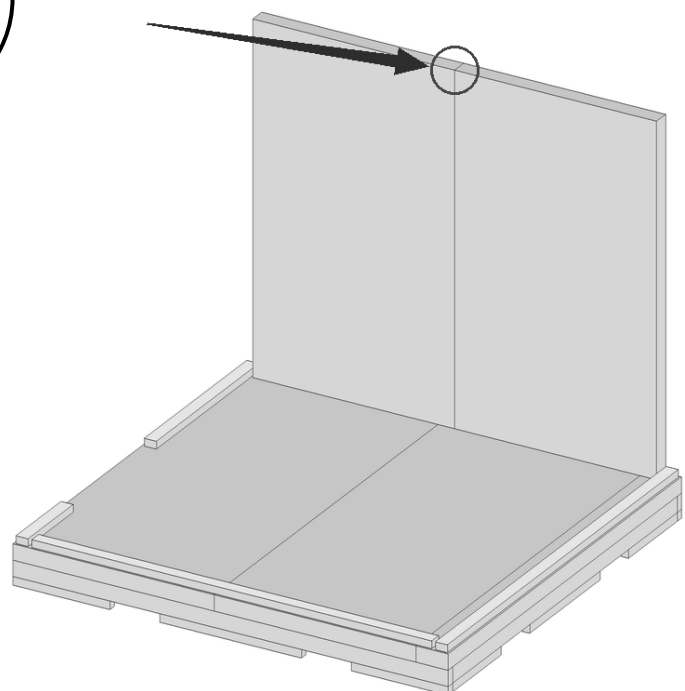

Følg de foregående trin med de resterende dele.

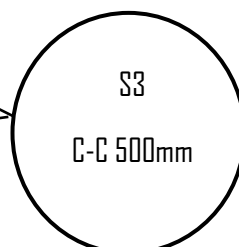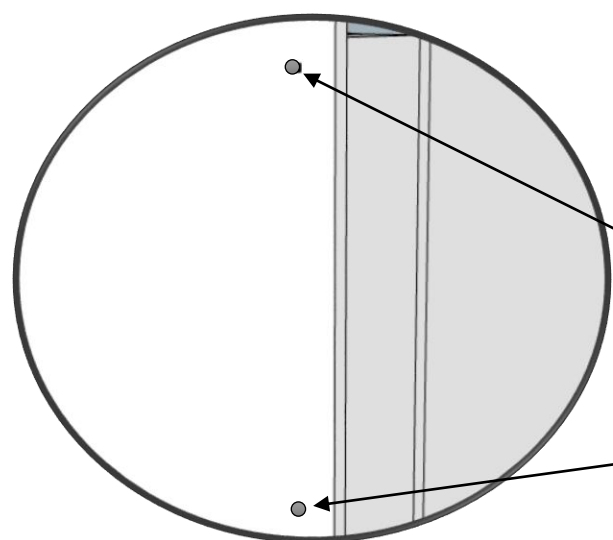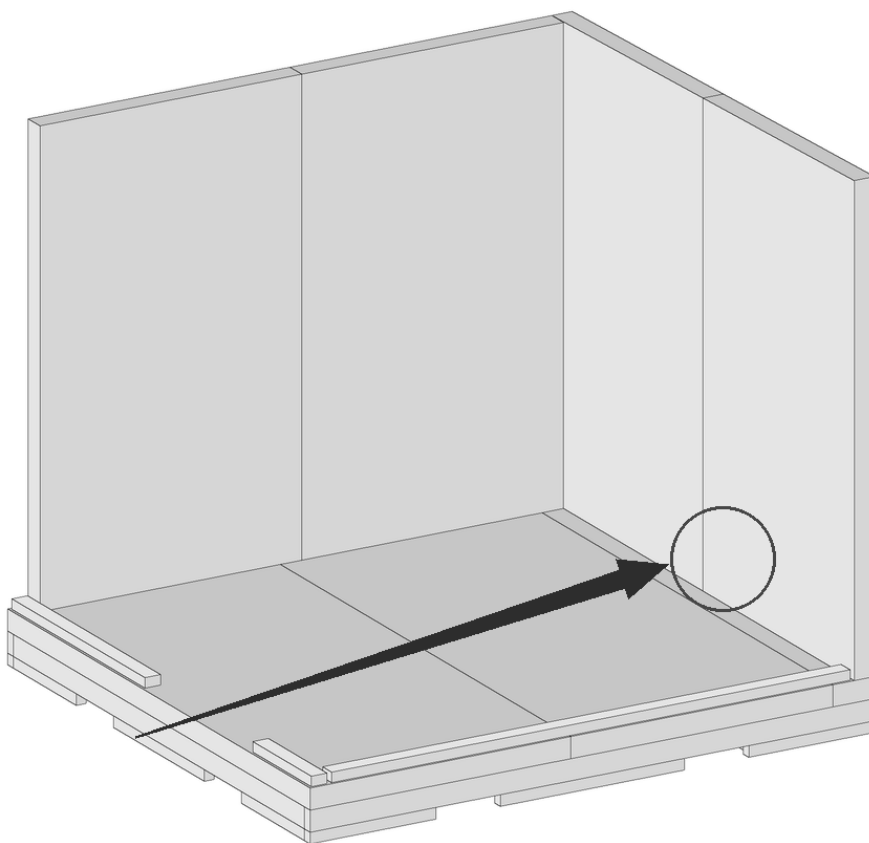




3.04 Montering af toprem

Placér topremmeren oven på vægelementerne, så den flugter med den øverste kant hele vejen rundt. Kontrollér, at alle hjørner samles korrekt, og at topremmeren ligger plant mod væggene. Fastgør herefter topremmeren med de angivne skruer for at sikre en stabil og korrekt samling af konstruktionen. På ydervæg 2 monteres toprem K10 (2440 mm) i hele længden hen over stolperne Y8 og Y7 og vindueshullet, og på ydervæg 4 føres toprem K5 i hele længden hen over overliggeren Y2.

OBS: Sørg for, at væggene står i vater og er korrekt placeret, inden topremmeren monteres og fastgøres

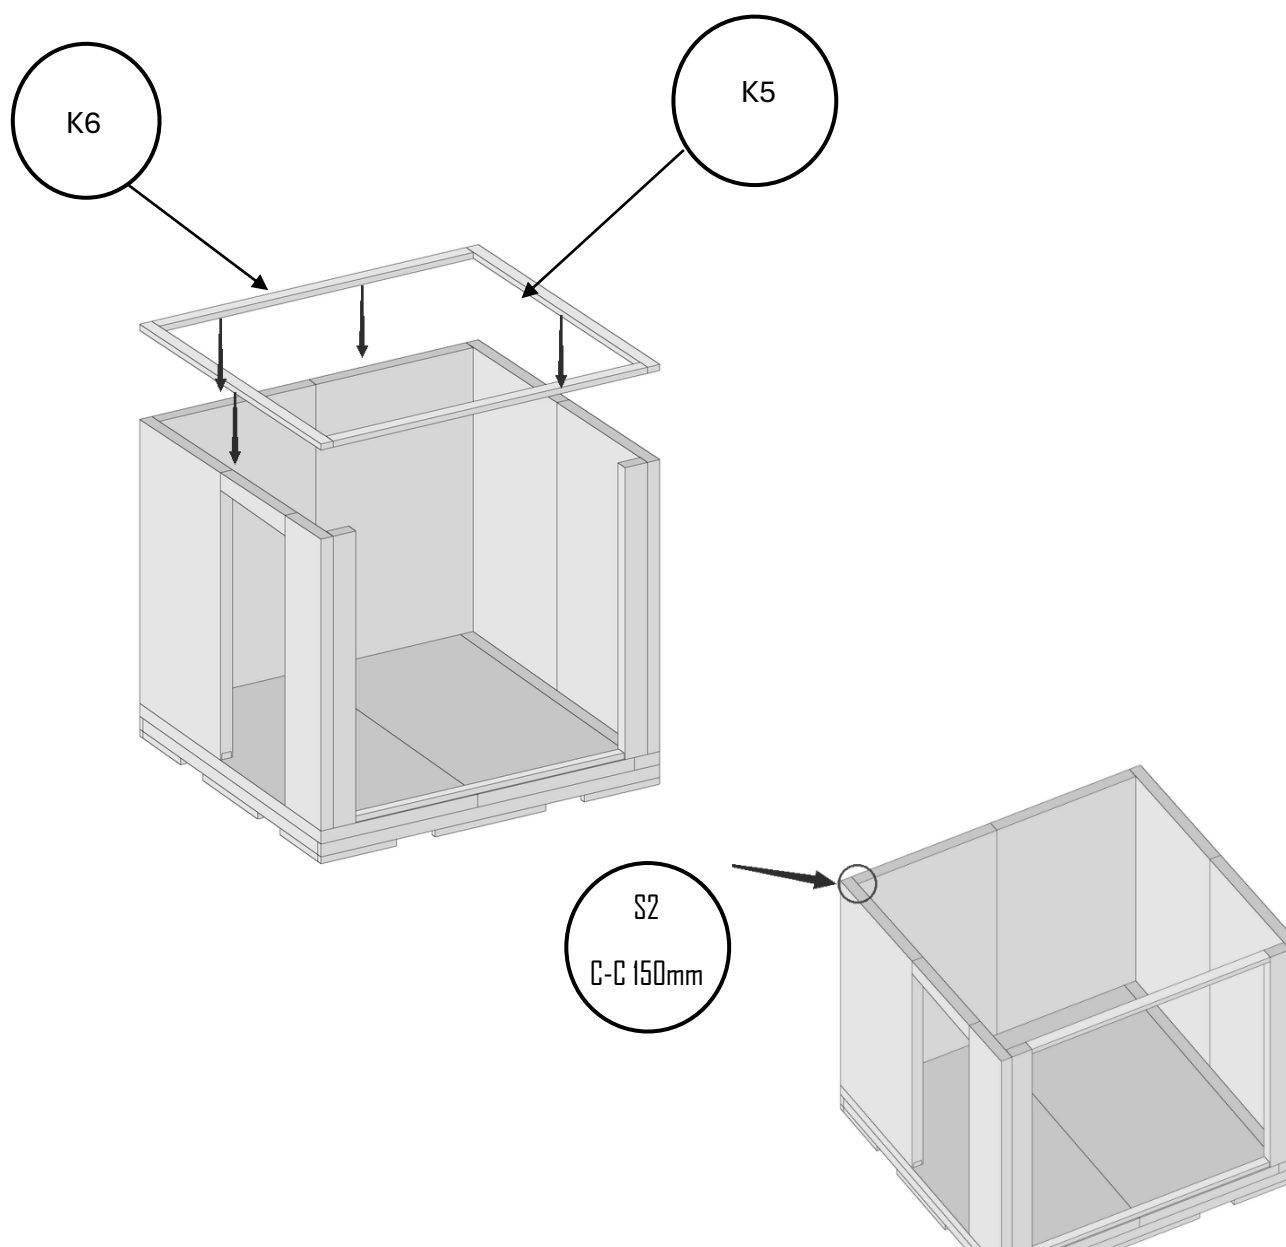




3.05 Montering af tagelementer

Løft tagelementerne op på konstruktionen og placér dem oven på topremmen. Sørg for, at elementerne flugter korrekt med væggenes yderkanter, og at samlingerne passer sammen. Fastgør herefter tagelementerne med S3-skruer (8x140 mm) c/c 500 mm ned i topremmen hele vejen rundt, og skru samlingerne mellem tagelementerne med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm – se tegningerne på næste side. Tagelementerne T3, T2 og T1 (2440 mm) flugter med ydervæg 1 bagtil og med ydervæg 2 fortil, så taget flugter med facaderne hele vejen rundt. Taget har fald fra forkanten (2147 mm) mod ydervæg 1 (2087 mm).

OBS: Kontroller, at topremmen er korrekt monteret og fastgjort, inden tagelementerne monteres. Dette sikrer, at taget ligger plant og korrekt på konstruktionen.

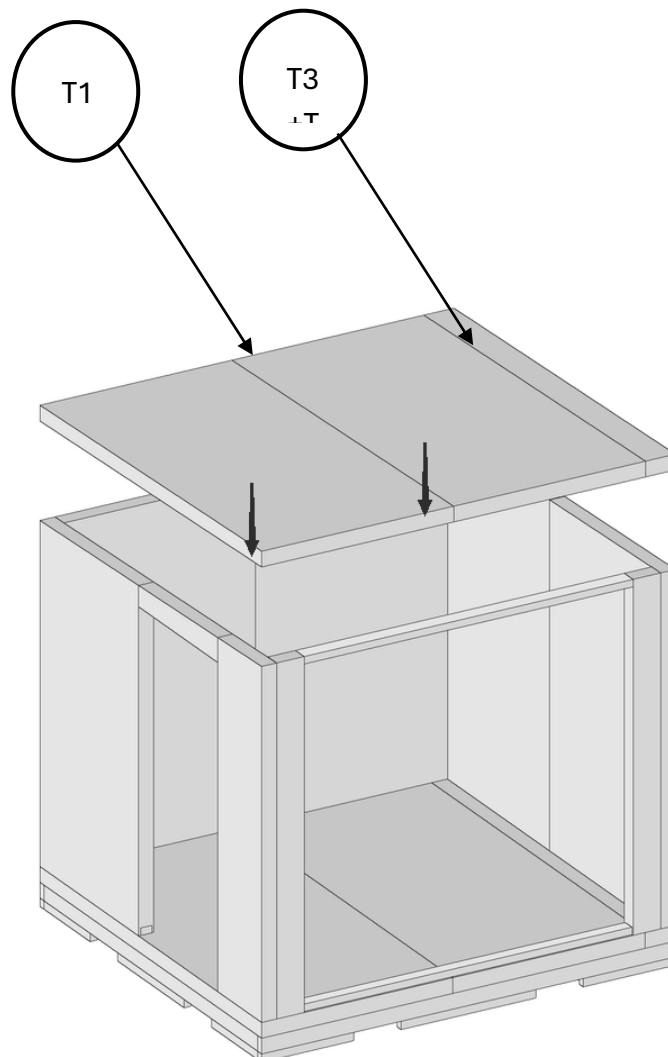


Fastgørelse af tagelementerne

1: Skru S3-skruerne (8x140 mm) lodret ned gennem tagelementet og ned i topremmen med c/c 500 mm hele vejen rundt. 2: Skru samlingerne mellem tagelementerne sammen med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm ned i K4-reglen. 3: Skruen sættes midt over væggen, ca. 47 mm fra yderkanten. 4: Skru S2 i begge sider af samlingen. Gentag skruningen fra undersiden inde i saunaen, inden den indvendige beklædning monteres.

1


Sauna Saga - 8 personer

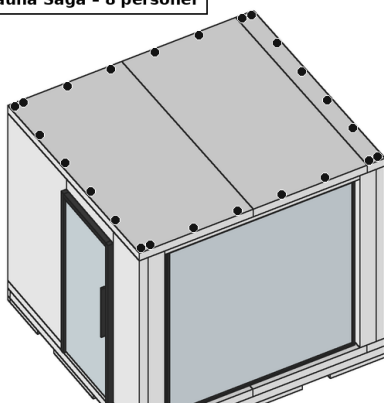

S3 (8x140 mm) c/c 500 mm - skrues lodret ned gennem tagelementet i topremmen


2

Sauna Saga - 8 personer

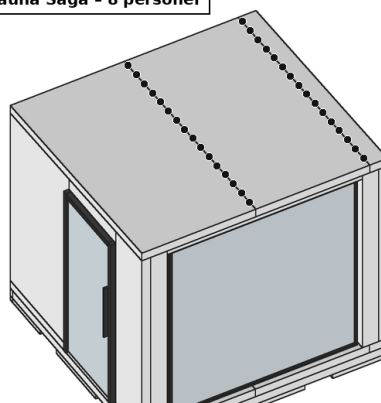


S2 (4x50 mm) c/c 150 mm i samlingerne mellem tagelementerne - i K4-reglen

3

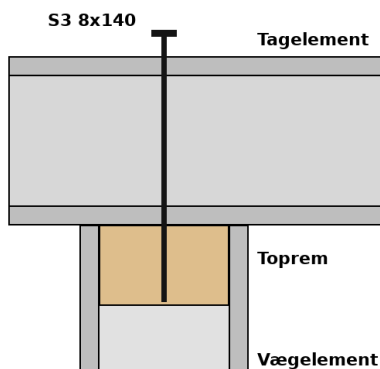

Snit: skruen sættes midt over væggen (ca. 47 mm fra yderkanten)

4

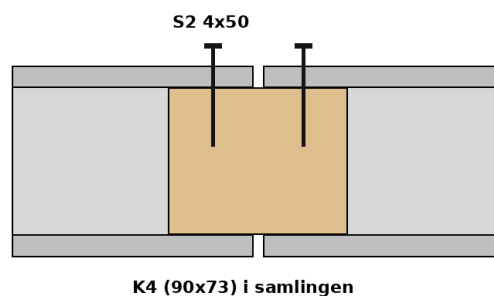


Skru S2 på begge sider af samlingen gennem MFP-pladen ned i K4



3.06 Montering af hjørnelister


Monter hjørnelisterne K15 (45x73 mm, 2630 mm) i tagelementernes forkant og bagkant som vist på illustrationen. Listerne skubbes helt ind i SIPs®-elementernes udsparring, så endekanten lukkes i hele tagets bredde. Når listerne er korrekt placeret, fastgør dem med S1-skruer som vist på billedet herunder.

Kontrollér, at listerne flugter med tagets overkant og sidder tæt mod elementerne for at sikre en ensartet og pæn afslutning af konstruktionen.

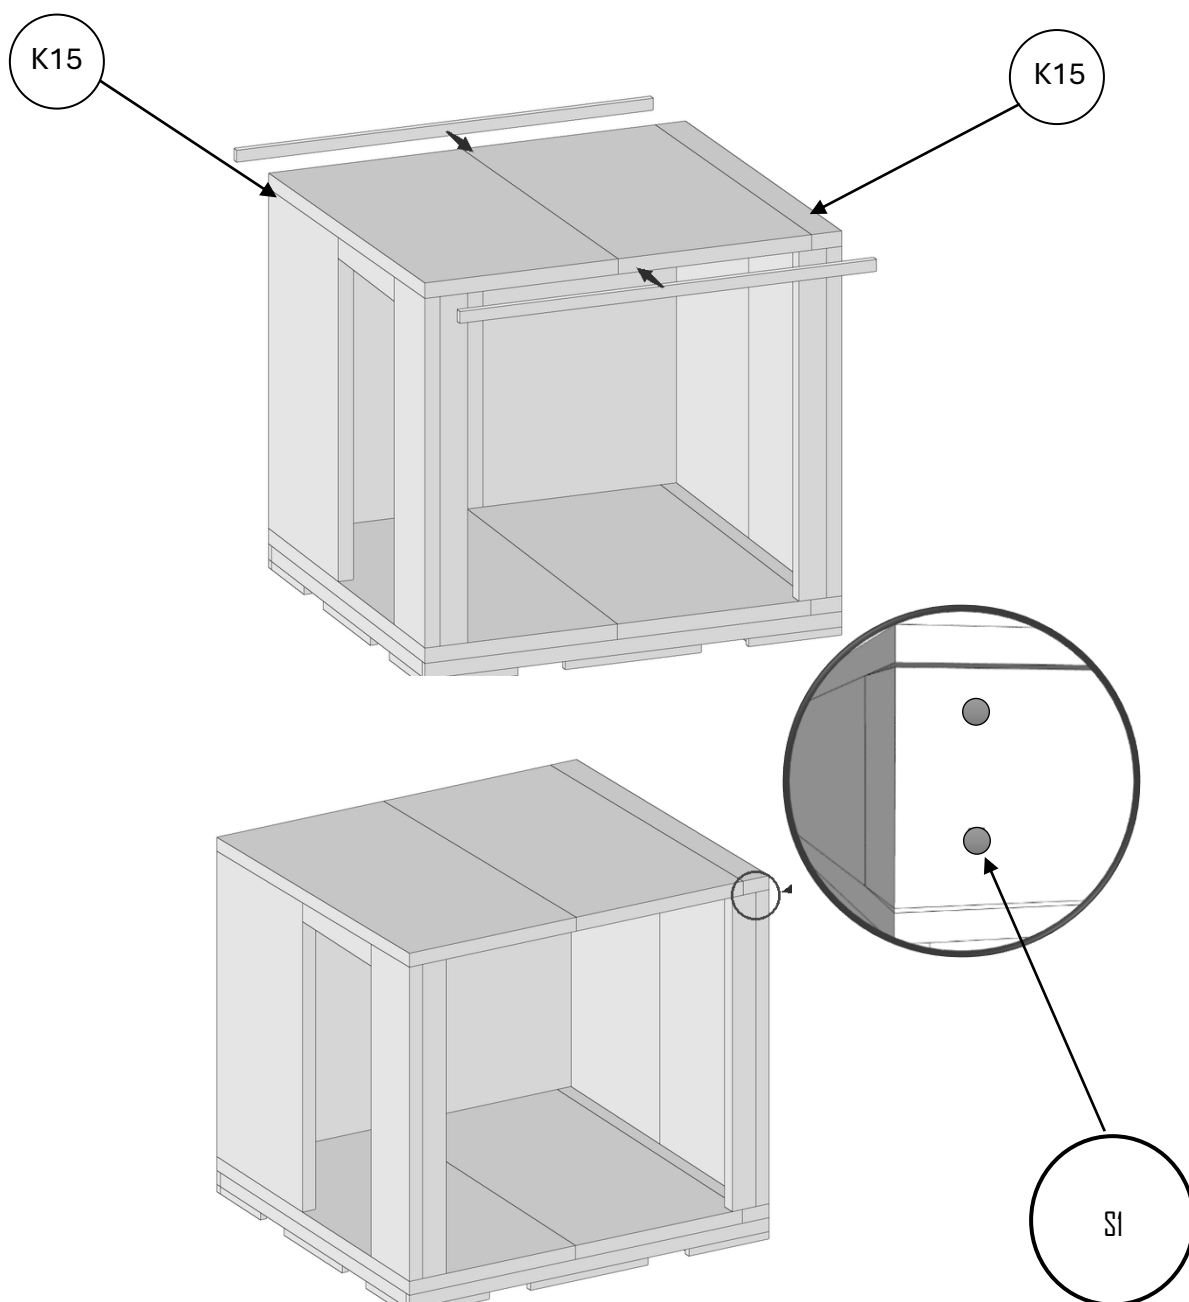

3.07 Sauna monteret




Alle elementer er nu samlet, og saunaens grundkonstruktion er fuldt monteret som vist. Kontroller, at alle samlinger er korrekt udført, og fortsæt herefter med montering af de øvrige komponenter.

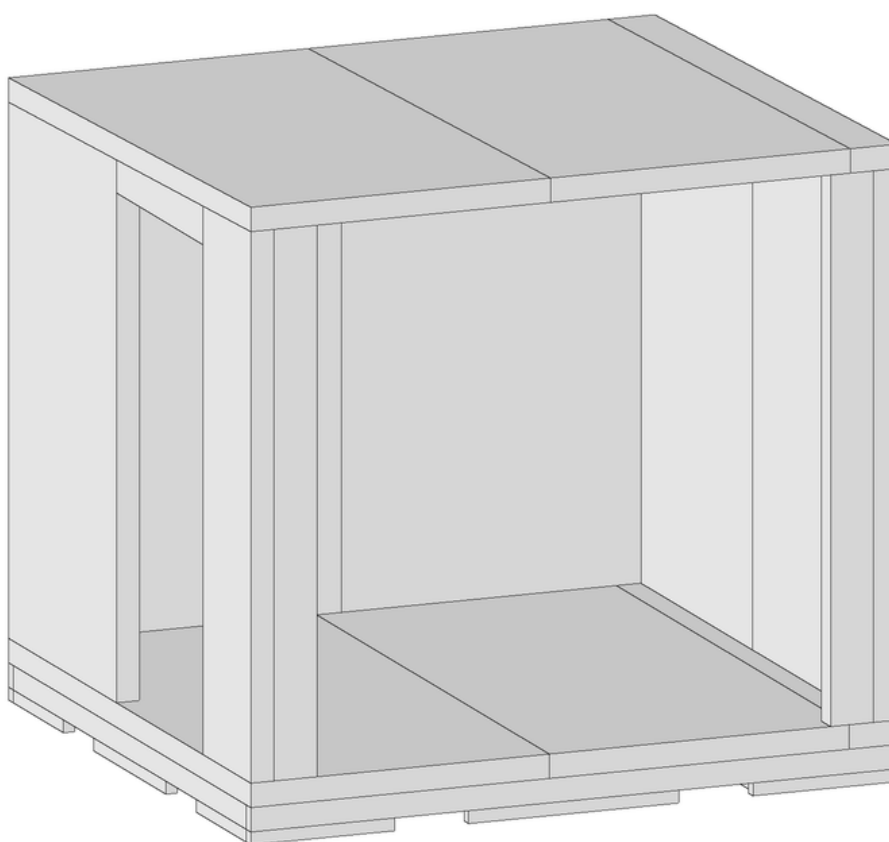




4.01 Udvendig beklædning


Montagen af den udvendige beklædning påbegyndes ved montering af klemlisteklodser (A4) på facaderne som vist på illustrationerne. Klodserne placeres med en centerafstand på 600 mm både vandret og lodret og fastgøres med 1 skrue pr. klods – der skal sidde en klods bag hver klemliste for hver 600 mm, også helt ude ved hjørnerne og øverst langs tagkanten. Sørg for, at alle klodser flugter med hinanden. Husk, at ydervæg 4 omkring og over døren og ydervæg 2 omkring vinduet også skal have klodser, så beklædningen kan føres helt ind til dør- og vindueshullet.

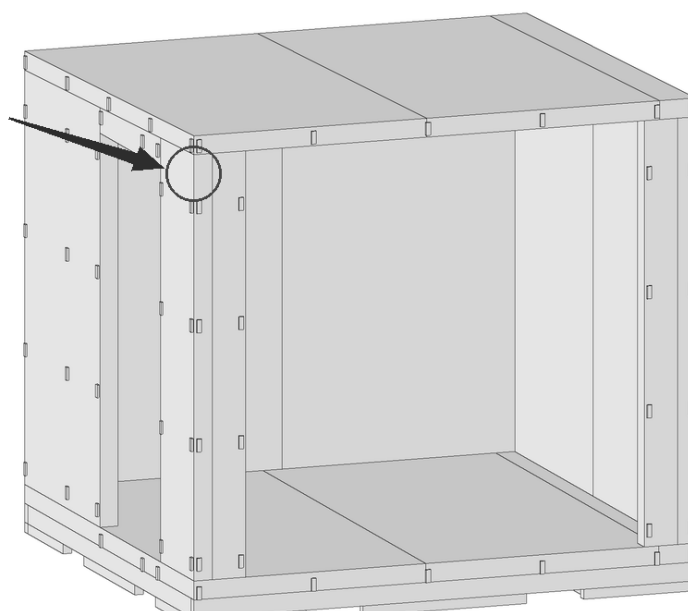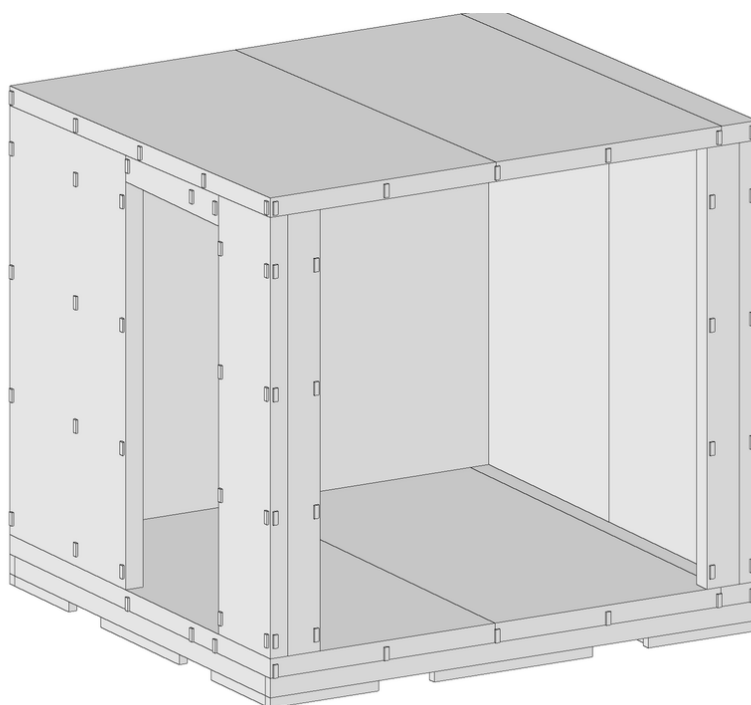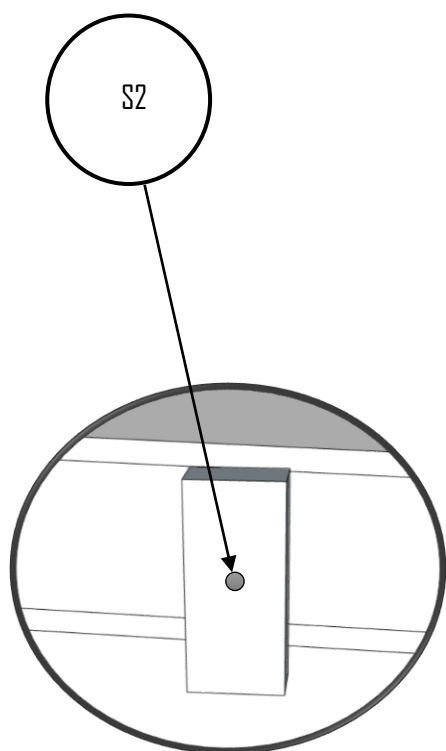

Bagvæg (ydervæg 1) set udefra

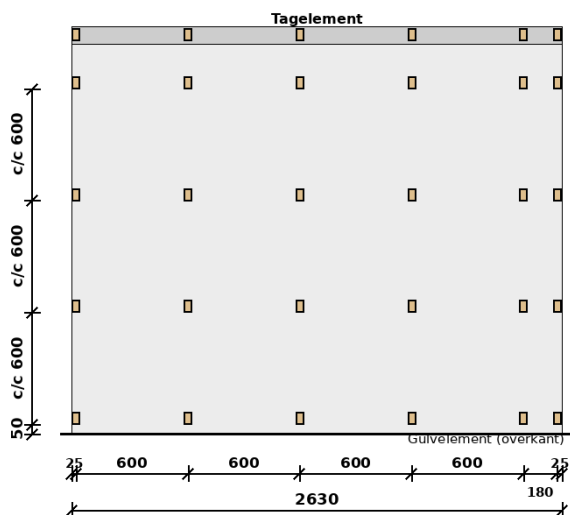

**Første klods: midt 25 mm fra hjørnet
og 50 mm over gulvelementets overkant**

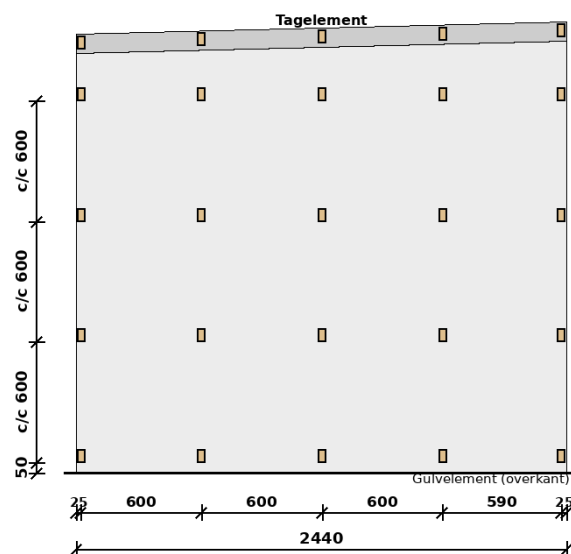
Sidevæg set udefra**Sauna Saga 8P**


Herefter c/c 600 mm vandret og lodret.
Øverste række sidder på tagkanten.






4.02 Montering af klemmlister til facadebeklædning


Monter klemmlisterne (A3) vandret på klodserne som vist på illustrationerne, og fastgør dem til hver klods. Klemmlisterne monteres først i fuld længde og tilskæres derefter, så de går helt ud til kanten ved alle hjørner og flugter med yderkanten af klemmlisten på den tilstødende facade (se OBS-målene). Den øverste klemmliste på sidevæggene følger tagets hældning. Kontrollér, at alle klemmlister sidder lige, se afsnit 4.03.

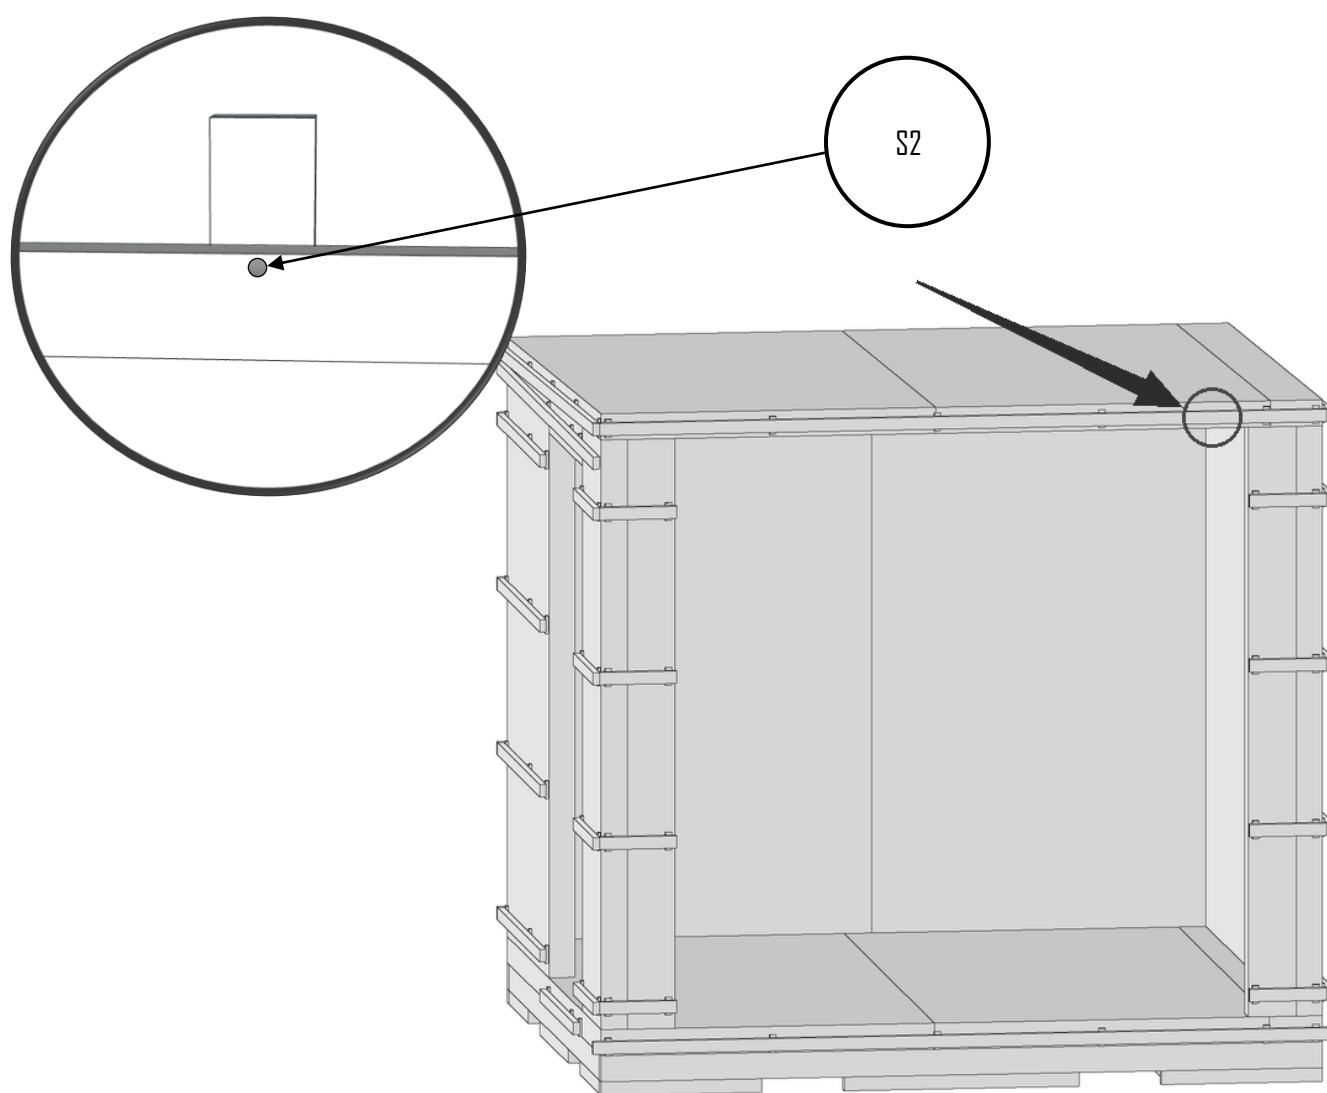


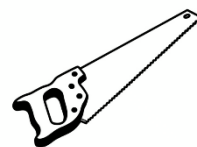



OBS: Klemlisten skal have 48 mm
udhæng hele vejen rundt – hvor de
efterfølgende bliver tilskåret, således
de er i smig ved hjørnerne.

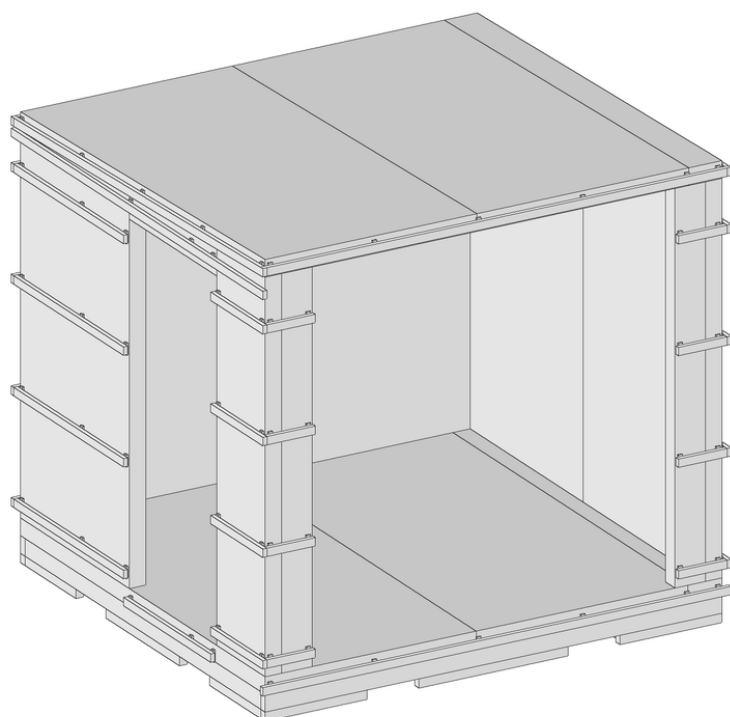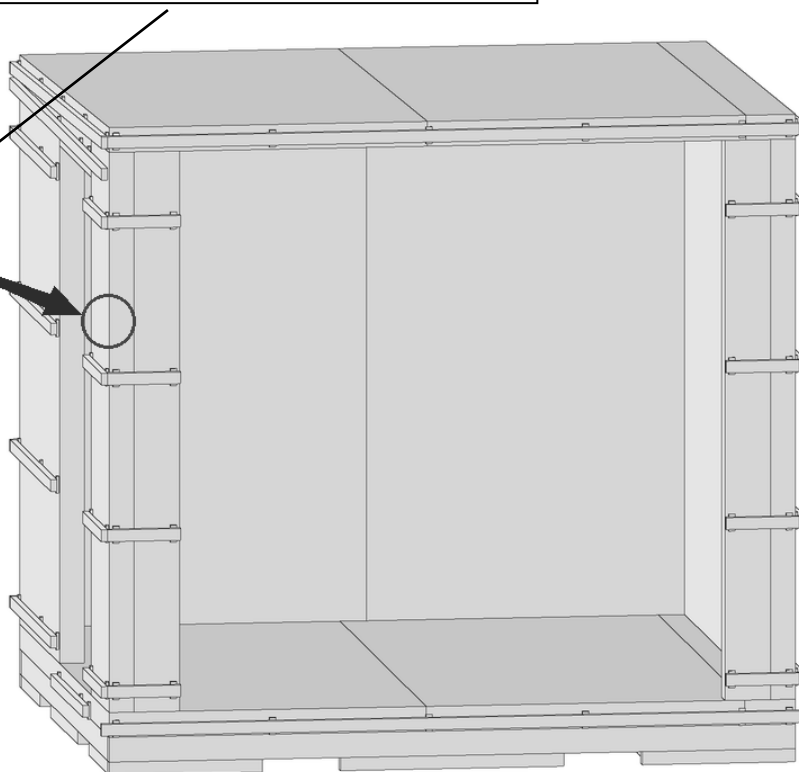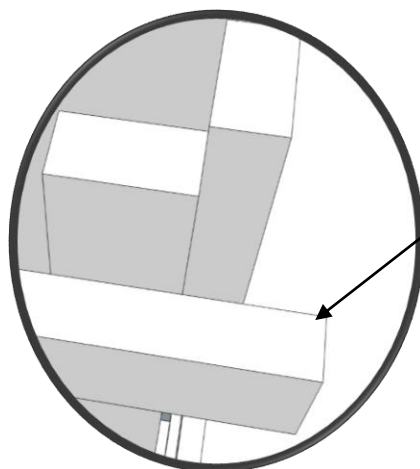

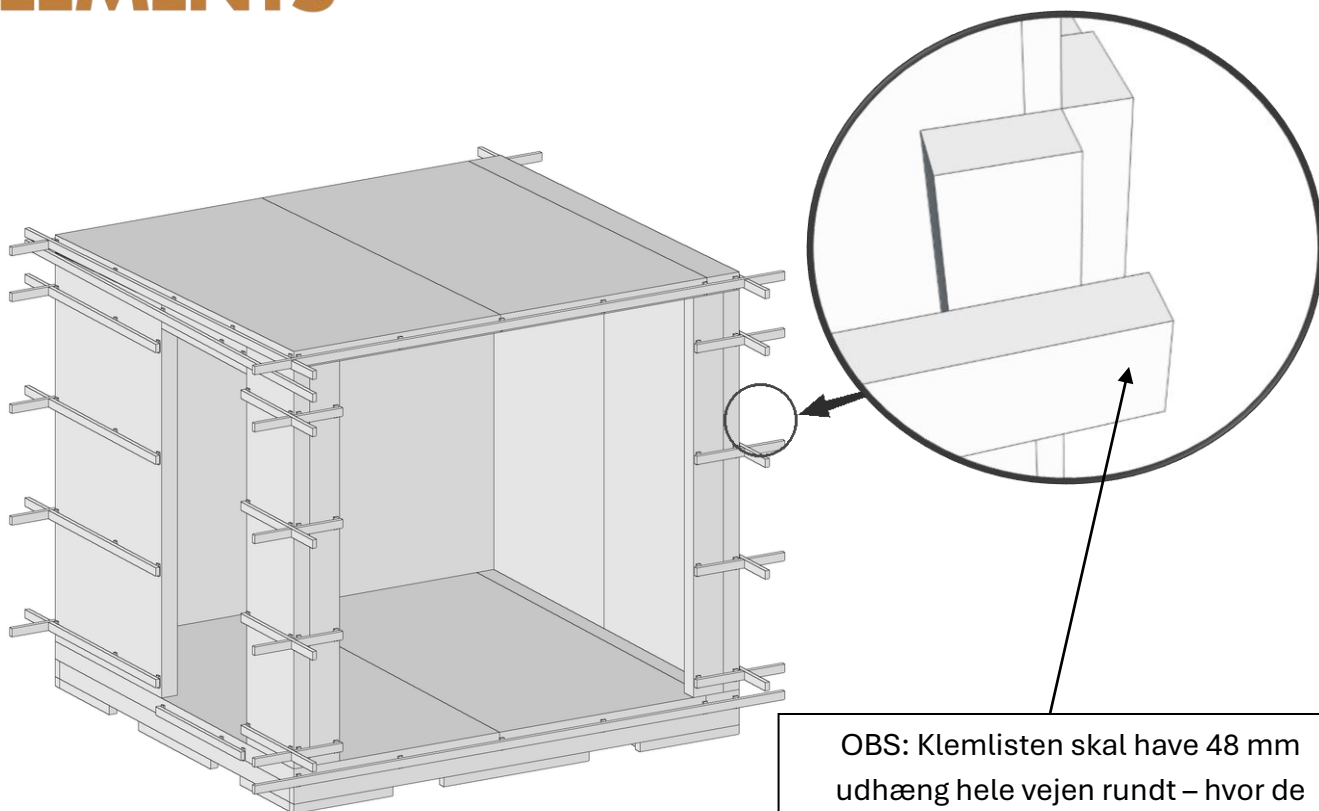



OBS: Klemlisten skal have 48 mm
 udhæng hele vejen rundt – hvor de
 efterfølgende bliver tilskåret, således
 de er i smig ved hjørnerne.

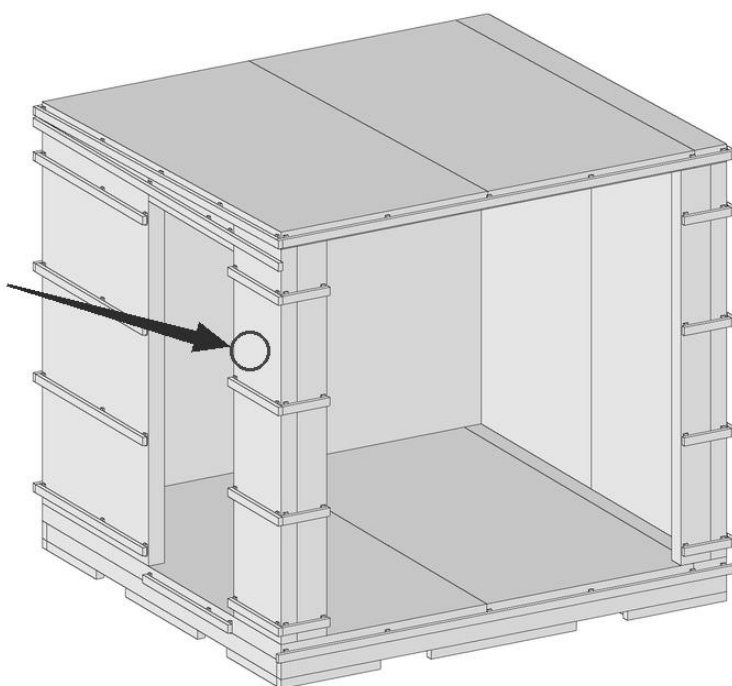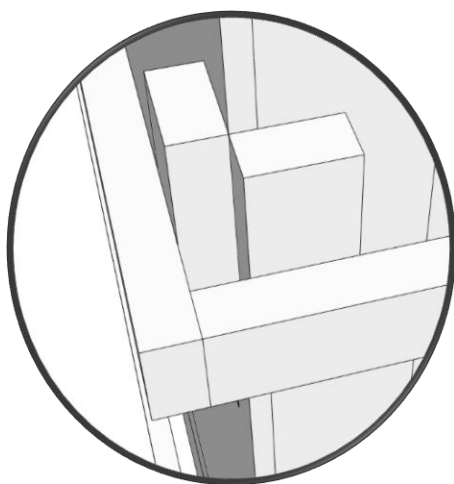


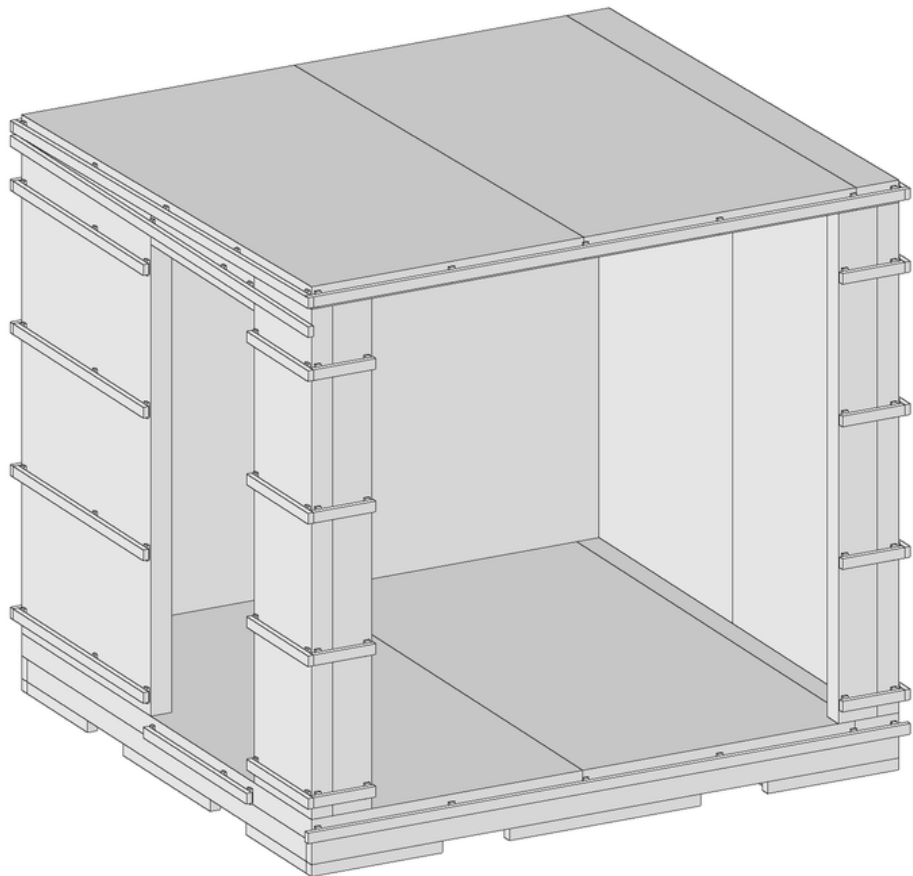

4.03 Klodser og klemplister ved hjørner

1: Der sidder en klemplissteklods (A4) bag hver klemliste for hver 600 mm – også helt ude ved hjørnerne, hvor der sidder en klods på hver facade, og øverst langs tagkanten. 2: Klemplisterne (A3) monteres i fuld længde og skæres til, så de går helt ud til kanten og flugter med yderkanten af klemlisten på den tilstødende facade. På sidevæggene følger den øverste klemliste tagets hældning. Klodser og klemplister monteres i samme højde på alle facader, så klemplisterne er ens hele vejen rundt. På ydervæg 2 stopper klemplisterne ved vindueshullet, og over og under vinduet monteres en klemliste i hele facadens bredde. På ydervæg 4 stopper klemplisterne ved døråbningens kant, og over døren monteres en klemliste i hele facadens bredde. Under døren monteres en kort klemliste på klodser, så de korte brædder under døren kan skrues fast. 3: Facadebrædderne kan derefter skrues fast helt ud til hjørnet.

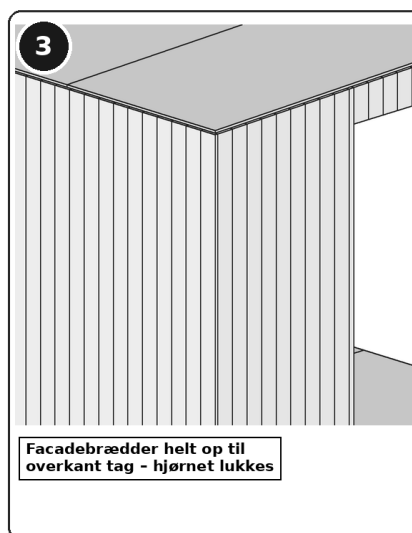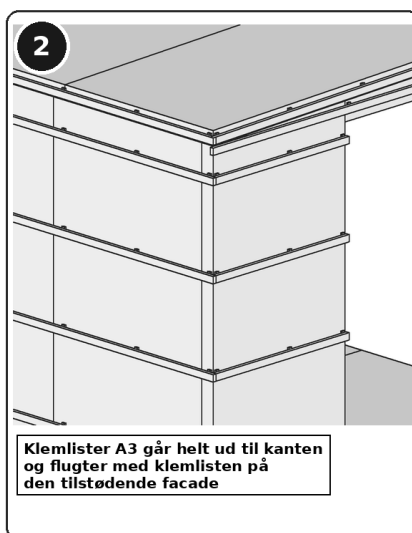



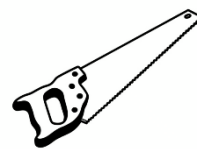


4.04 Montering/tilskæring af facadebrædder

Monter facadebrædderne lodret, og fastgør dem til hver klemliste med 2 stk. S5-skruer pr. bræt. Brædderne føres helt op til overkant tag på alle sider, og ved døren og vinduet føres de helt ind til hullets kant. I vindueshullet beklædes siderne (lysningen) med 44 mm pr. side, så hulmålet til glasset bliver 2002 mm. Under døren lukkes gulvets kant med korte brædder, og over og under vinduet monteres korte brædder, så beklædningen går hele vejen rundt. Det kan være nødvendigt at tilskære enkelte brædder i bredden for en ensartet afslutning.

OBS: Øverst tilskæres facadebrædderne langs tagets hældning, så de følger taglinjen og giver en pæn afslutning.


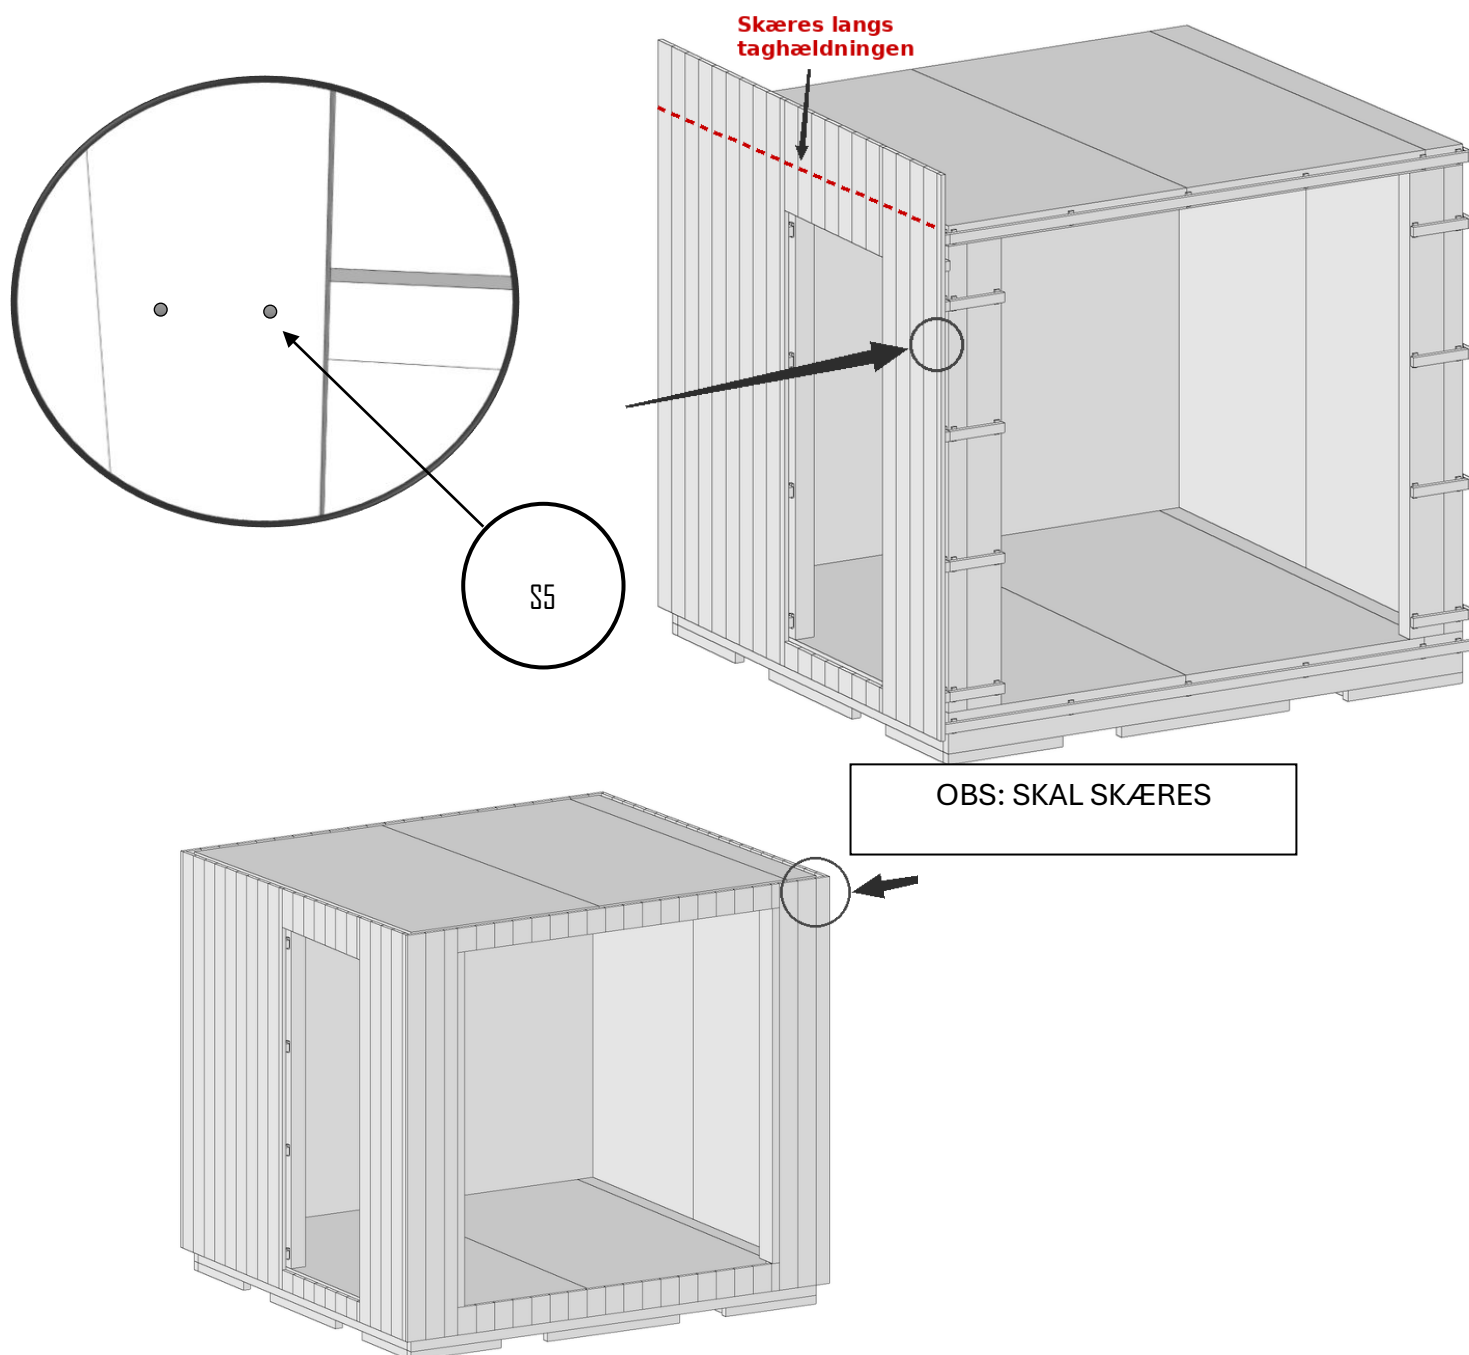


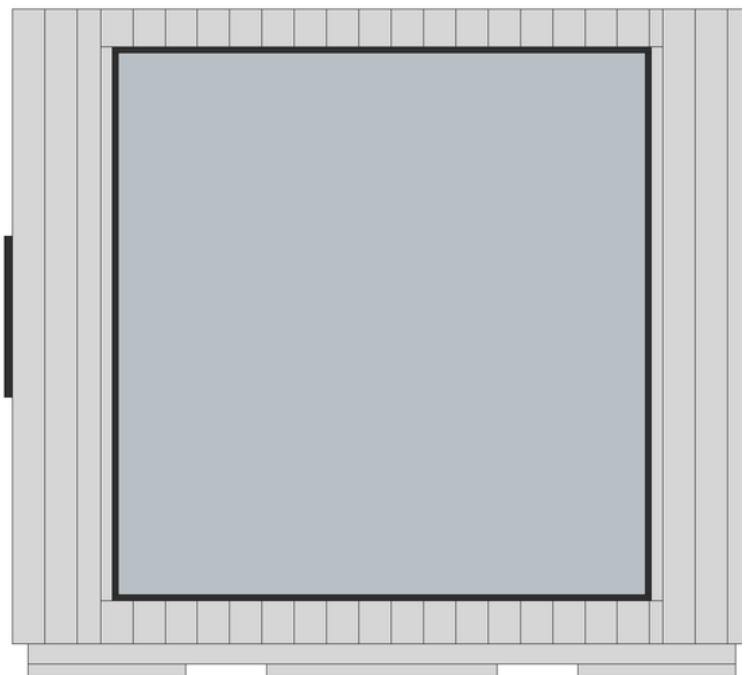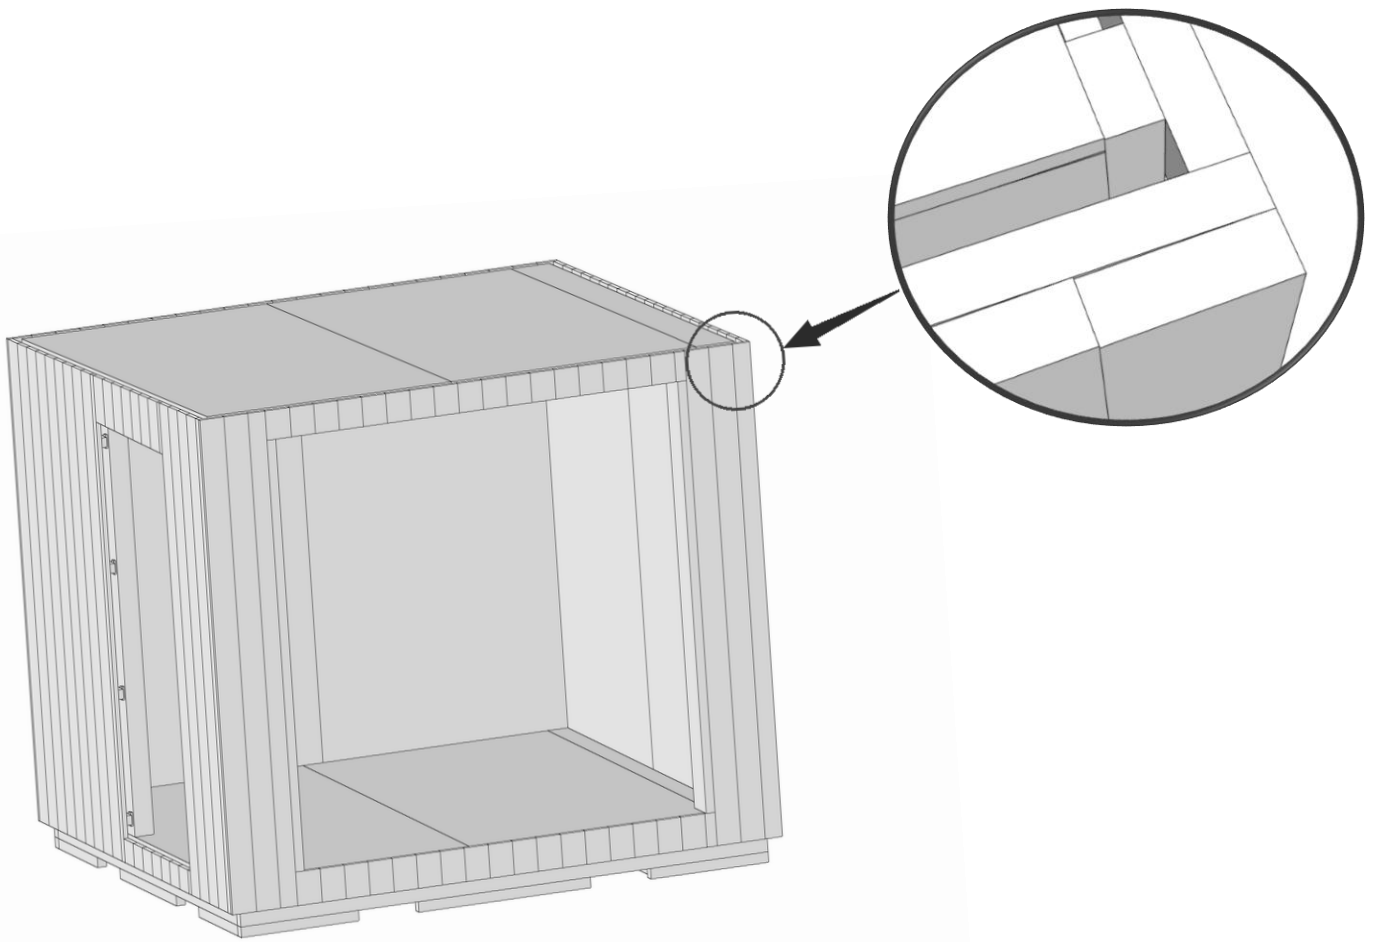


Side

4.05 Montering af EPDM-dug

Inden reglar og indvendig beklædning monteres, lægges EPDM-dugen (A13) ud over hele gulvelementet. Dugen skal ligge glat uden folder og bukkes ca. 100 mm op ad væggene hele vejen rundt. Hjørnerne foldes (som når man pakker en gave ind), så dugen ikke skal skæres. Den opbukkede kant holdes på plads af den nederste regel og dækkes af den indvendige beklædning (A12), så kanten er skjult, og vand ledes ned på dugen og ikke ind bag beklædningen. Ved døråbningen i ydervæg 4 føres dugen helt ud til gulvets kant, hvor den bukkes ned over kanten. Undgå unødige huller i dugen.

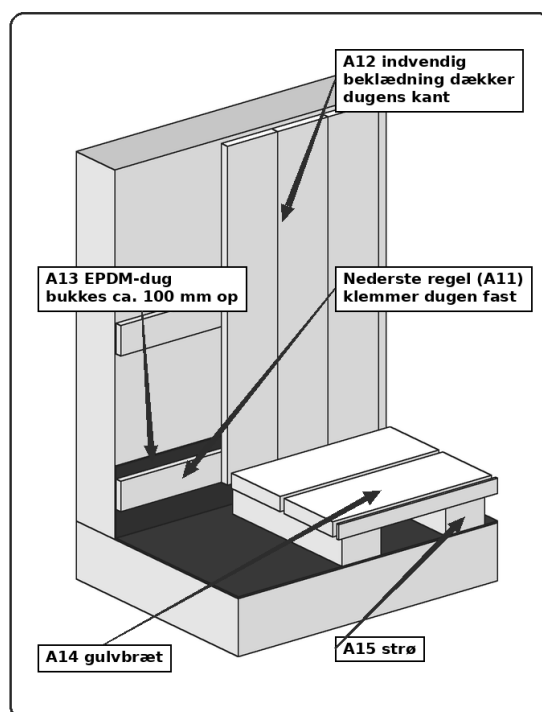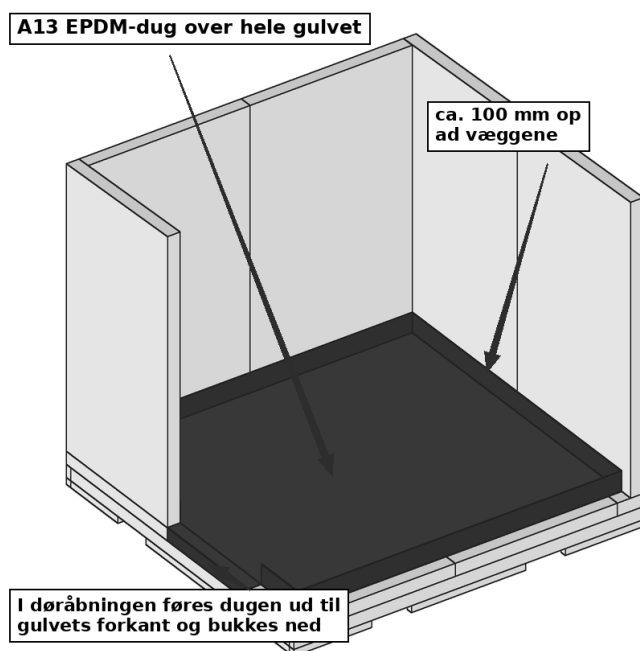

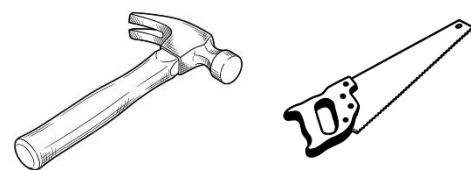




4.06 Montering af indvendig beklædning


Indvendig beklædning


Montagen af den indvendige beklædning påbegyndes ved montering af de indvendige reglar på væggene som vist på illustrationerne. Reglarne monteres med en CC-afstand på 600 mm. Den nederste regel placeres, så det første beklædningsbræt starter 50 mm over det færdige gulv. EPDM-dugen (A13) skal være lagt inden – se afsnit 4.05.

Herefter monteres beklædningsbrædder A12 lodret på reglerne og fastgøres med S4-søm. Brædderne monteres tæt sammen fra gulv til loft, og de tilskæres efter behov for at passe omkring hjørner, loft og øvrige tilslutninger. Sørg for, at beklædningen flugter pænt hele vejen rundt i saunaen, så der opnås et ensartet og færdigt resultat som vist på illustrationerne.

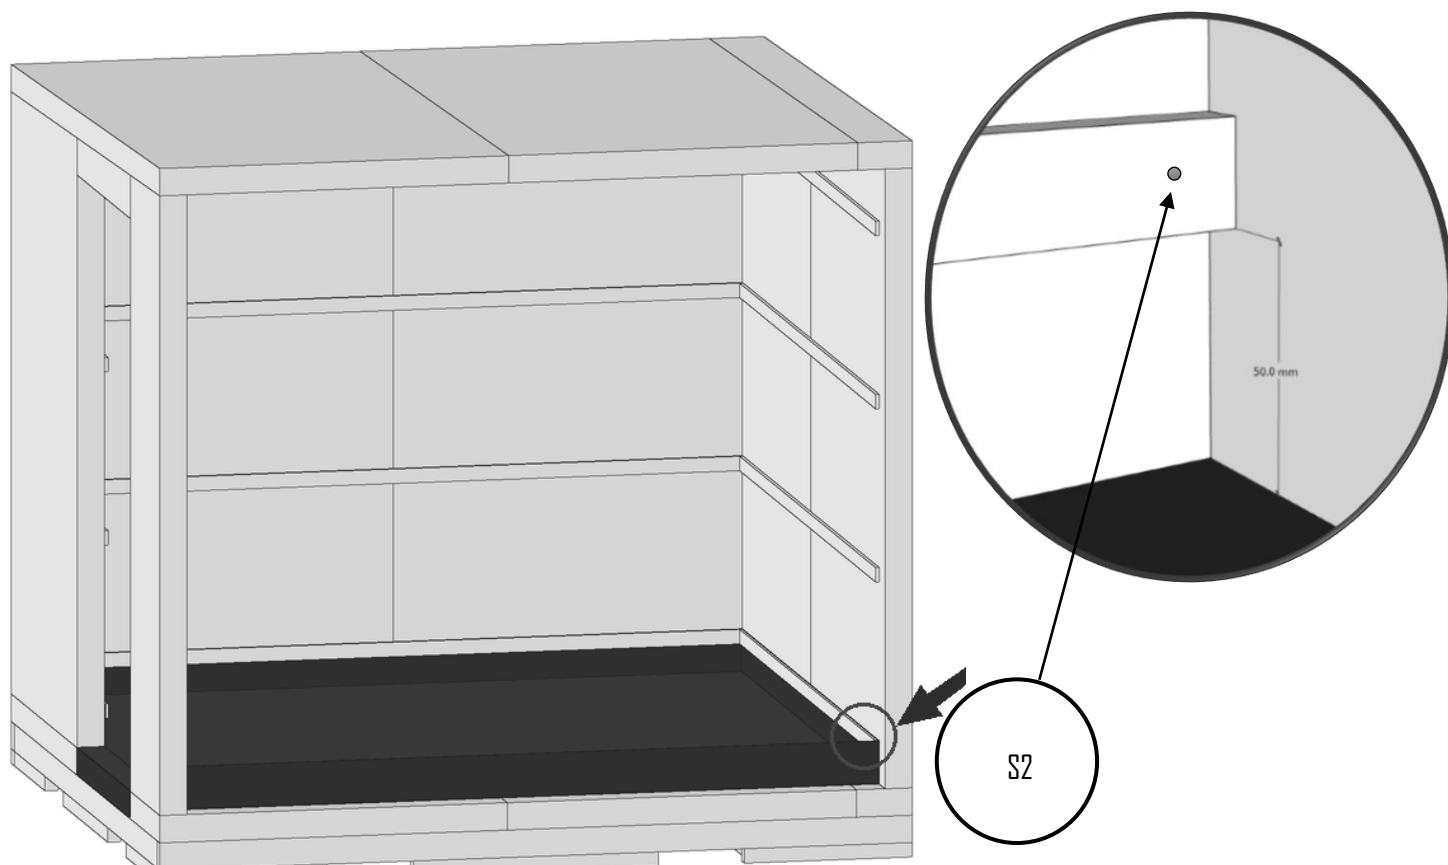

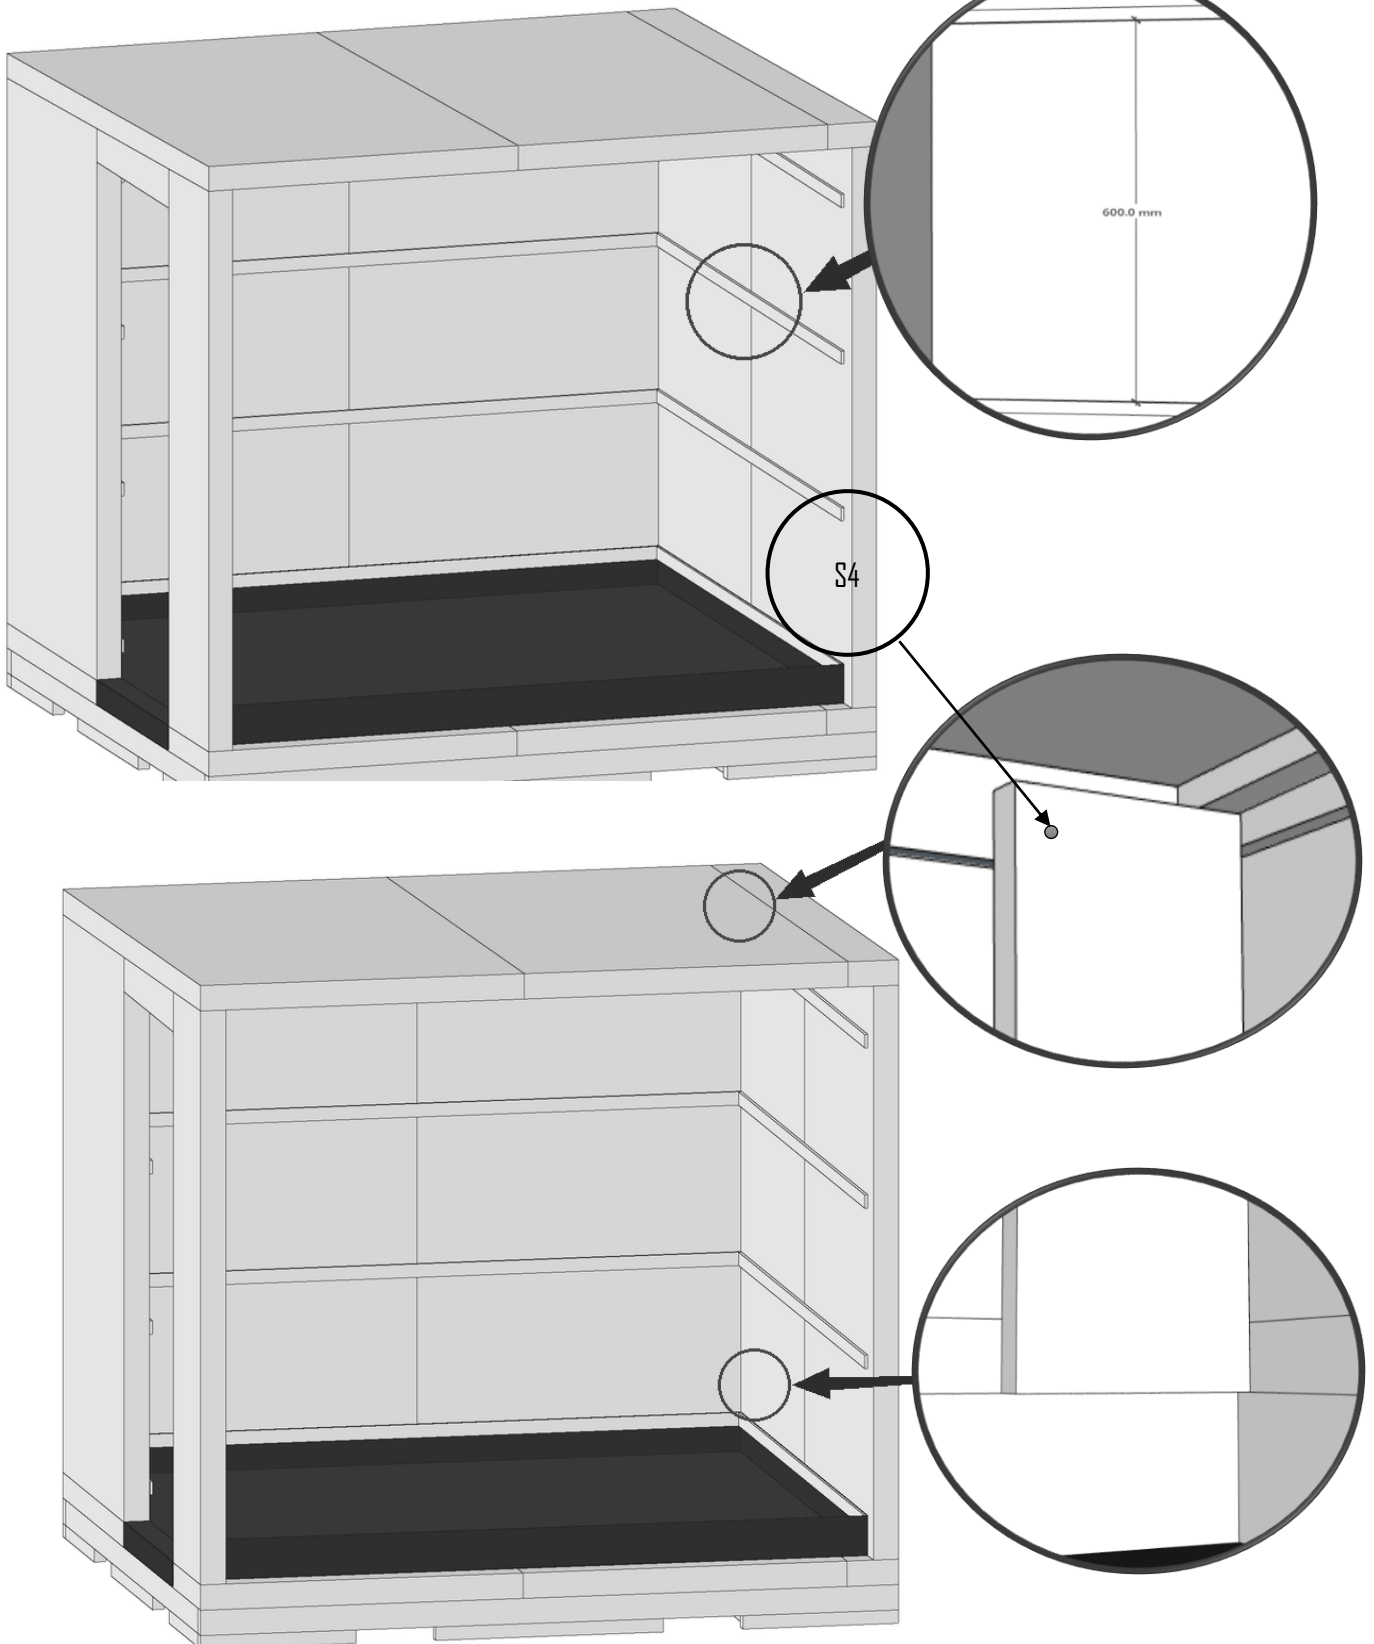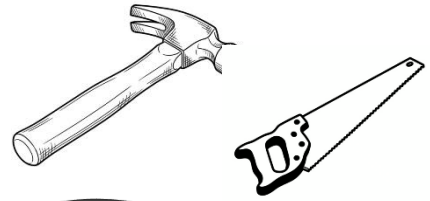

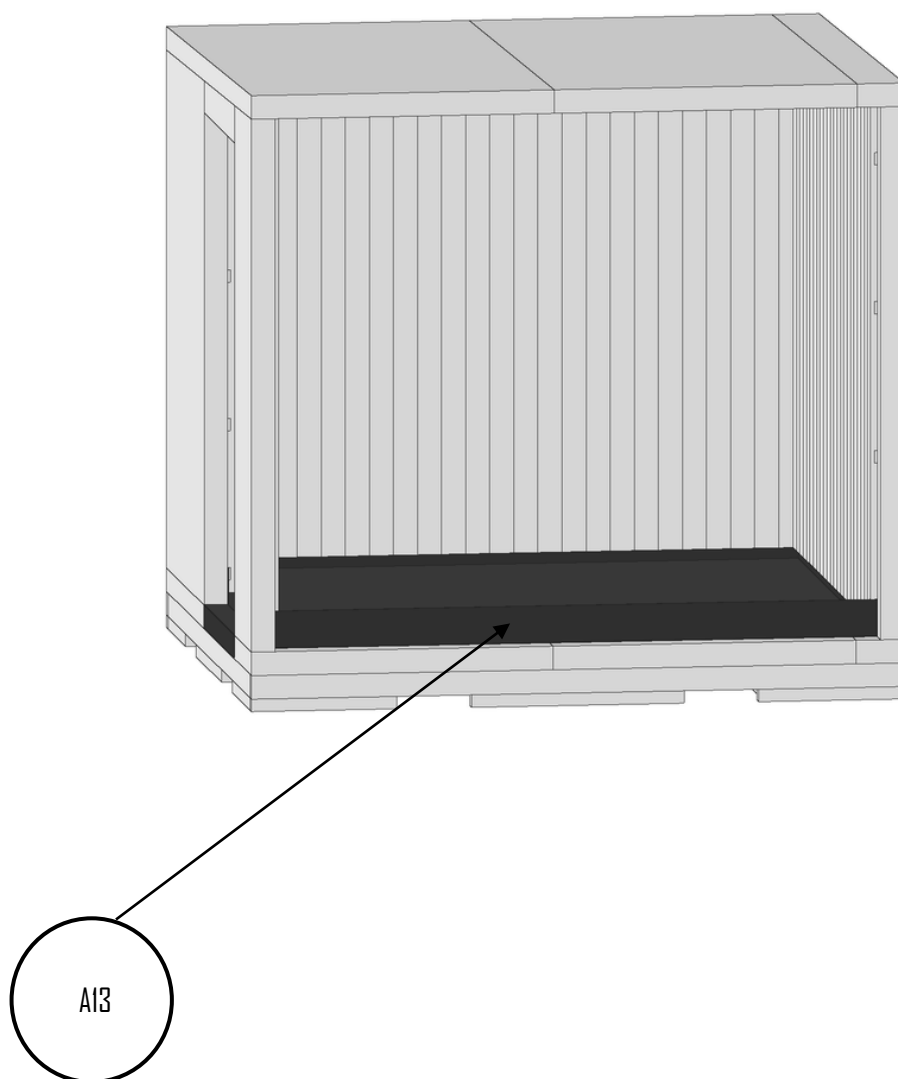


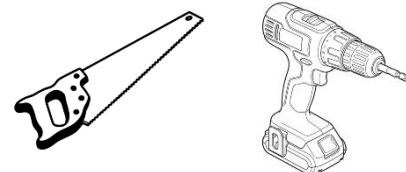

4.07 Montering af gulvbrædder

Begynd med at, klargør understellet af strøer (A15). Strøerne skal placeres med en afstand på 50 cm mellem hver strø. De monteres med den lave side nedad, således at højden er 45 mm og bredden 75 mm. Indvendigt i saunaen (2440 x 2347 mm) anvendes de 6 strøer à 2260 mm, og i døråbningen lægges den korte strø (850 mm). Herefter skæres strøerne til den nødvendige længde, så de passer til saunaens gulvmål. Næste trin er montering af gulvbrædderne (A14). Brædderne monteres med en afstand på 10 mm mellem hvert bræt. De fastgøres med skruer S2. Alle brædder skal skæres til den korrekte længde og tilpasses saunaens mål.


Gulvet samles i 3 sektioner: Gulvbrædderne skrues fast på strøerne, og strøerne skæres over ved de 2 delinger, så hver sektion kan løftes op for sig, når der skal gøres rent under gulvet – se tegningen herunder.


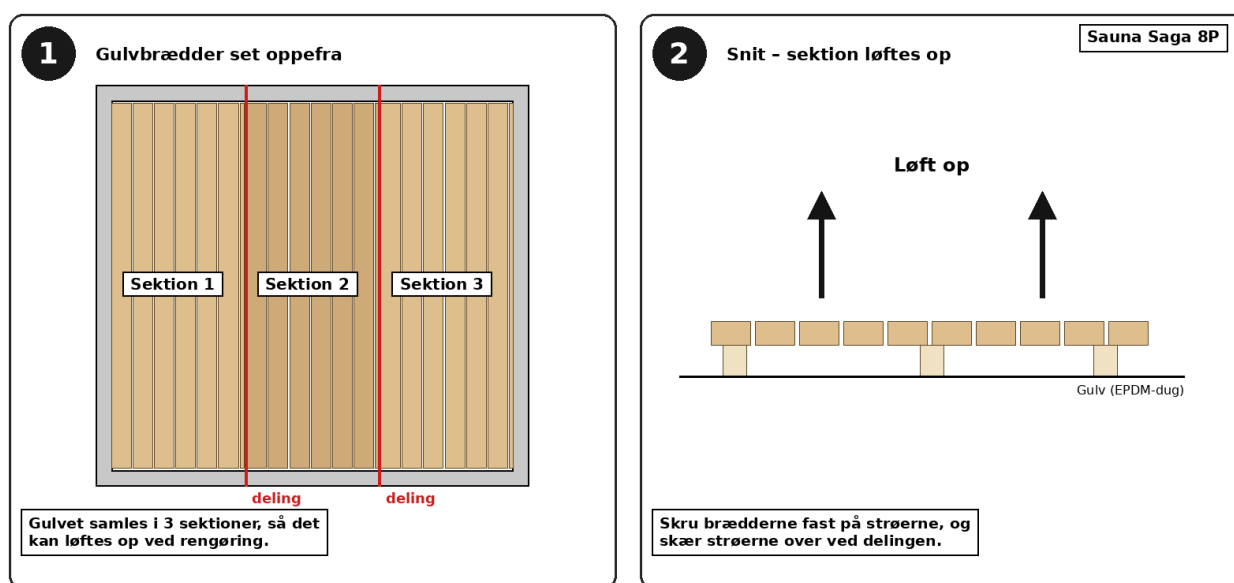




Bemærk: Ved indgangen i ydervæg 4 skal brædderne tilpasses og skæres til, så åbningen i gulvet passer korrekt sammen med døren, som vist på de medfølgende illustrationer.

Vær desuden opmærksom på, at de yderste brædder kan kræve yderligere tilskæring for at opnå en pæn, lige og præcis afslutning omkring døråbningen.

Til sidst monteres ét gulvbræt i døråbningen ved indgangen, som vist på nedenstående tegning.

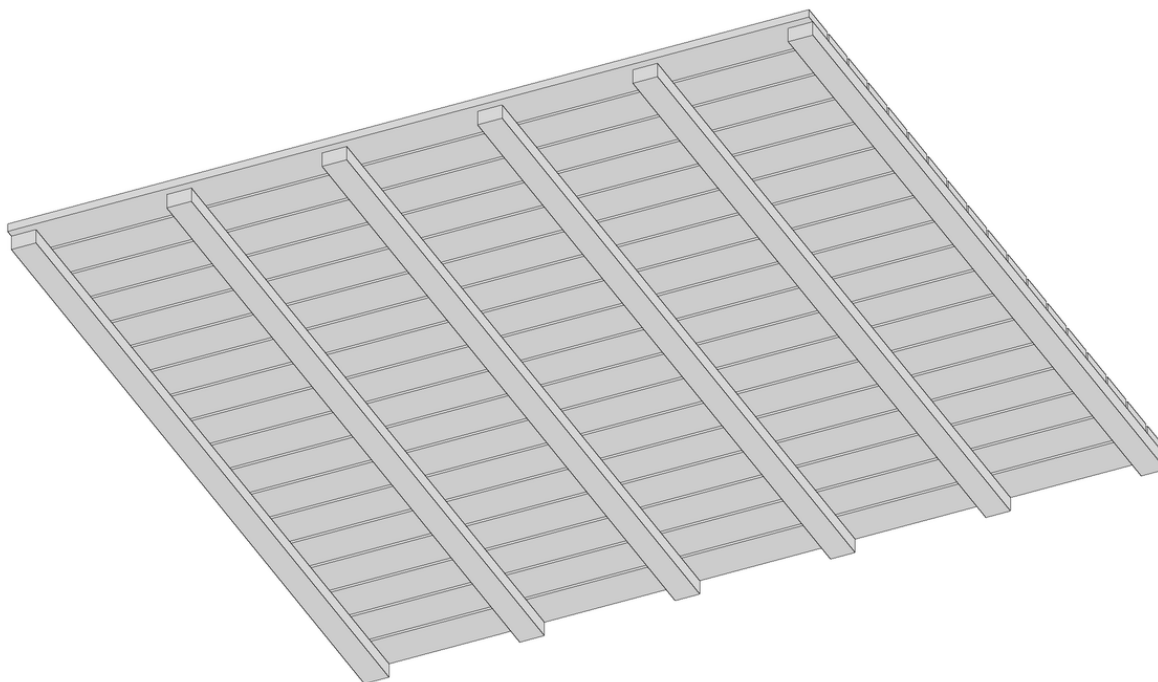


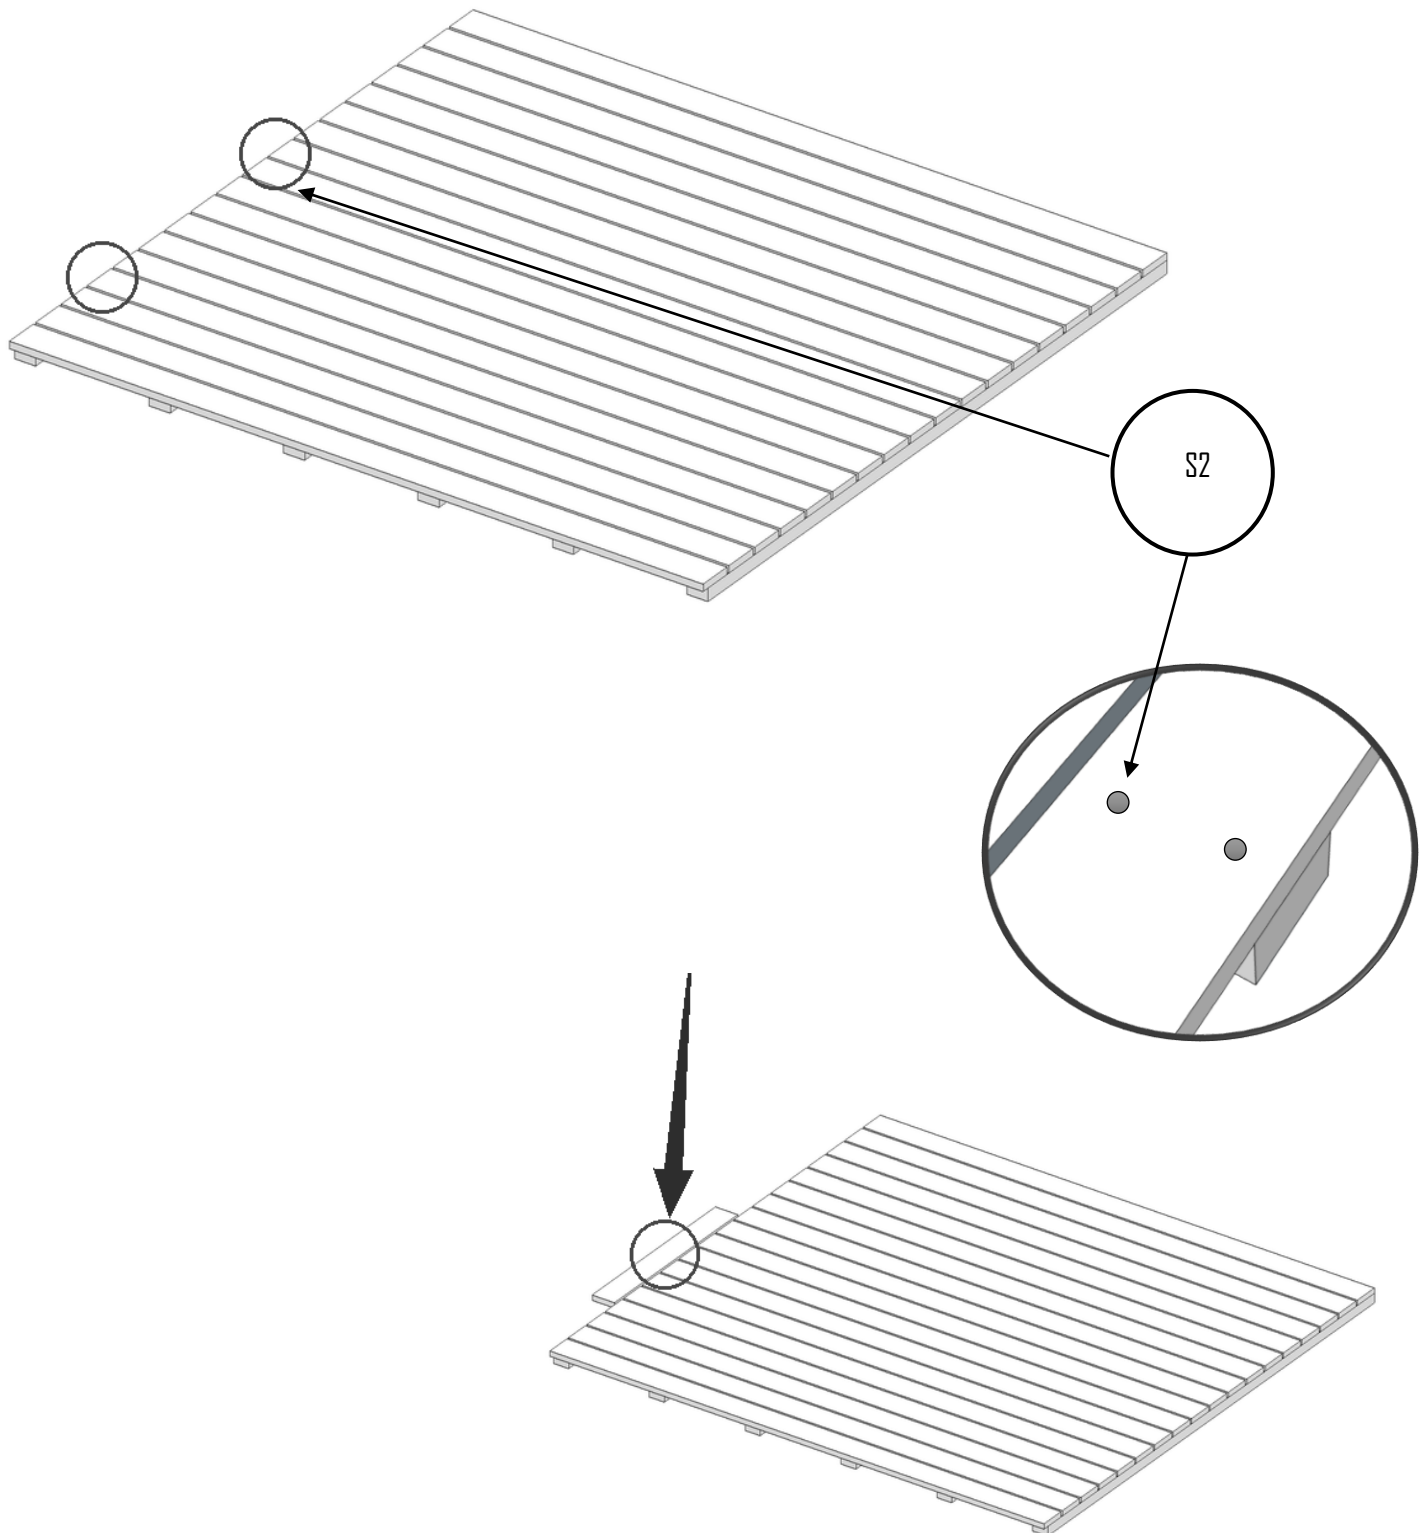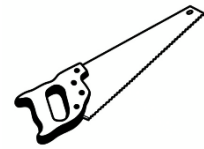

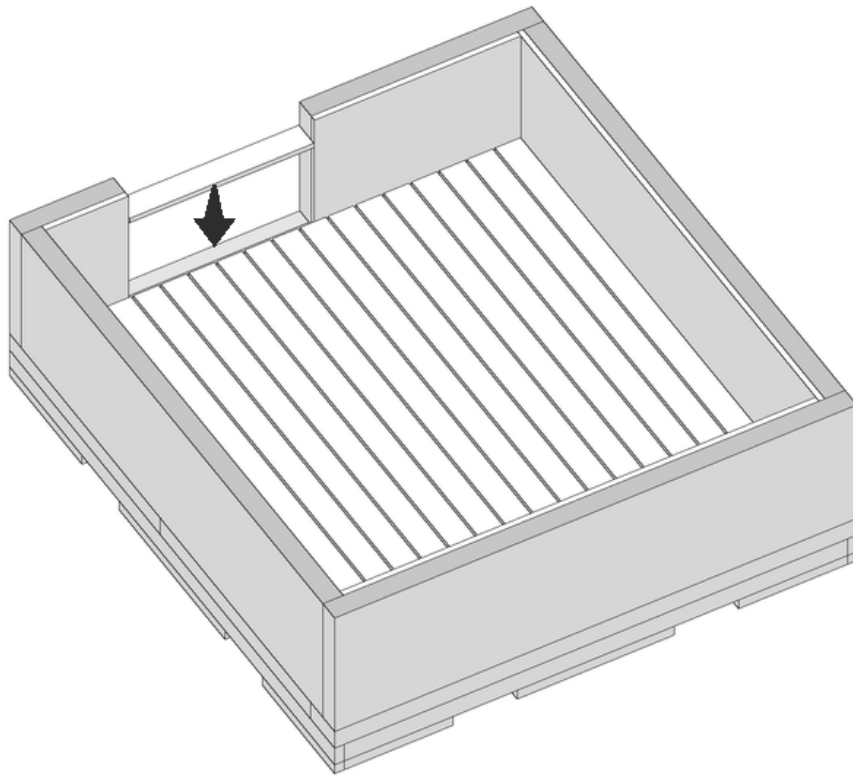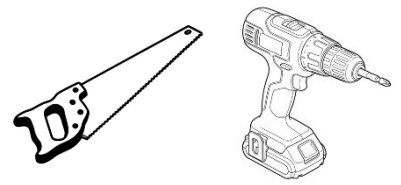




4.08 Montering af snefaldsrør

Monter snefaldsrøret A5 langs beklædningens nederste kant hele vejen rundt om saunaen – på alle fire sider, også under vinduet i ydervæg 2 og under døren i ydervæg 4 – som vist på illustrationen. Snefaldsrøret skubbes op under beklædningen, så det slutter tæt langs hele længden. I hjørnerne tilskæres rørene, så de mødes tæt.

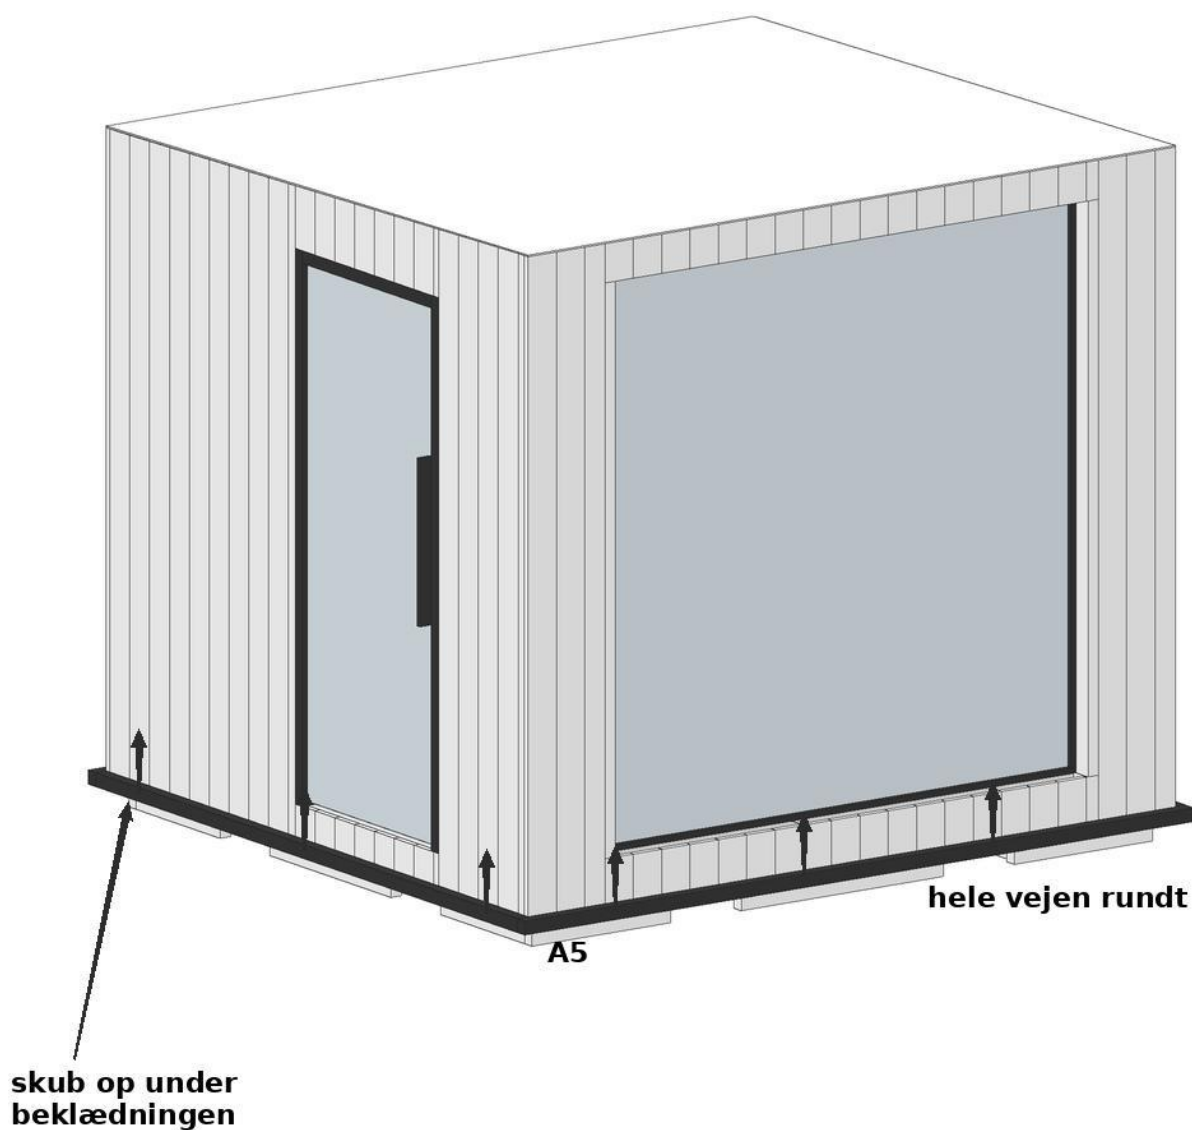




4.09 Montering af tagpap

Monter tagpap i baner banerne på tagfladen som vist på illustrationen. Fjern først beskyttelsesfolien på undersiden, og tryk derefter tagpappen fast mod underlaget. Alle baner skal lægges i samme retning og følge tagets fald. Ved samlinger skal tagpappen overlappe med minimum 10 cm for at sikre en tæt og holdbar vandafledning. Sørg for, at tagpappen er presset godt fast over hele overfladen.

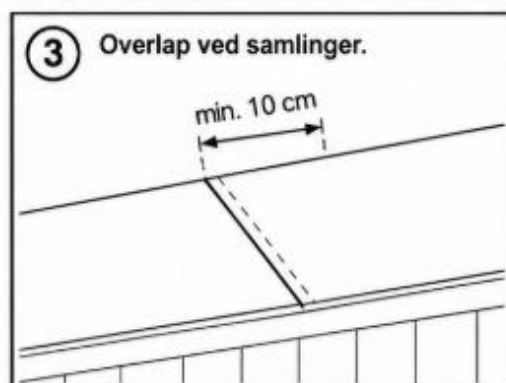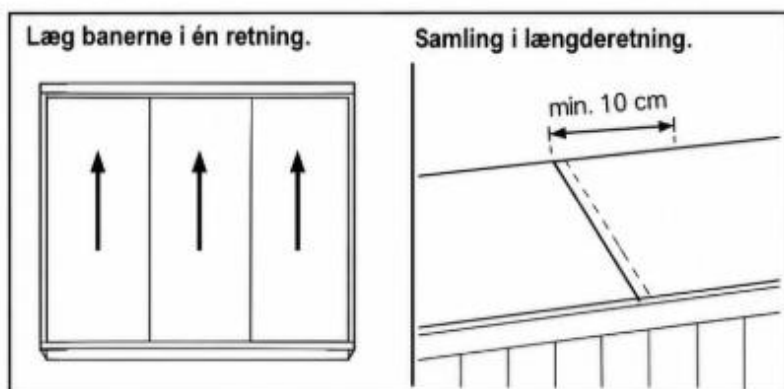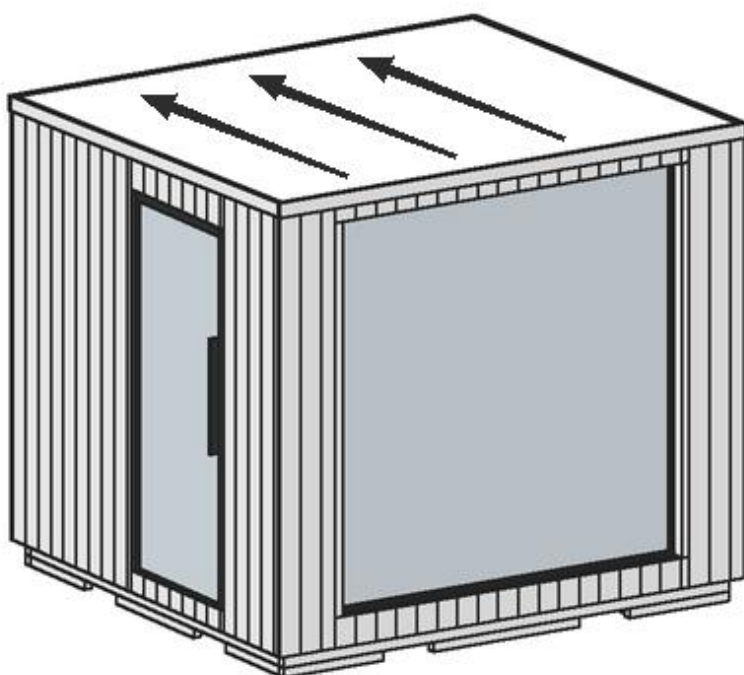


4.10 Montering af fodblik


Monter fodblikket langs tagkanten hele vejen rundt om saunaen som vist på illustrationerne. Fodblikket dækker overkanten af facadebrædderne. Fastgør det med S6-søm. Ved samlinger overlappes fodblikket, og i hjørnerne samles det som vist for en tæt og korrekt afslutning.

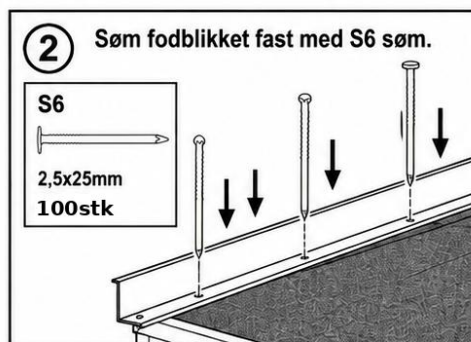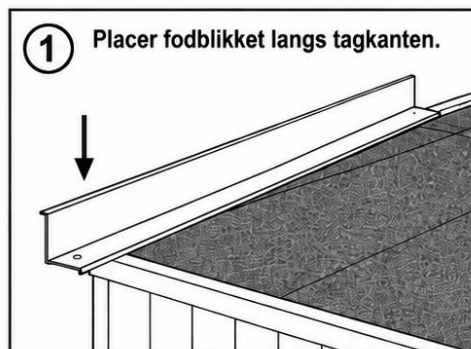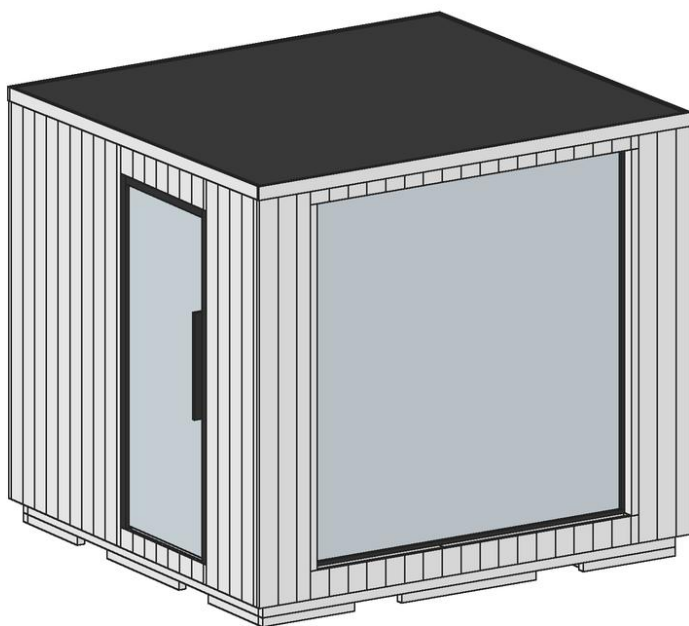


Fodblik hele vejen rundt.

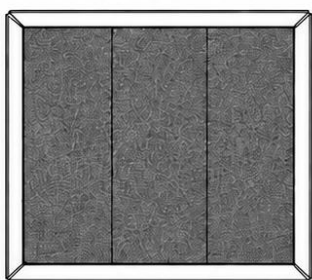

Hjørnesamling.



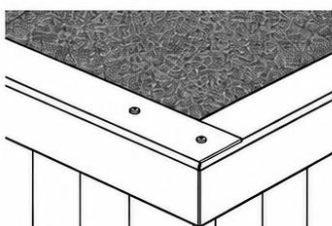


Overlap ved samlinger.

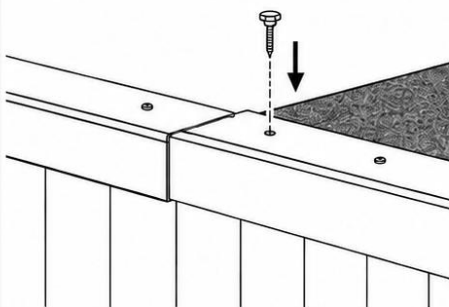

4.11 Montering af ventilation

Placeringen af ventilationen vælges frit. Bor herefter et hul $\varnothing 110$ mm i væggen, monter ventilationsrøret, og fastgør ventilationsristene på inderside og yderside som vist.

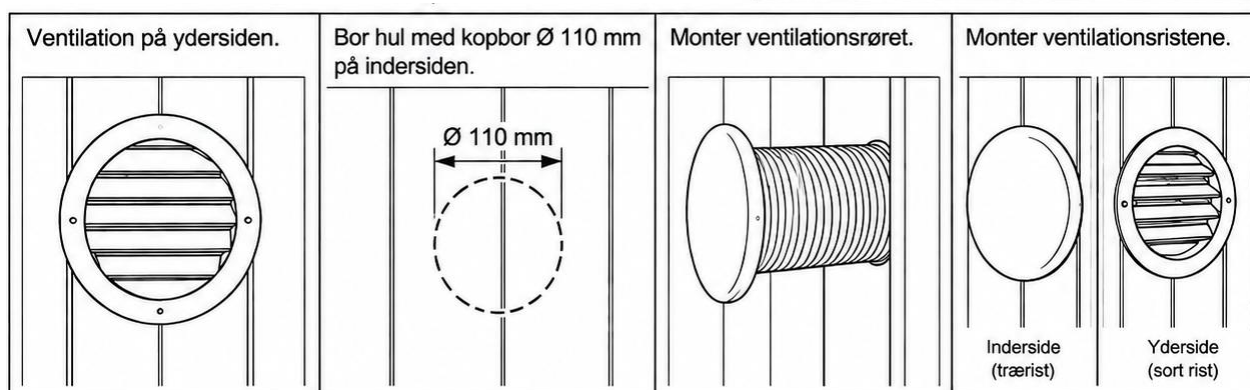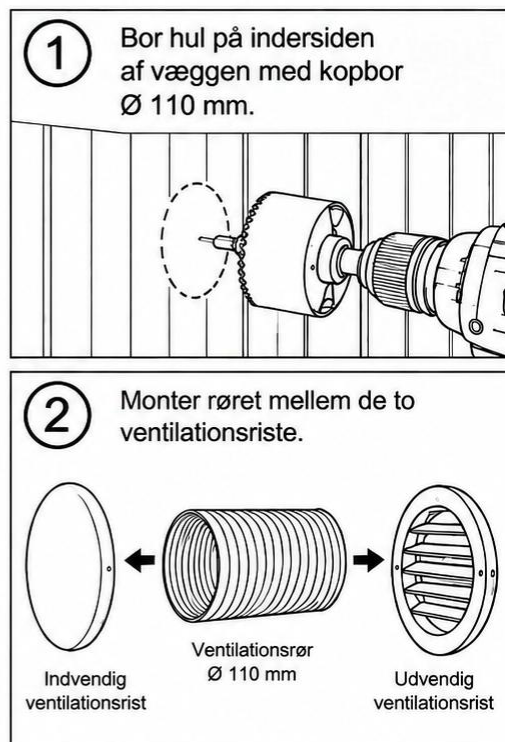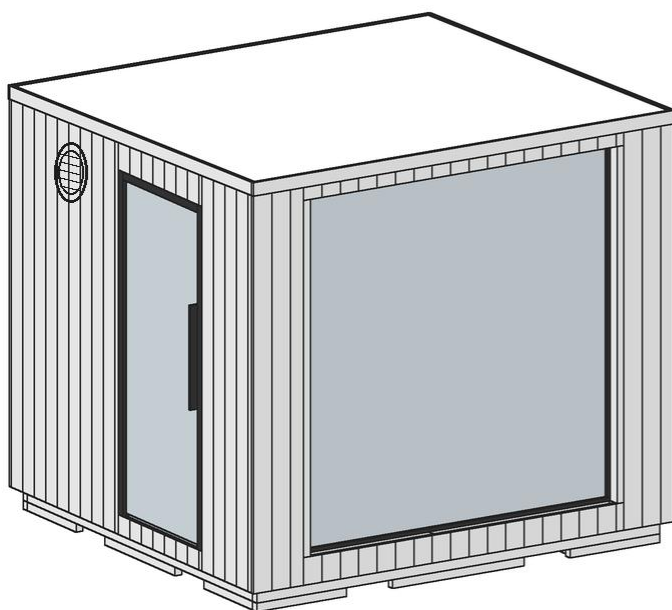


4.12 Montering af bæk

Sauna Saga 8P leveres med en L-bæk med Integreret ryglæn, lukket forkant, geringshjørner og gavle. Overbænken (500 mm dyb) går langs ydervæg 1 og ydervæg 3 med overkant 980 mm, og underbænken (400 mm dyb) følger foran den med overkant 500 mm over gulvet. Bænken starter 883 mm fra ydervæg 4, så der er plads til ovnen i hjørnet. 1: Skru vægreglerne (pos. 6, 45x95 mm) fast i ydervæg 1 (1512 mm) og ydervæg 3 (2100 mm) med overkant 950 mm over gulvet – 2 rustfri skruer 6x120 pr. 300 mm i væggenes reglar. 2: Saml ramme A (stolper, bjælker og tværliggere) på gulvet, og løft den ned, så bagkanten hviler på vægregelen og stolperne står på gulvet. 3: Løft ramme B ned langs ydervæg 3, skub den ind mod ramme A, og skru A og B sammen i hjørnet med 4 stk. 6x120 rustfri skruer. 4: Skru siddebrædderne til underbænken (pos. 1) og forkanten (pos. 4) på – geret 45° i hjørnet. 5: Skru setryggen (pos. 2, 5 x 30x90 mm) på stolperne med 5 mm mellemrum. 6: Skru siddebrædderne til overbænken (pos. 1) på, og luk enderne med gavlene (pos. 8) ved ovnen og mod glasvæggen.

Montagevejledning - Saga 8 Persons (trin for trin)

Vægreglerne skrues fast først. Ramme A og B samles på gulvet og løftes ned, så bagkanten hviler på vægreglerne og stolperne står på gulvet. Brædderne skrues på til sidst.


FILED KUNST OG MAL.
07-10-2026 13:00:00

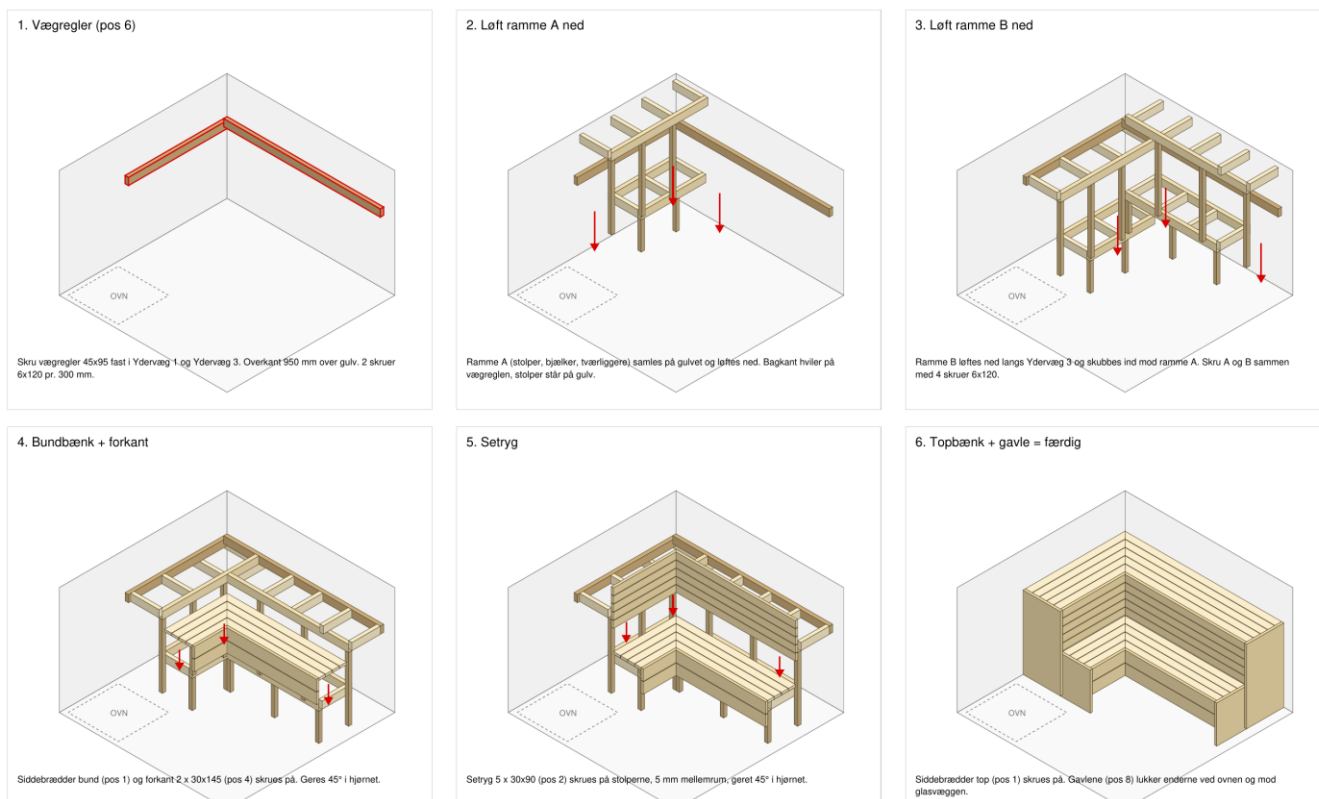

Færdig bæk - Saga 8 Persons



Sådan ser bækken ud, når den er monteret: setryg, lukket forkant, gerøde hjørner og gavle. Rammen er skjult bag brædderne.

FILE 1: SAGA 8 PERSONS
 07-10-2026 13:00:00

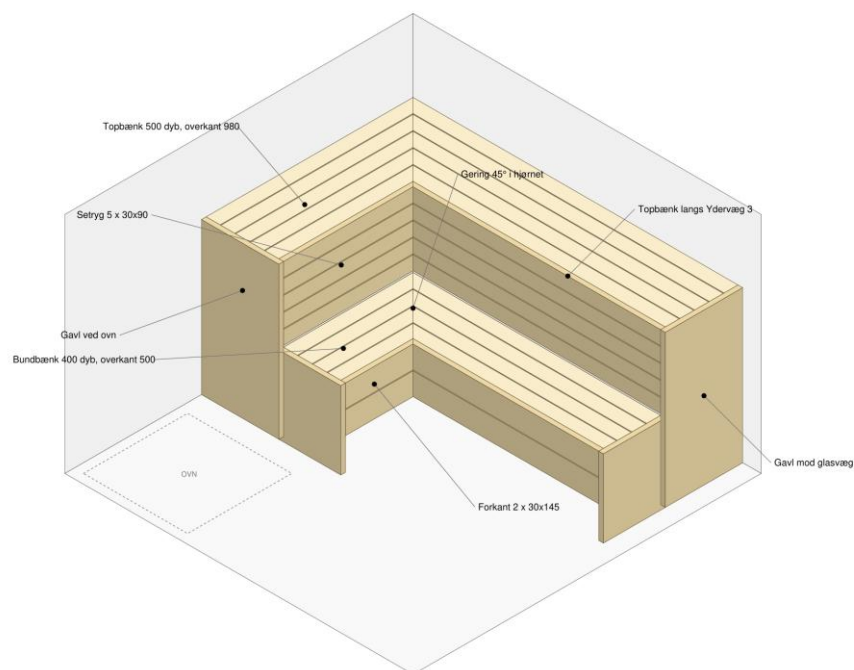





4.13 Montering af dør

Glasdøren monteres direkte med hængslerne i den forberedte åbning i ydervæg 4 (870 x 1985 mm under overliggeren Y2). Skru hængslerne fast i åbningens side med de medfølgende skruer, og ophæng derefter døren i hængslerne. Sørg for, at døren åbner og lukker ubesværet, og at afstanden til åbningen er ens hele vejen rundt. Afslut monteringen ved at montere håndtagene på begge sider af glasset med de 2 medfølgende skruer: Placér et håndtag på hver side af glasset, så afstandsstykkerne flugter med de 2 forborede huller, før de 2 skruer gennem afstandsstykkerne på det ene håndtag og gennem hullerne i glasset, og skru dem fast i afstandsstykkerne på det modsatte håndtag. Spænd skruerne jævnt, uden at overspænde dem. Efter endelig justering skal døren åbne og lukke let, og alle befæstelser kontrolleres for korrekt montering. Saunadøren skal kunne åbne udad, da dette er et lovmæssigt krav i Danmark. Hængslerne er konstrueret, så døren kan åbnes i begge retninger, men det er vigtigt, at der ikke monteres eller placeres noget, som forhindrer døren i at kunne åbnes udad.

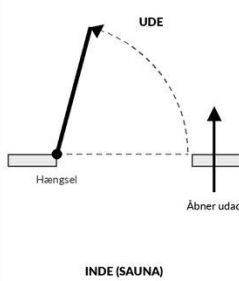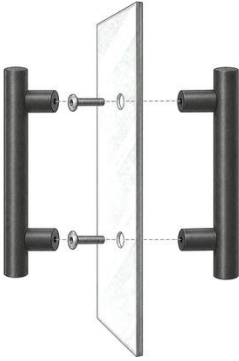1 MONTER HÆNGSLERNE Skrue hængslerne fast direkte i døråbningens side med de medfølgende skruer. 	2 MONTER DØREN Løft glassdøren ind i hængslerne og fastgør glasset i hængselsbeslagene. Kontrollér, at døren fungerer let. 	3 ÅBNINGSRETNING Døren skal kunne åbne udad – lovkrav i Danmark. Hængslerne kan åbne begge veje, men intet må forhindre, at døren åbner udad. 	
4 HÆNGSLER – DETALJE Glasset spændes fast i hængselsbeslagene. Døren hænger kun i hængslerne. 	5 MONTER HÅNDTAGET Håndtaget består af 2 ens håndtag – ét på hver side af glasset – som samles med de 2 medfølgende skruer. - Placér et håndtag på hver side af glasset, så afstandsstykkerne flugter med de 2 forborede huller. - Før de 2 skruer gennem afstandsstykkerne på det ene håndtag og gennem hullerne i glasset. - Skrue dem fast i afstandsstykkerne på det modsatte håndtag. Spænd jævnt, uden at overspænde. 		
6 KONTROL ☒ Døren åbner og lukker let ☒ Døren kan åbne udad – intet blokerer ☒ Hængslerne sidder fast ☒ Håndtagene sidder på begge sider – 2 skruer ☒ Glasset er korrekt justeret 			GOD SAUNAOPLEVELSE

4.14 Montering af vindue

Vinduet i ydervæg 2 monteres med glas (A19) og glaslister (A20). Kontrollér først, at lysningen (facadebeklædningen i vindueshullet) er monteret, så hulmålet er 2002 mm i bredden. 1: Mål hulmålet op, og monter de indvendige glaslister A20 hele vejen rundt i hullet, så de danner anslag for glasset. 2: Læg 2 glasklodser i bunden, og sæt glasset A19 ind mod listerne – glasset må ikke røre træet direkte. 3: Monter de udvendige glaslister A20 hele vejen rundt, og fastgør dem med S4-søm i lysningen. 4: Kontrollér, at glasset sidder fast og tæt hele vejen rundt.

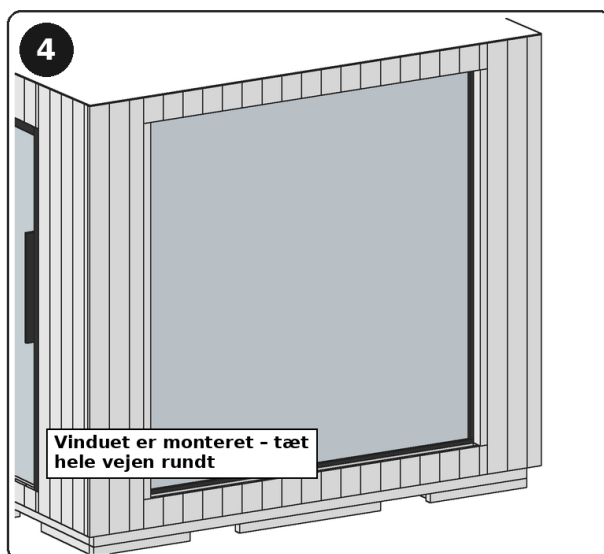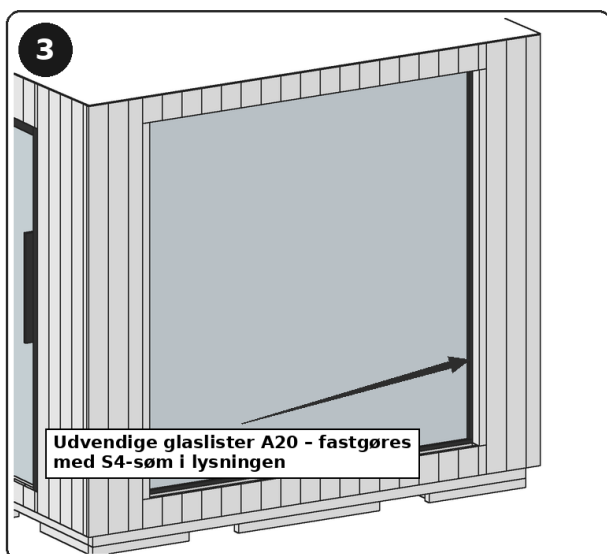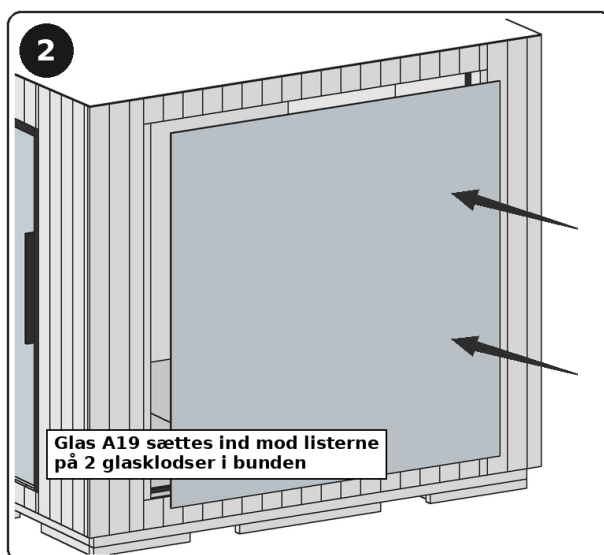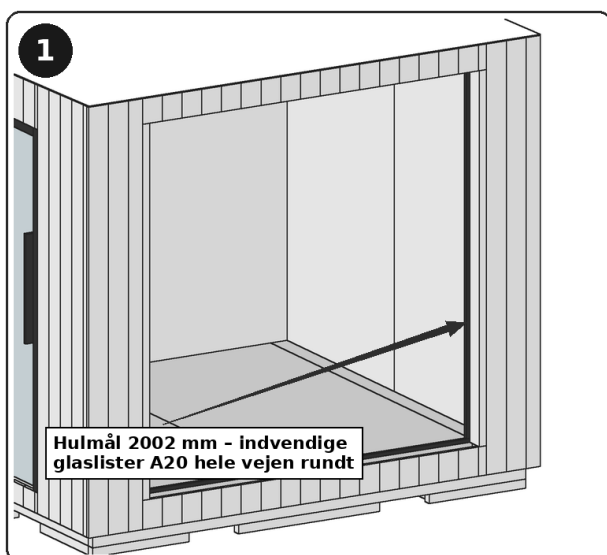

5.01 Afslutning

Tillykke! Din sauna er nu færdigmonteret.

Inden saunaen tages i brug, anbefales det at gennemgå hele konstruktionen og sikre, at alle elementer, beklædninger, reglar, skruer og søm er korrekt monteret og fastgjort. Kontroller ligeledes, at døren fungerer som tiltænkt, at vinduet sidder tæt, samt at alle overflader er rengjort for støv og rester fra montagen.

DK-Elements A/S leverer og monterer ikke elinstallationer, saunaovn, belysning, styringer, kabelføring eller andet elektrisk udstyr. Det er kundens eget ansvar at sørge for projektering, levering og installation af disse komponenter. Alle elinstallationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende lovgivning og lokale regler.

DK-Elements A/S påtager sig intet ansvar for installation, tilslutning, drift eller funktion af saunaovn, belysning, elinstallationer eller øvrigt udstyr, som monteres efterfølgende af kunden eller tredjepart. Eventuelle krav til sikkerhedsafstande, ventilation, strømforsyning og brandsikring i forbindelse med saunaovnen skal følges i henhold til ovnproducentens anvisninger.

Ved første opvarmning kan der forekomme naturlige bevægelser i træet som følge af temperatur- og fugtændringer. Dette er normalt og påvirker ikke saunaens funktion eller holdbarhed.

Vi anbefaler, at hele saunaen udvendigt får en afsluttende maling (slutmaling), når monteringen er færdig. Det beskytter træet og giver saunaen en længere levetid.

Tak fordi du valgte en sauna fra DK-Elements A/S. Vi håber, at du får mange års glæde af produktet og mange gode saunaoplevelser. God fornøjelse!

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark

