# Montagevejledning for Sauna Storm 6P

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark



# Indhold

Indhold ..... 2
Forbehold ..... 5
Udstyrsliste ..... 6
Indholdsliste ..... 7
1.01 Skrue- og sømliste ..... 7
1.02 Tilbehør ..... 8
1.03 Konstruktion ..... 13
1.04 Elementplan ydervægge ..... 22
1.05 Elementplan tag og gulv ..... 23
2.01 Fastgørelse af SIPS® ..... 24
3.01 Opbygning gulv – træramme ..... 25
3.02 Fastgørelse af bundrem ..... 28
3.04 Montering af toprem ..... 33
3.05 Montering af tagelementer ..... 34
3.06 Montering af hjørnelister ..... 36
3.07 Sauna monteret ..... 37
4.01 Udvendigbeklædning ..... 38
4.02 Montering af klemlister til facadebeklædning ..... 40
4.03 Klodser og klemlister ved hjørner ..... 44
4.04 Montering/tilskæring af facadebrædder ..... 45
4.05 Montering af EPDM-dug ..... 47
4.06 Montering af indvendig beklædning ..... 48
4.07 Montering af gulvbrædder ..... 51
4.08 Montering af snefaldsrør ..... 55
4.09 Montering af tagpap ..... 56
4.10 Montering af fodblik ..... 57
4.11 Montering af ventilation ..... 58

4.12 Montering af bænk ..... 59
4.13 Montering af dør ..... 61
5.01 Afslutning ..... 62

# Velkommen til Sauna Storm 6P

Tak fordi du har valgt Sauna Storm 6P.

Denne montagevejledning guider dig trin for trin gennem samlingen af saunaen.

For at sikre en korrekt og sikker montering anbefaler vi, at vejledningen gennemlæses grundigt, inden arbejdet påbegyndes.

Kontrollér ved modtagelse, at alle leverede komponenter er til stede og uden synlige transportskader. Ses der skader, skal disse påpeges, og arbejdet må ikke påbegyndes. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag for at sikre optimal funktion og lang levetid.

Vi anbefaler, at monteringen udføres af minimum to personer. Følg vejledningen i den angivne rækkefølge, og kontrollér løbende mål og placeringer under samlingen.

Når monteringen er afsluttet, bør saunaen gennemgås og kontrolleres grundigt, inden den tages i brug.

Os Fra DK-Elements A/S ønsker dig god fornøjelse med monteringen og mange afslappende timer i din nye sauna.

# Forbehold

For at sikre korrekt montering og optimal funktion af saunaen skal anvisningerne i denne montagevejledning følges nøje. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag. Det er kundens ansvar at sikre, at underlaget er egnet til produktets vægt og anvendelse. Mindre variationer i træets struktur, farve og udseende er naturlige egenskaber ved træ og betragtes ikke som produktfejl.

Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at der er etableret korrekt strømforsyning og en egnet el-tilslutning til saunaovnen i henhold til gældende regler og producentens anvisninger. Eventuel tilslutning af saunaovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør, hvor dette kræves. Elinstallation, strømudtag, kabelføring, sikringer samt tilslutning af saunaovn er ikke inkluderet i leverancen og skal være klargjort inden installation og ibrugtagning af saunaen.

Kunden er ligeledes ansvarlig for udførelse af nødvendige ventilationsåbninger i henhold til montagevejledningen. Hulboring og etablering af ventilationshuller er ikke inkluderet i leverancen og skal udføres af kunden under monteringen.

Alle komponenter bør kontrolleres ved modtagelse. Eventuelle transportskader eller mangler skal anmeldes inden monteringen påbegyndes. For at sikre saunaens levetid anbefales det, at træoverflader, samlinger og øvrige komponenter kontrolleres løbende og vedligeholdes efter behov samt et ekstra lag maling af saunaen efter montering/samling.

DK-Elements A/S forbeholder sig retten til løbende at foretage produktforbedringer og tekniske ændringer uden forudgående varsel. DK-Elements A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, skader eller funktionsproblemer som følge af manglende overholdelse af montagevejledningen, fejlmontering, manglende ventilation eller fejl i installationer udført af tredjepart.

# Udstyrsliste





Værktøj vi anbefaler der bruges:

- 2 personer
- Hammer
- Håndsav
- Rundsav
- Målebånd
- Blyant
- Vaterpas
- Høreværn
- Bits-sæt: TX20 (S2), TX25 (S5), TX30 (S1) og TX40 (S3)
- Træbor Ø4 mm til forboring af brædder ved enderne
- Arbejdshandsker
- Sikkerhedsbriller
- Bor- og skruemaskine
- Trappestige
- Kopbor Ø110 mm
- Sømpistol til dykkere 1,6x41 mm (S4)




# Indholdsliste

## 1.01 Skrue- og sømliste


| Pos | Specifikationer | Antal | Størrelse (mm) | Monteringssted |
|---|---|---|---|---|
| S1 |  | 30 stk. | 6x120/70mm | Fastgørelse af bundrem C/C 50cm |
| S2 |  | 1000 stk. | 4x50mm | Fastgørelse-samling af elementer samt tag elementer C/C 15cm Trykliste udvendig gulv |
| S3 |  | 45 stk. | 8x140 | Tagelementer til toprem + extra fastgørelse til SIPS®-elementerne C/C 50cm<br><br>Hjørner |
| S4 |  | 550 stk. | 1.6x41mm | Fastgørelse af indvendig beklædning |
| S5 |  | 810 stk. | 4x50/33mm | Fastgørelse af A2/facadebeklædning |
| S6 |  | 90 stk. | 2,5x25mm | Fastgørelse af fodblik |


# 1.02 Tilbehør

| Pos | Specifikationer | Antal | Størrelse (mm) | Monteringssted |
|---|---|---|---|---|
| A1 |  | 1 stk. | Rørdiameter: 100 mm.<br>Træ-skive Ø: 145 mm. | Denne ventil anbefales at blive monteret modsat af saunaovnen |
| A2 |  | 85 stk. | 27x120x2400 mm | Udvendig beklædning |
| A3 |  | 23 stk. | 24x45x2400mm | Trykliste |
| A4 |  | 125 stk. | 10x45x24 | Trykliste klodser |


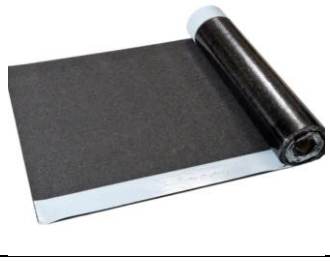
| Pos | Specifikationer | Antal | Størrelse (mm) | Monteringssted |
|---|---|---|---|---|
| A5 |  | 1 stk. | 11 meter | Snefangsrør under facadebeklædningen |
| A6 |  | 1 stk. | Ø100 mm | Ventilationsrist udvendig |
| A7 |  | 1 Stk. | Ø100 mm<br>Længde 200mm | Ventilationsrør |
| A8 |  | 1stk. | 2,3x2,6m | Tagpap |




| Pos | Specifikationer | Antal | Størrelse (mm) | Monteringssted |
|---|---|---|---|---|
| A9 |  | 1 stk. | 10m | Fodblik inddækning tag |
| A10 |  | 3 stk. | 2 Stk 145cm<br>1 Stk 1m | Indfatningsliste |
| A11 |  | 36 stk. | 12x50x2200mm | Indvendig beklædning – krydsfinerstrimler |
| A12 |  | 110 stk. | 15x97x2200mm | Indvendig beklædning |
| A13 |  | 1 stk. | 2,3x2,6m | EPDM-dug, placeres under gulvet |



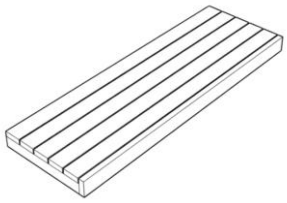
| Pos | Specifikationer | Antal | Størrelse (mm) | Monteringssted |
|---|---|---|---|---|
| A14 |  | 19 stk. | 25x120x2100mm | Gulvbrædder |
| A15 |  | 5 stk. | 45x75x2260mm | Understøttende træ til gulvbrædder |
| A16 |  | 4 stk. | 45x60mm – 2 stk. 950mm og 2 stk. 475mm | Vægregler til bænk – skrues fast i sidevæggene |
| A17 |  | 2 stk. | Overbænk 505x1987mm Underbænk 980x1987mm | Sauna bænk (over- og underbænk) – svævende, uden ben |



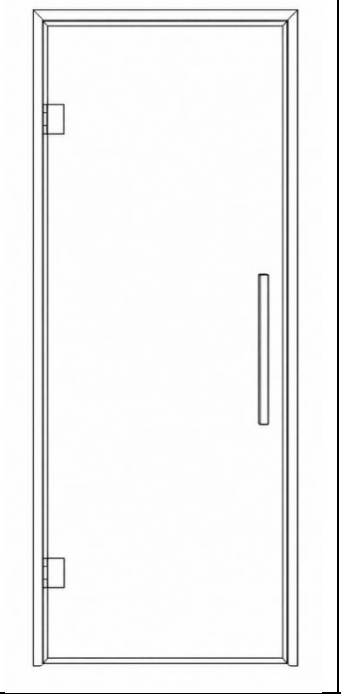
| Pos | Specifikationer | Antal | Størrelse (mm) | Monteringssted |
|---|---|---|---|---|
| A18 |  | 1 stk. | | Sauna dør |




# 1.03 Konstruktion


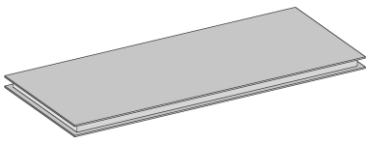
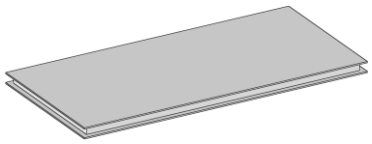
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| K1 |  | 5 | 45x145 | 2445 |
| K2 |  | 2 | 45x145 | 2278 |
| G1 |  | 1 | 95x1058 | 2535 |
| G2 |  | 1 | 95x1220 | 2535 |

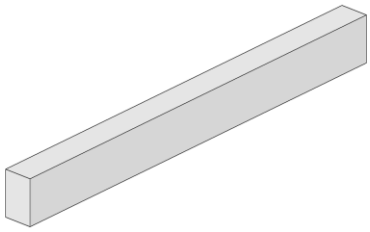
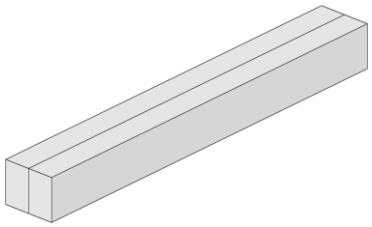
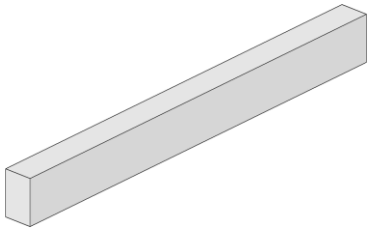
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| K3 |  | 4 | 45x73 | 2443 |
| K4 |  | 2 | 90x73 | 2443 |
| K5 |  | 4 | 45x73 | 2440 |

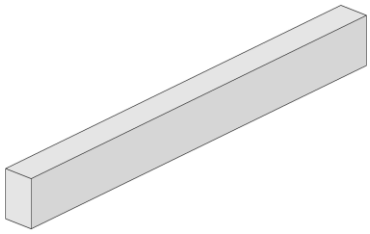
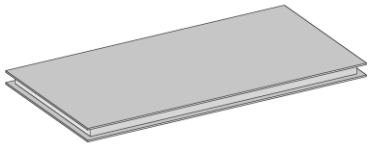
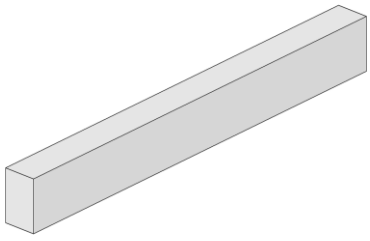
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| K6 |  | 2 | 45x73 | 2278 |
| Y3 |  | 1 | 95x1058 | 2074 |
| K7 |  | 4 | 45x73 | 1984 |

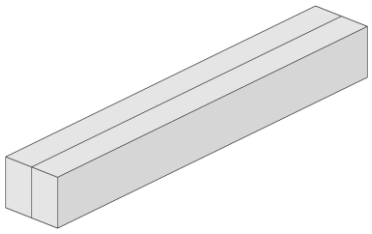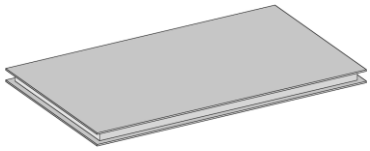
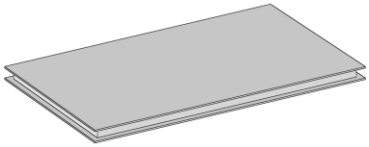
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| K8 |  | 1 | 90x73 | 1984 |
| Y4 |  | 1 | 95x1220 | 2074 |
| Y5 |  | 1 | 95x1220 | 2111 – 2074 (fald 3 %) |
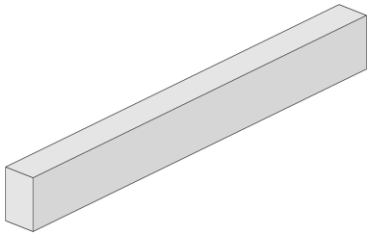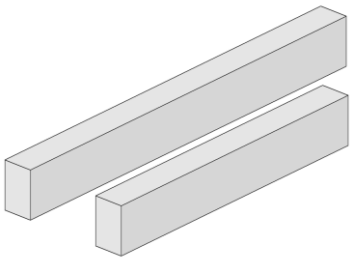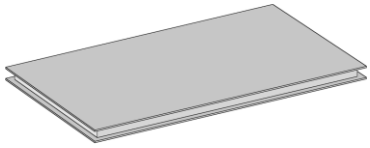
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| K9 |  | 1 | 45x73 | 2057 |
| K10 |  | 2 | 45x73 | 2090 (toprem) og 1220 (bundrem) – ydervæg 2 |
| Y6 |  | 1 | 95x1220 | 2147 – 2111 (fald 3 %) |

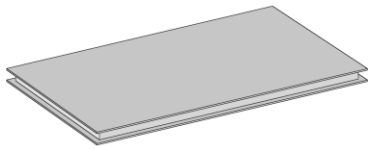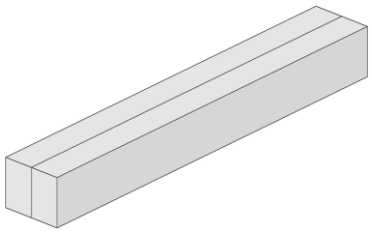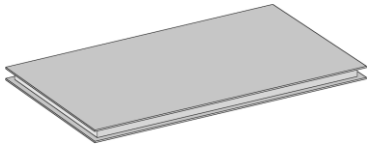
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| Y2 |  | 1 | 95x1220 | 2111 -2074<br>Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt. |
| K11 |  | 2 | 90x73 | 2021 |
| Y1 |  | 1 | 95x1220 | 2147 – 2111<br>Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt. |
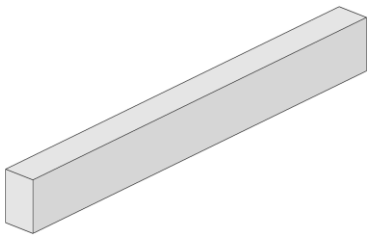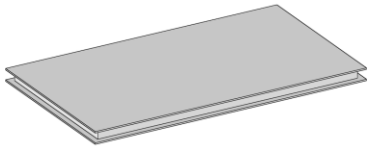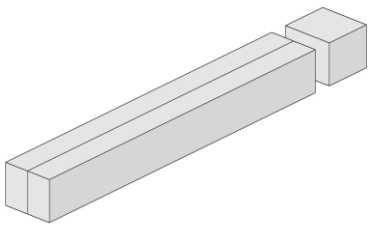
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| K12 |  | 2 | 45x73 | 2057 |
| Y7 |  | 1 | 95x1220 | 2147<br>Væggen har samme højde i hele bredden (intet fald). |
| K13 |  | 1 | 90x73 | 2057<br>og 100<br><br>Målene 2057 og 100 er længdemål for henholdsvis det lange og det korte stykke. |

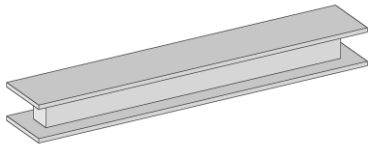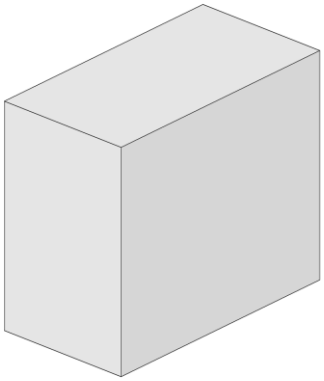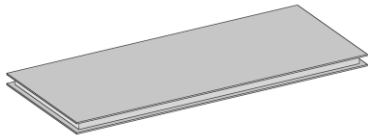
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| Y8 |  | 1 | 95x870 | 162<br>Overligger over døren – samme højde i hele bredden. |
| K14 |  | 1 | 45x73 | 100<br><br>Monteres i enden af Y8 mod ydervæg 4. |
| T1 |  | 1 | 95x1058 | 2535 |
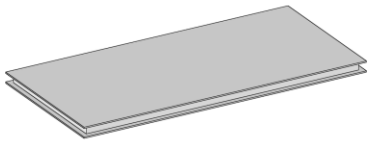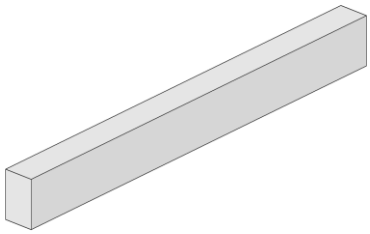
| Pos | Specifikationer | Antal | Profil (mm) | Længde (mm) / bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| T2 |  | 1 | 95x1220 | 2535 |
| K15 |  | 4 | 45x73 | 2278 |

# 1.04 Elementplan ydervægge

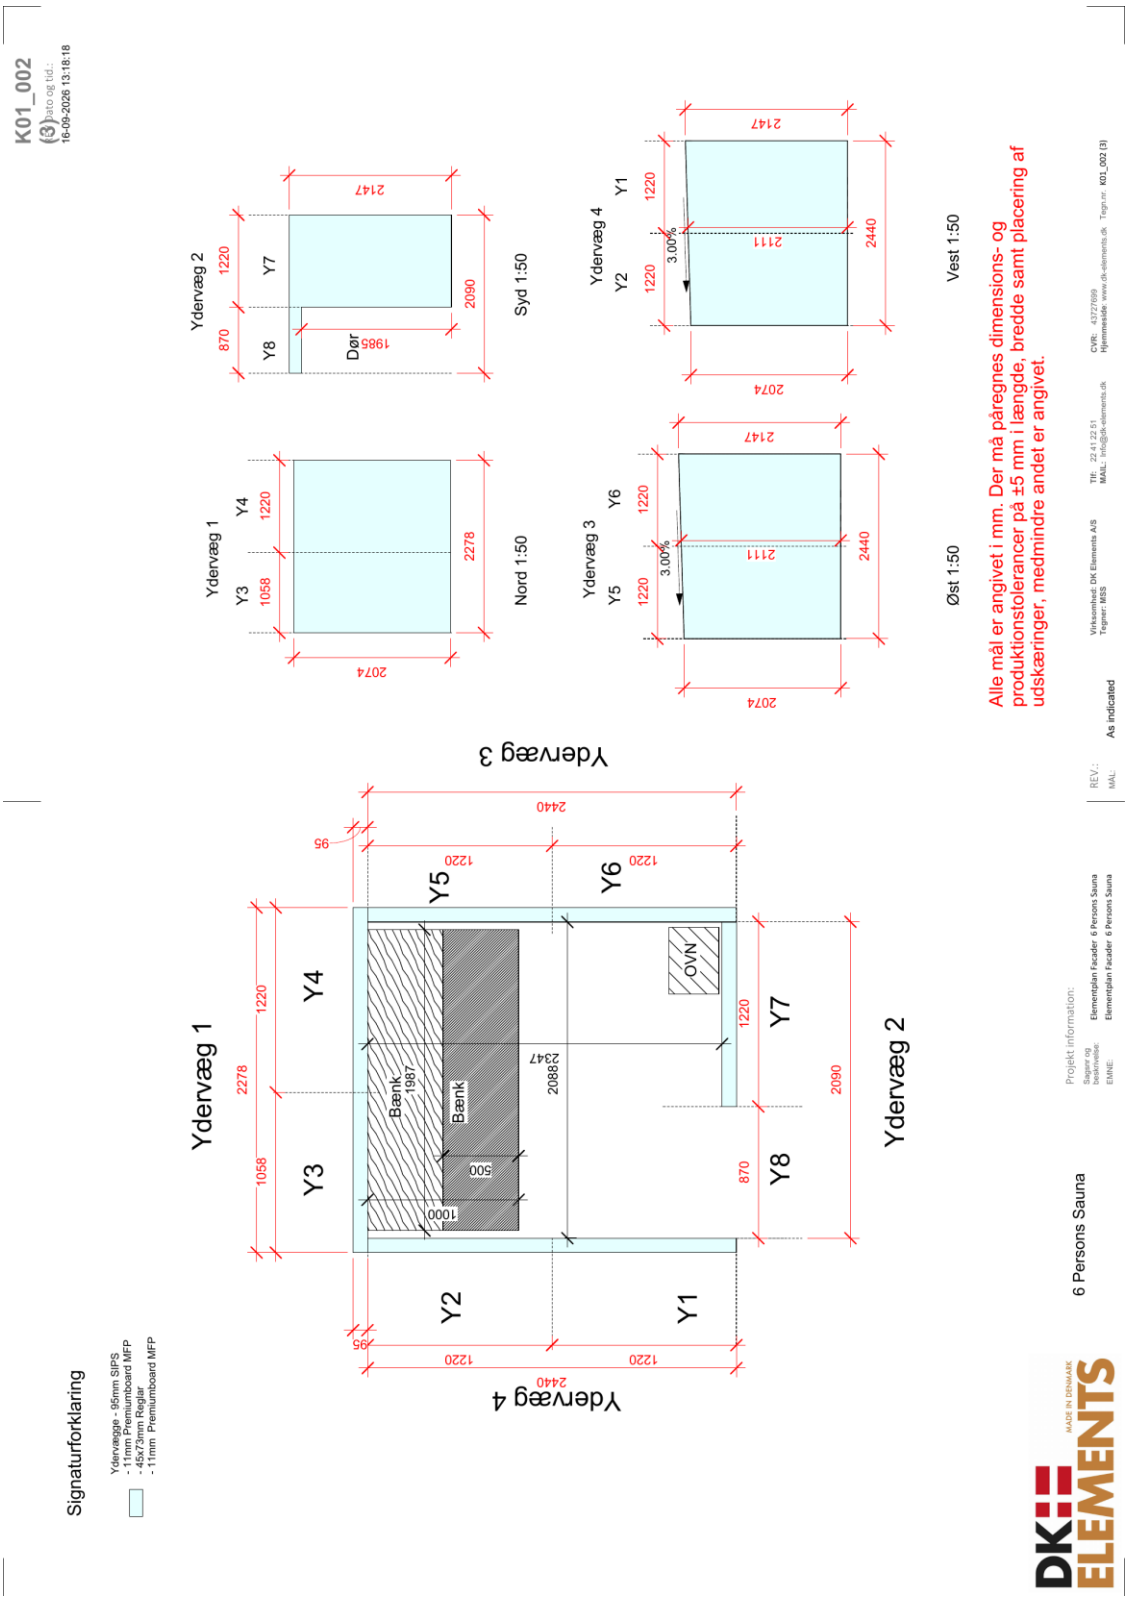


# 1.05 Elementplan tag og gulv

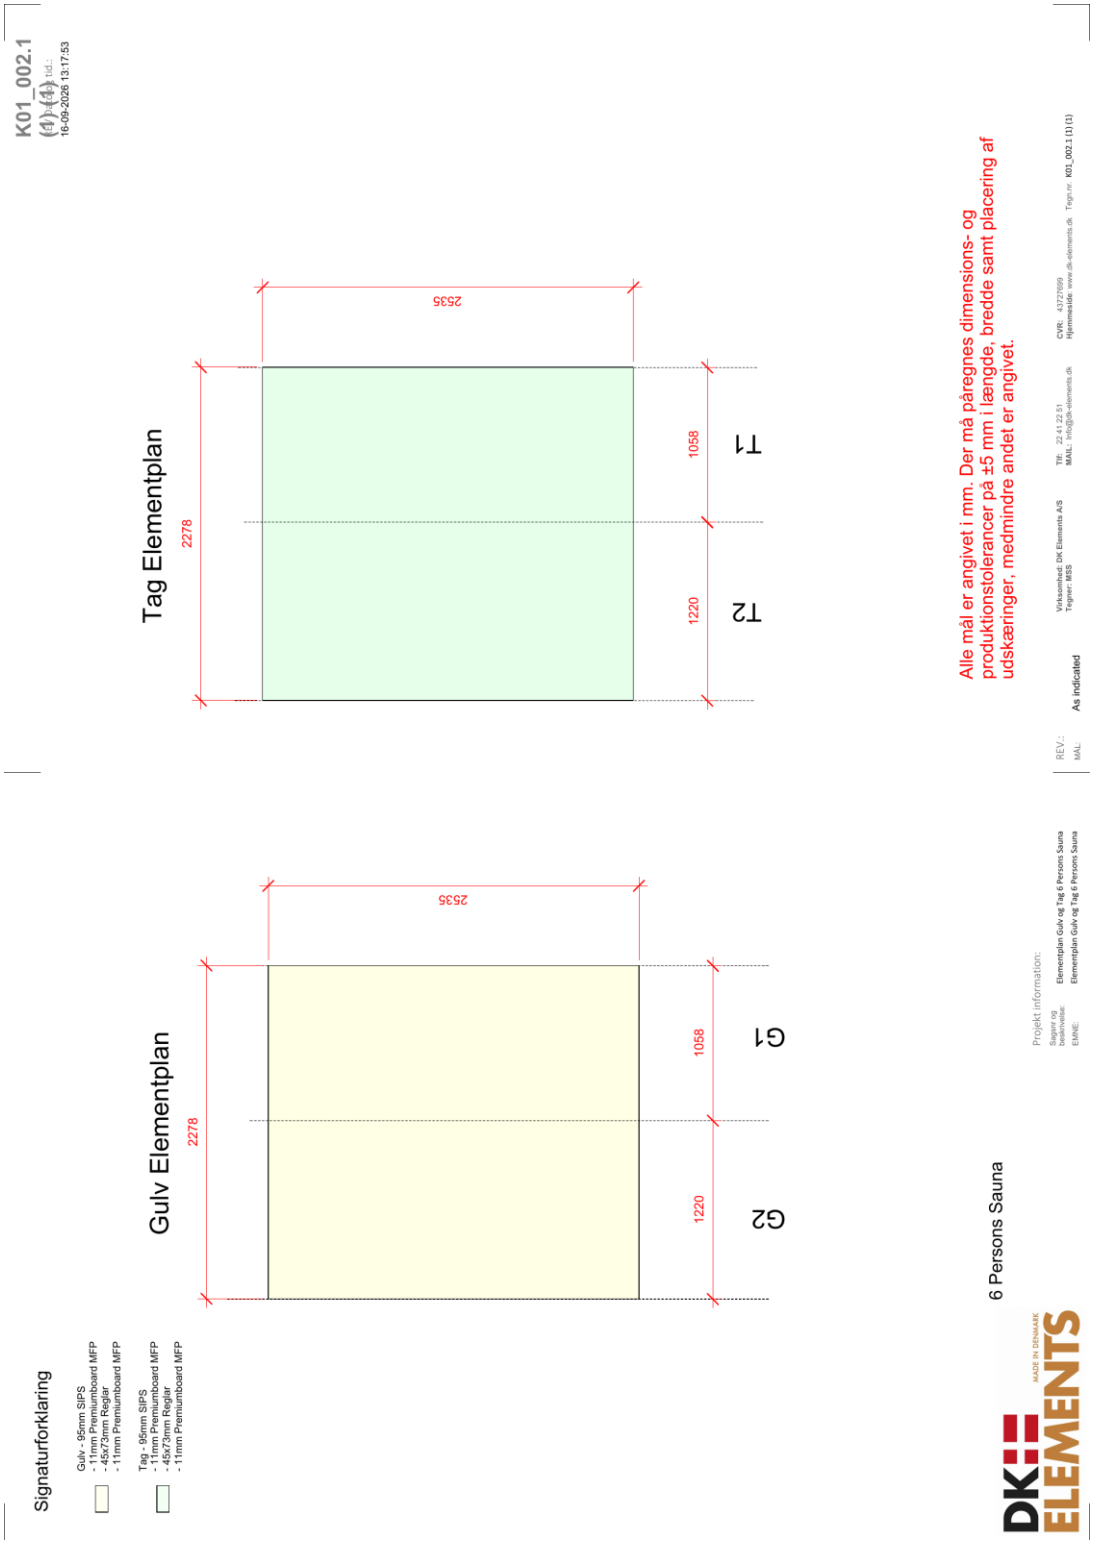

# 2.01 Fastgørelse af SIPS®

Monter de medfølgende reglar på SIPS®-elementet som vist i detaljeillustrationen, inden elementet løftes på plads. Reglarne skal monteres med 45 mm afstand til både top og bund, så elementet kan føres ned over bundremmen, og der efterfølgende er plads til montering af toprem men. Vi anbefaler, at alle reglar monteres på de enkelte SIPS®-elementer, før den videre montage påbegyndes. Dette sikrer en hurtigere og mere præcis montering af saunaen.

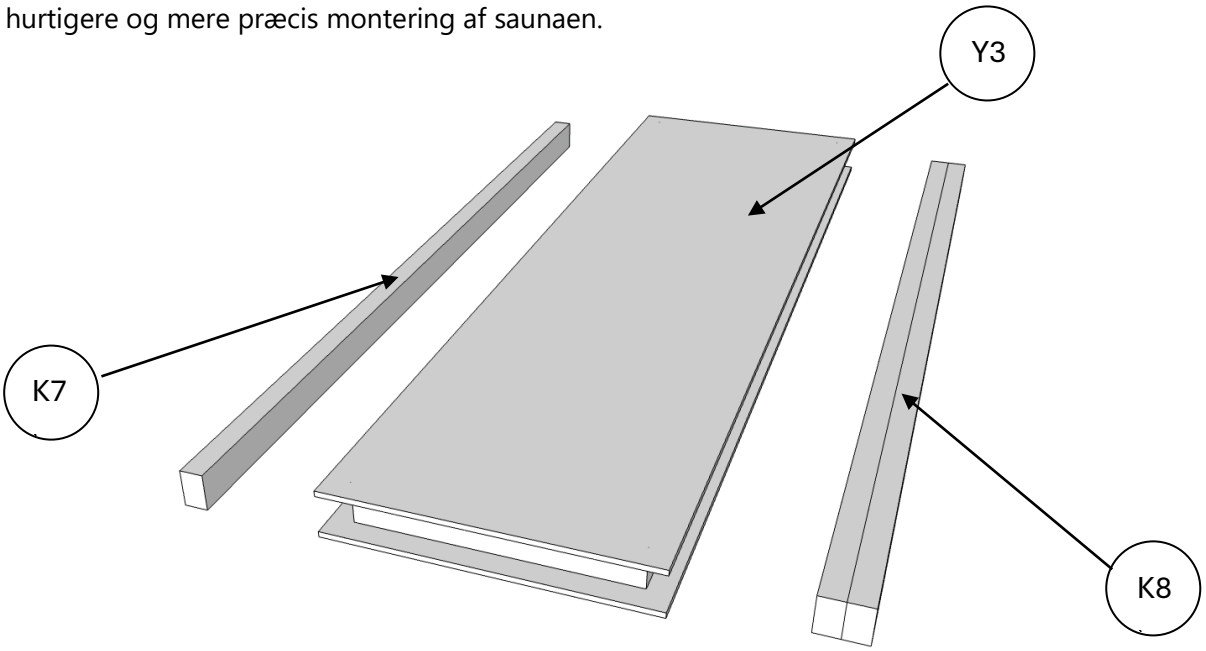


SE NÆSTE SIDE.

Sæt de følgende dele sammen som vist på tegningen på forrige side.

- Pos. Y4 – K7
- Pos. K7 – Y5 – K11
- Pos. Y6 – K12
- Pos. K7 – Y2 – K11
- Pos. Y1 – K12
- Pos. K9 – Y7 – K13
- Pos. Y8 – K14 (kort stykke af K13 i modsatte ende)
- Pos. K10 – toprem og bundrem til ydervæg 2 (monteres i pkt. 3.02 og 3.04)
- Pos. K3 – G1 – K4
- Pos. G2 – K3
- Pos. K3 – T1 – K4
- Pos. T2 – K3


# 3.01 Opbygning gulv – træramme


Montagen påbegyndes ved samling af trærammen, som danner underlaget for gulvkonstruktionen. På denne sauna består rammen af 5 stk. K1 (45x145 mm, 2445 mm) og 2 stk. K2 (45x145 mm, 2278 mm), så rammen måler 2278 x 2535 mm. Rammens dele placeres som vist på illustrationerne og fastgøres med skruer i de anviste samlinger. Herefter monteres gulvelementerne oven på trærammen og justeres, så alle samlinger flugter korrekt.

Skruer monteres med følgende afstande:

- S1: C/C 500 mm
- S2: C/C 150 mm


Det er vigtigt, at skruerne placeres jævnt fordelt og i de viste positioner for at sikre en stabil og korrekt opbygning af gulvkonstruktionen.

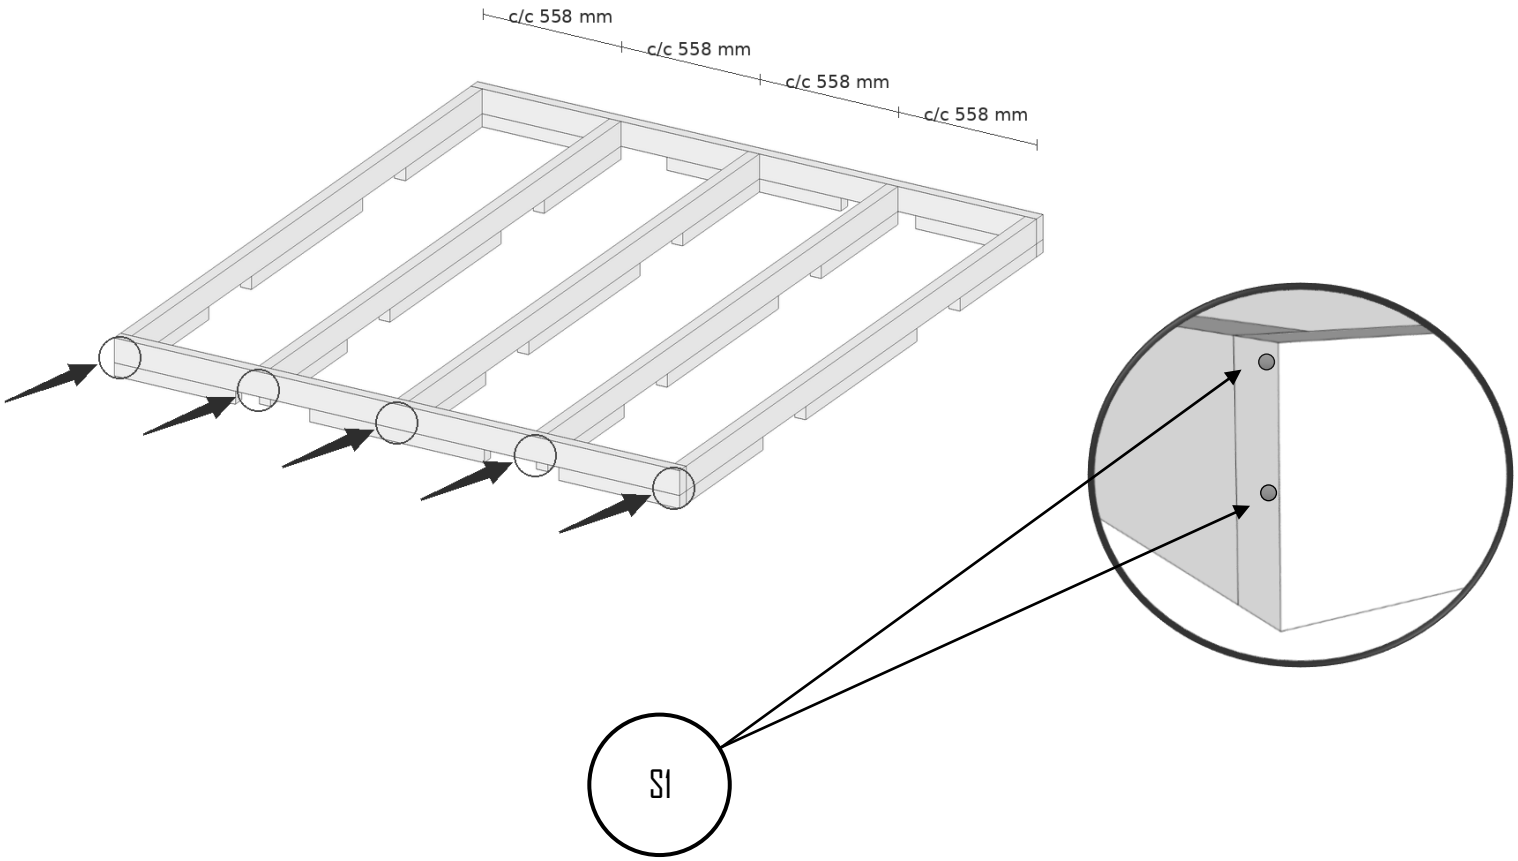


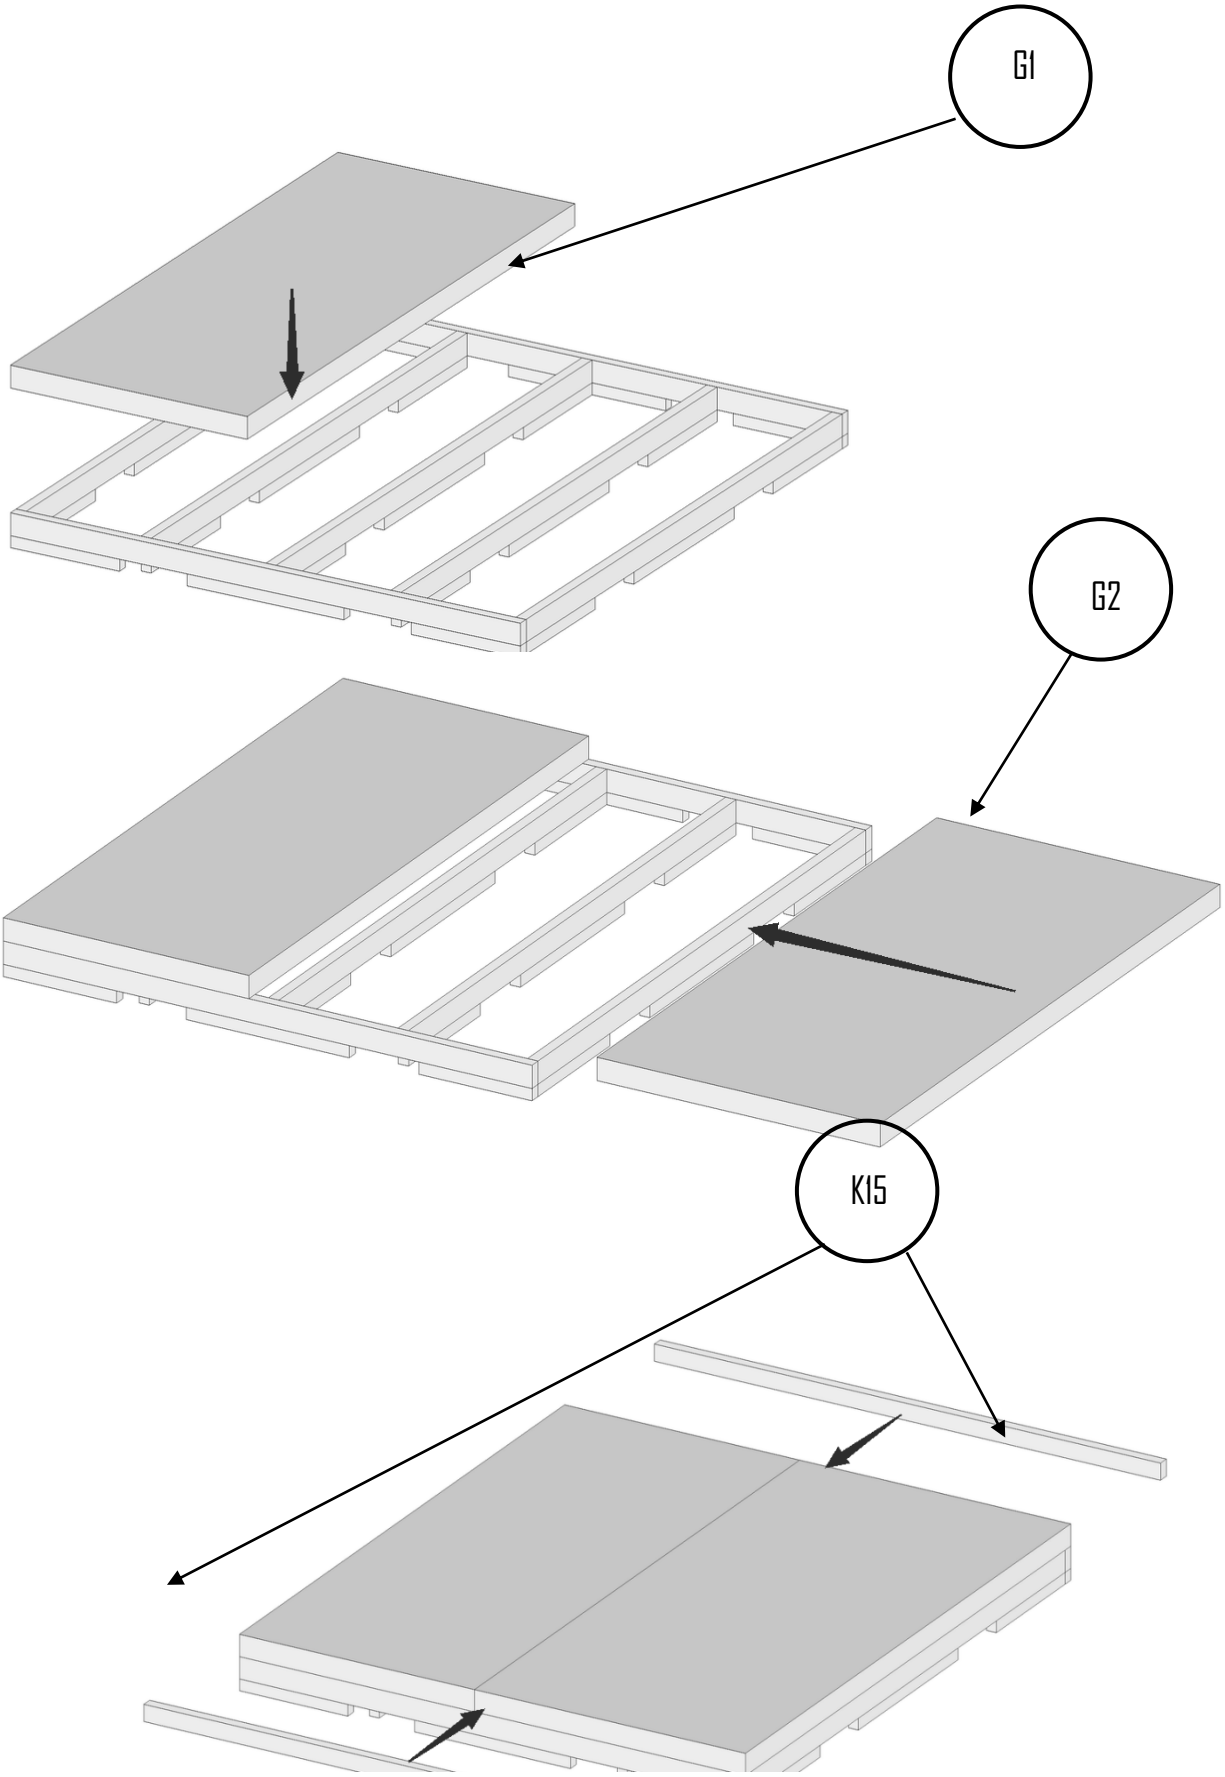
G1
G2
K15

DK ELEMENTS MADE IN DENMARK




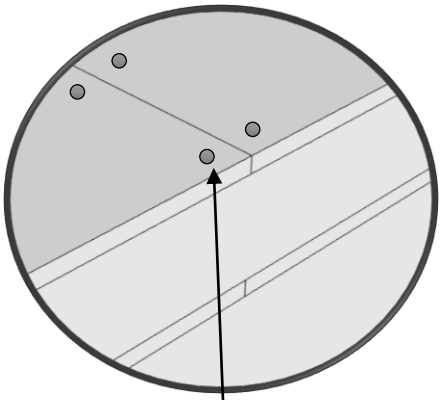

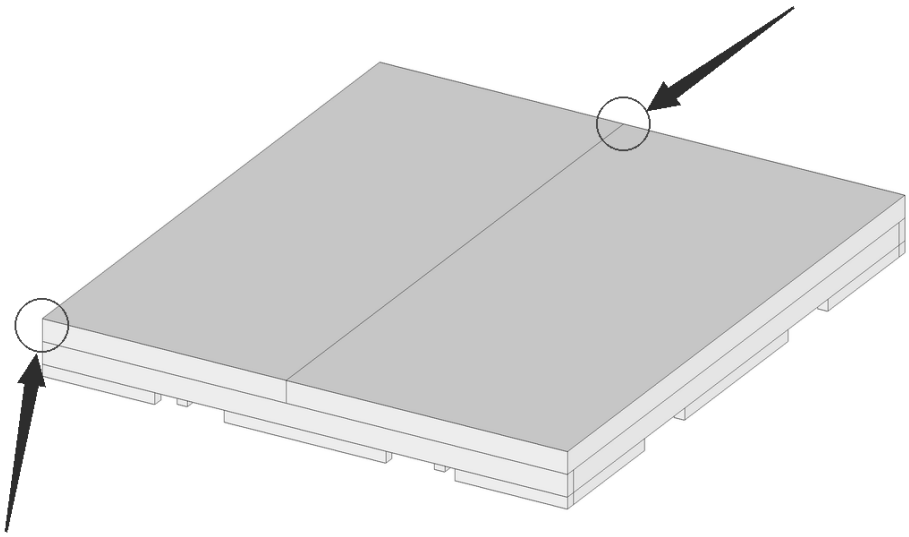


S2


C-C 150mm

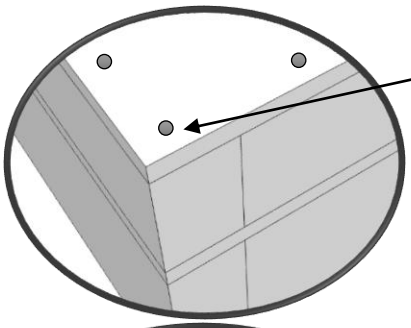

S1


C-C 500mm

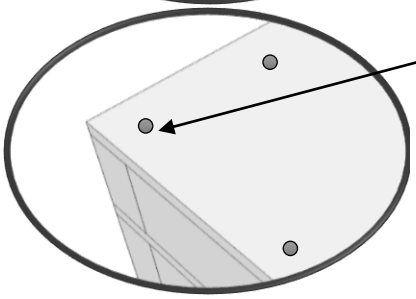

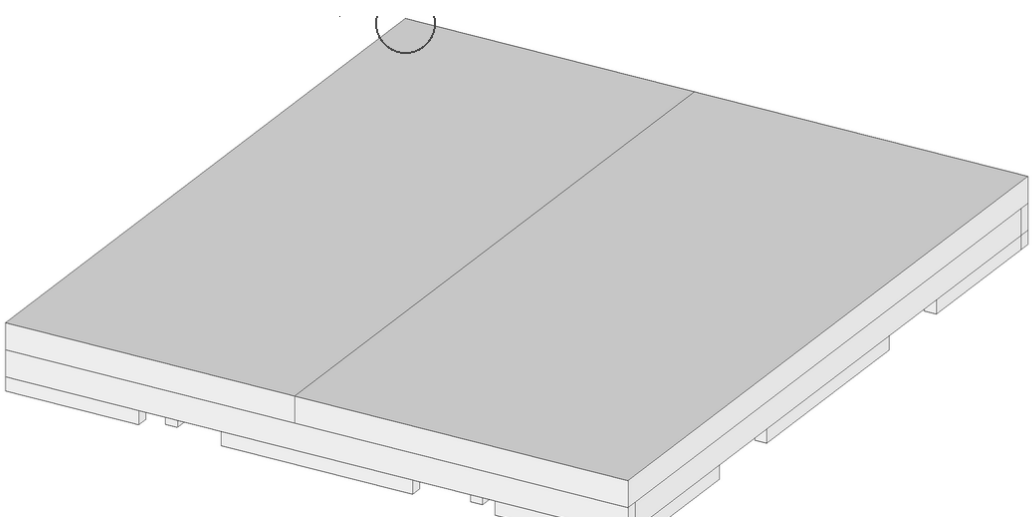


# 3.02 Fastgørelse af bundrem


Bundremmen monteres med en afstand på 12 mm fra gulvets kant samt 12 mm ved alle samlinger. Denne afstand sikrer, at MFP-pladen på SIPS®-elementerne kan føres frit ned over bundremmen under monteringen. Kontrollér, at afstanden på 12 mm overholdes hele vejen rundt, inden bundremmen fastgøres til gulvet med skruer c/c 500 mm. Placér bundremmen korrekt på gulvelementet og fastgør den med S1-skruer (6x120/70 mm). Skruerne monteres ovenfra gennem bundremmen og ned i gulvkonstruktionen med en afstand på maks. 500 mm c/c. OBS: På denne sauna går ydervæg 1 (Y3 og Y4) i fuld bredde (2278 mm), og sidevæggene (ydervæg 3 og 4) monteres ind mod ydervæg 1 og føres helt frem til gulvets forkant. Ydervæg 2 (Y7 og Y8) monteres mellem sidevæggene, så yderkanten flugter med gulvets og sidevæggenes forkant. Bundremmen K10 (1220 mm) under Y7 placeres derfor 12 mm fra gulvets forkant ligesom resten af bundremmen. Der monteres ikke bundrem i døråbningen (870 mm).

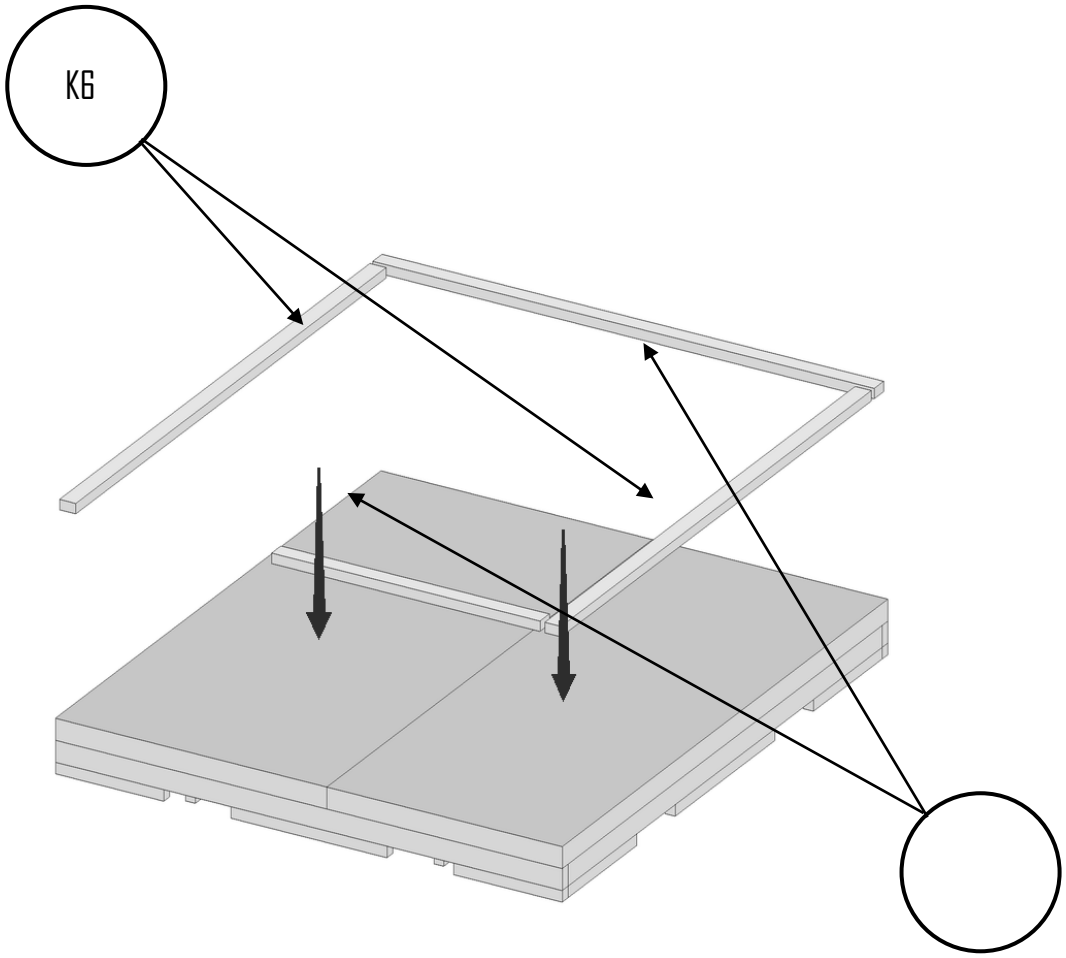






K5

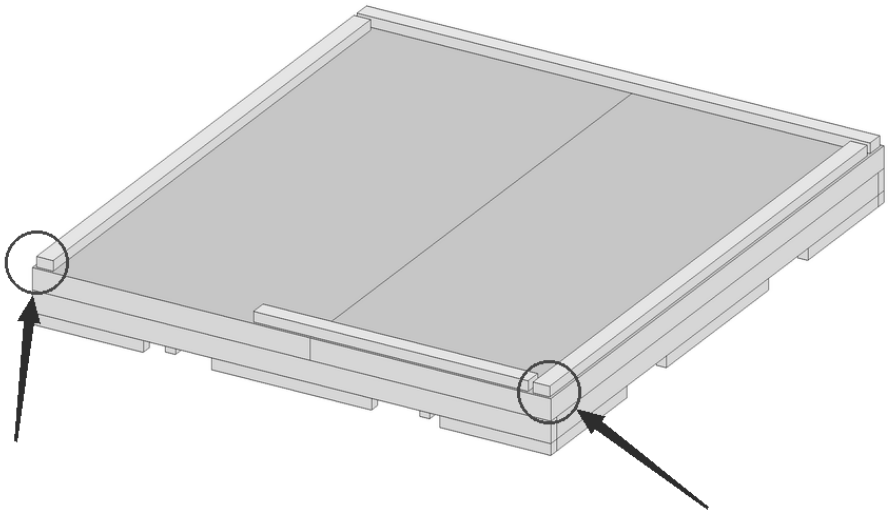


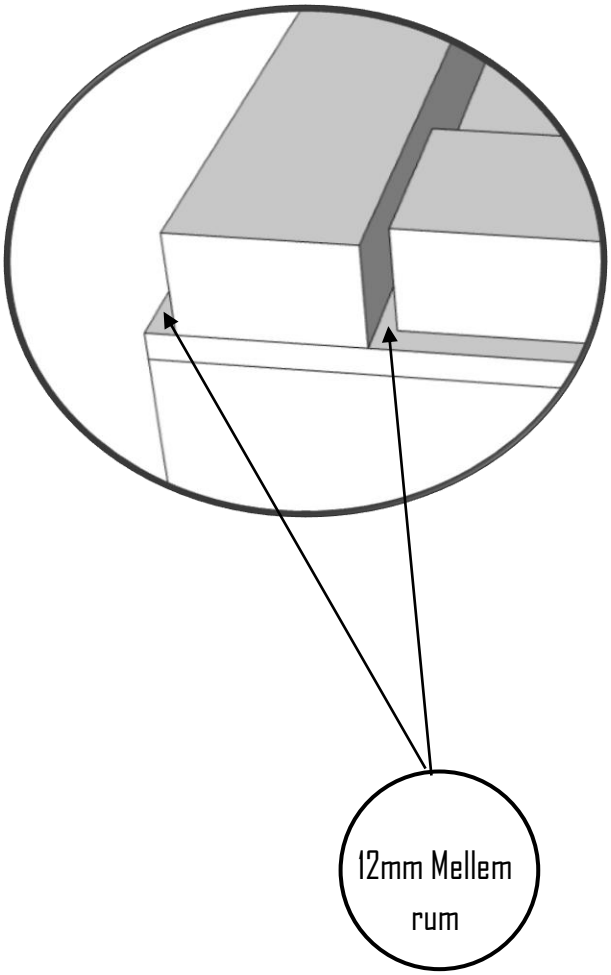


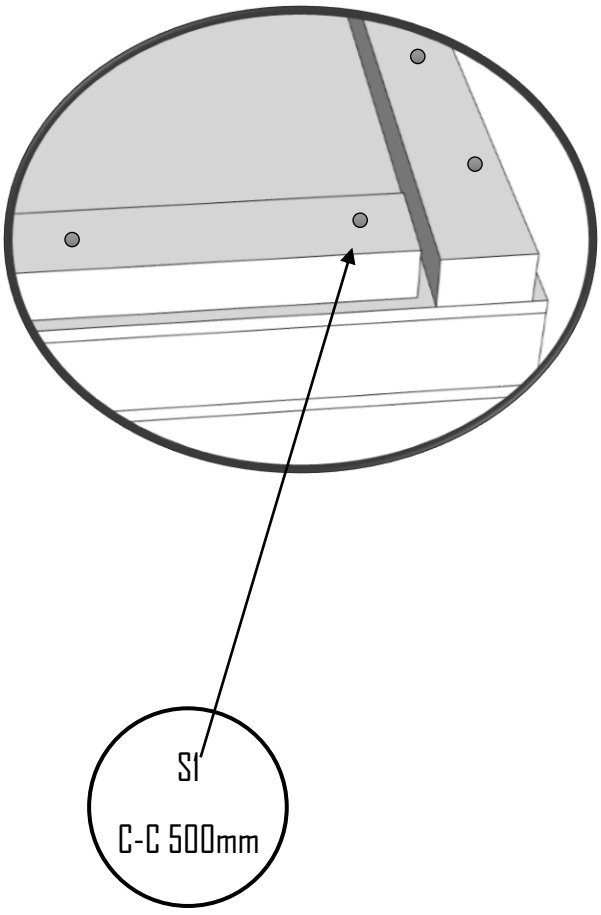


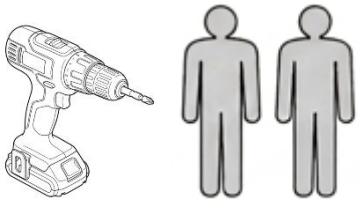

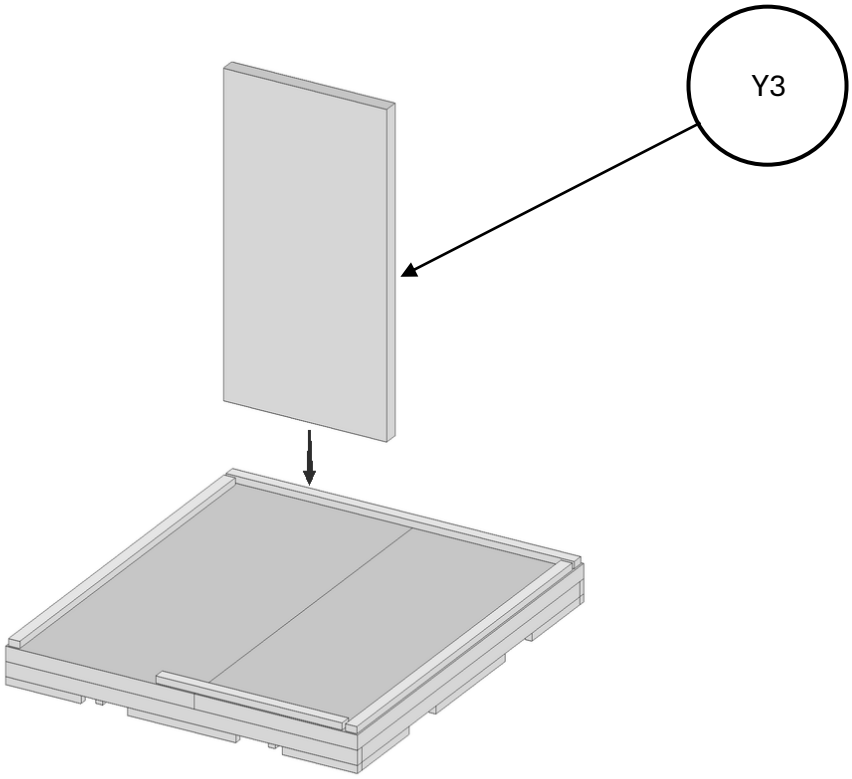
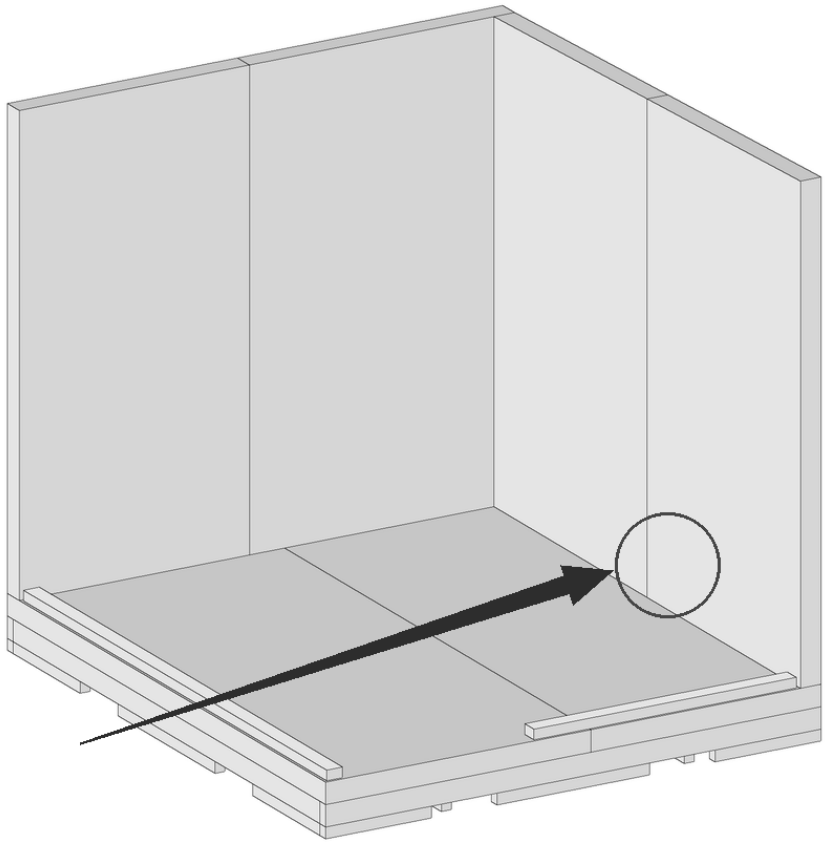

Y3

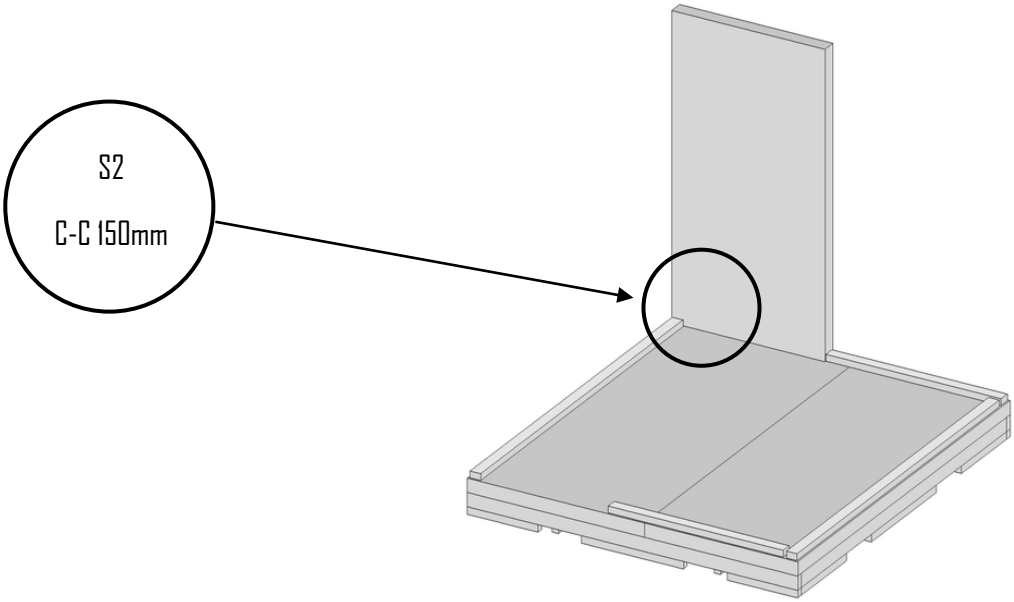

S2
C-C 150mm

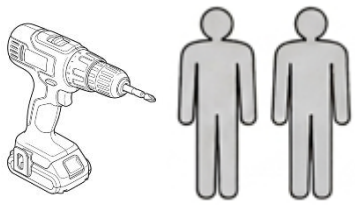


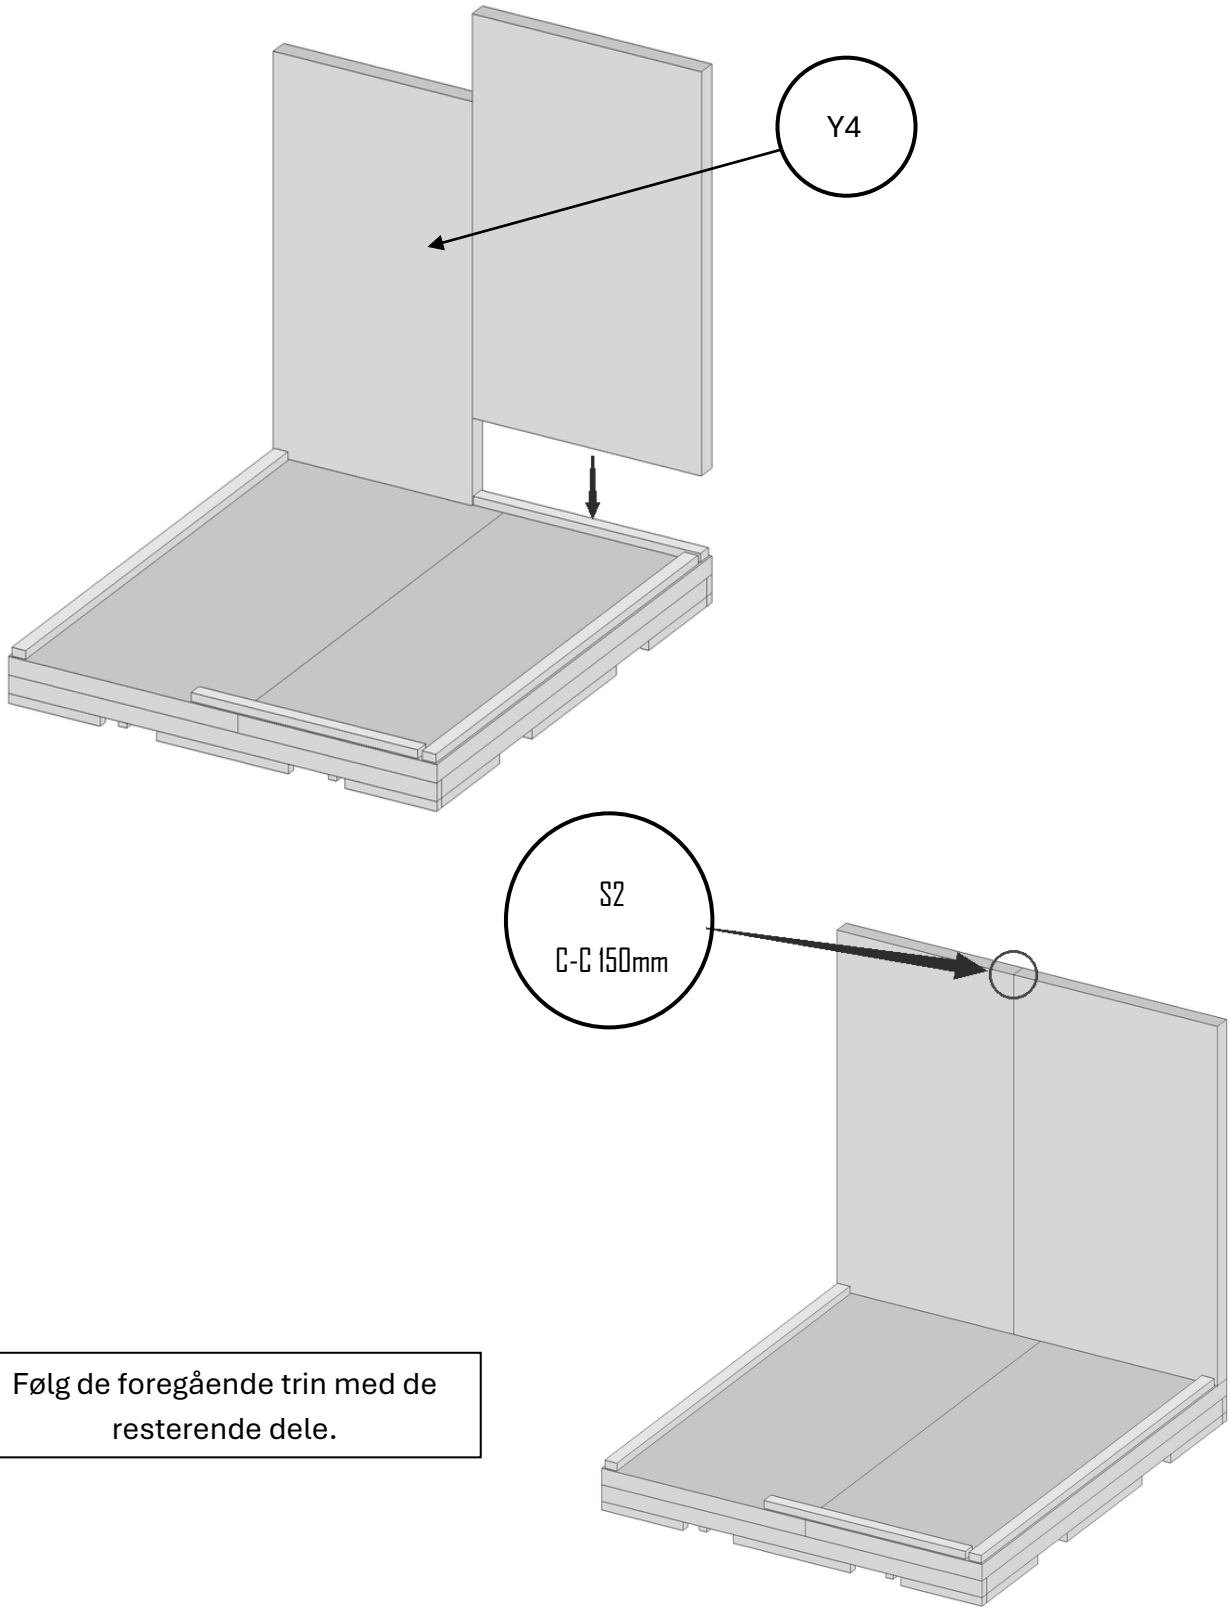


Følg de foregående trin med de resterende dele.

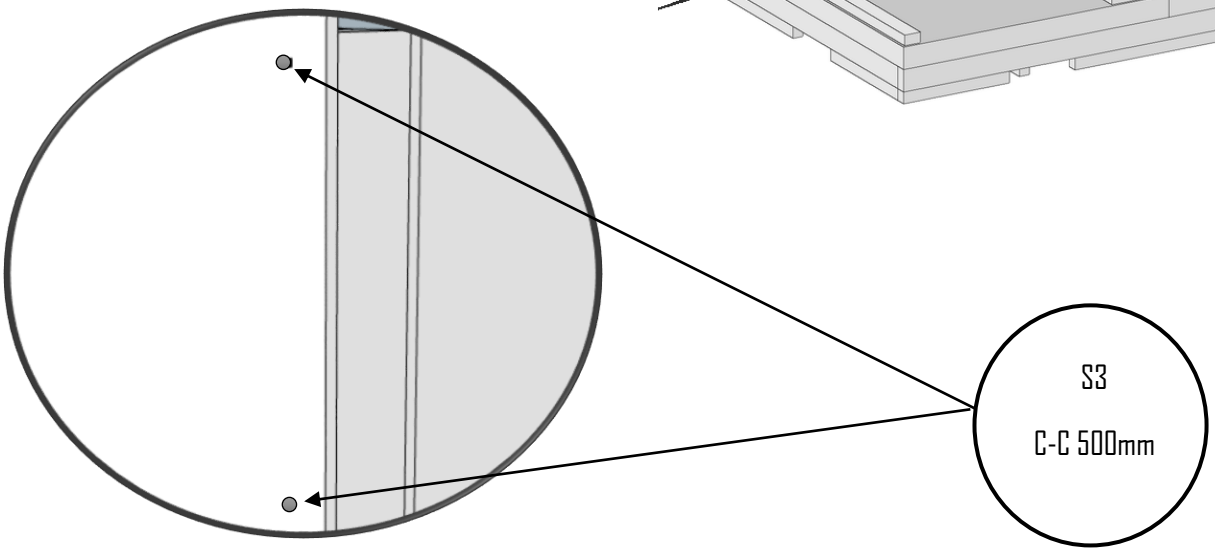



S3
C-C 500mm

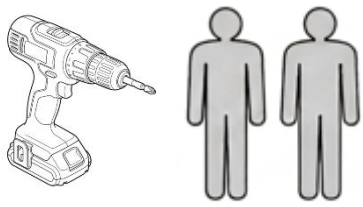

# 3.04 Montering af toprem

Placér topremmen oven på væggelementerne, så den flugter med den øverste kant hele vejen rundt. Kontrollér, at alle hjørner samles korrekt, og at topremmen ligger plant mod væggene. Fastgør herefter topremmen med de angivne skruer for at sikre en stabil og korrekt samling af konstruktionen. På ydervæg 2 monteres toprem K10 (2090 mm) i hele længden hen over Y7 og overliggeren Y8.


**OBS:** Sørg for, at væggene står i vater og er korrekt placeret, inden topremmen monteres og fastgøres

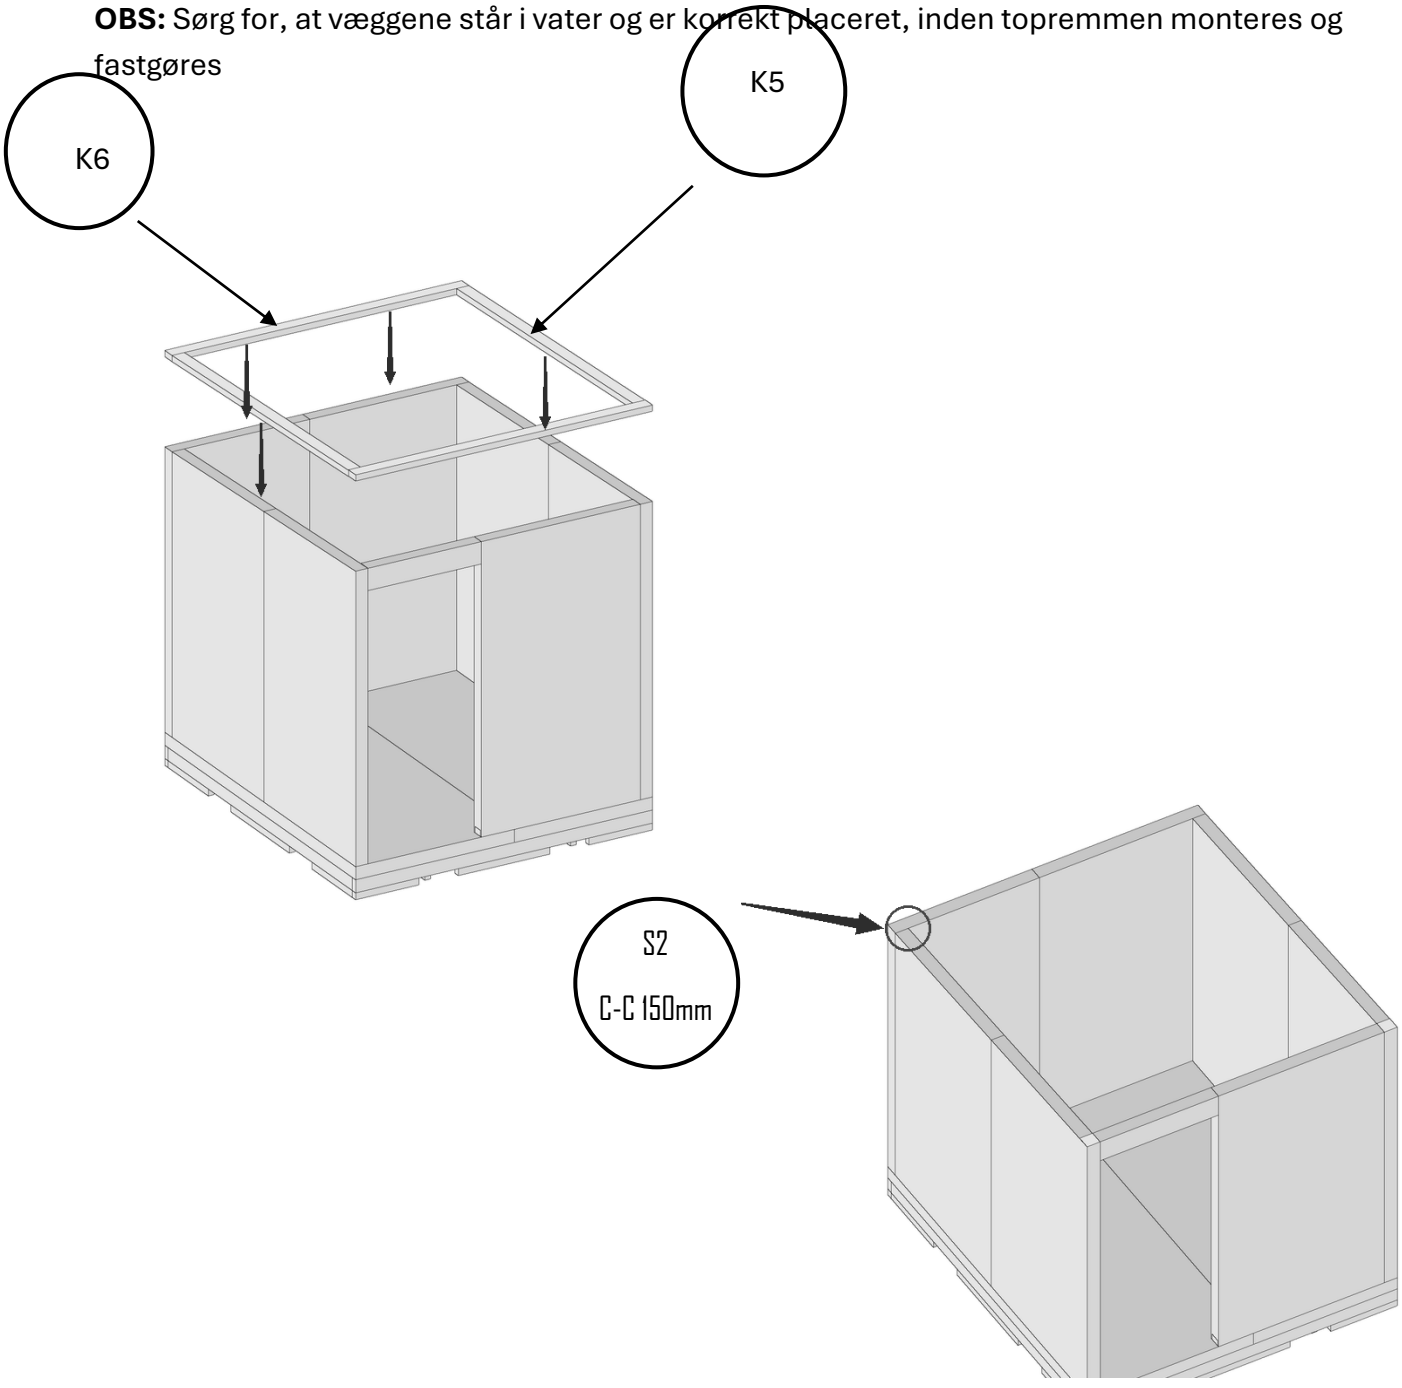

# 3.05 Montering af tagelementer


Løft tagelementerne op på konstruktionen og placér dem oven på topremmen. Sørg for, at elementerne flugter korrekt med væggenes yderkanter, og at samlingerne passer sammen. Fastgør herefter tagelementerne med S3-skruer (8x140 mm) c/c 500 mm ned i topremmen hele vejen rundt, og skru samlingerne mellem tagelementerne med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm – se tegningerne på næste side. Tagelementerne T1 og T2 (2535 mm) flugter med ydervæg 1 bagtil og med ydervæg 2 og sidevæggenes forkant fortil, så taget flugter med facaderne hele vejen rundt. Taget har 3 % fald fra forkanten (2147 mm) mod ydervæg 1 (2074 mm).

**OBS:** Kontroller, at topremmen er korrekt monteret og fastgjort, inden tagelementerne monteres. Dette sikrer, at taget ligger plant og korrekt på konstruktionen.

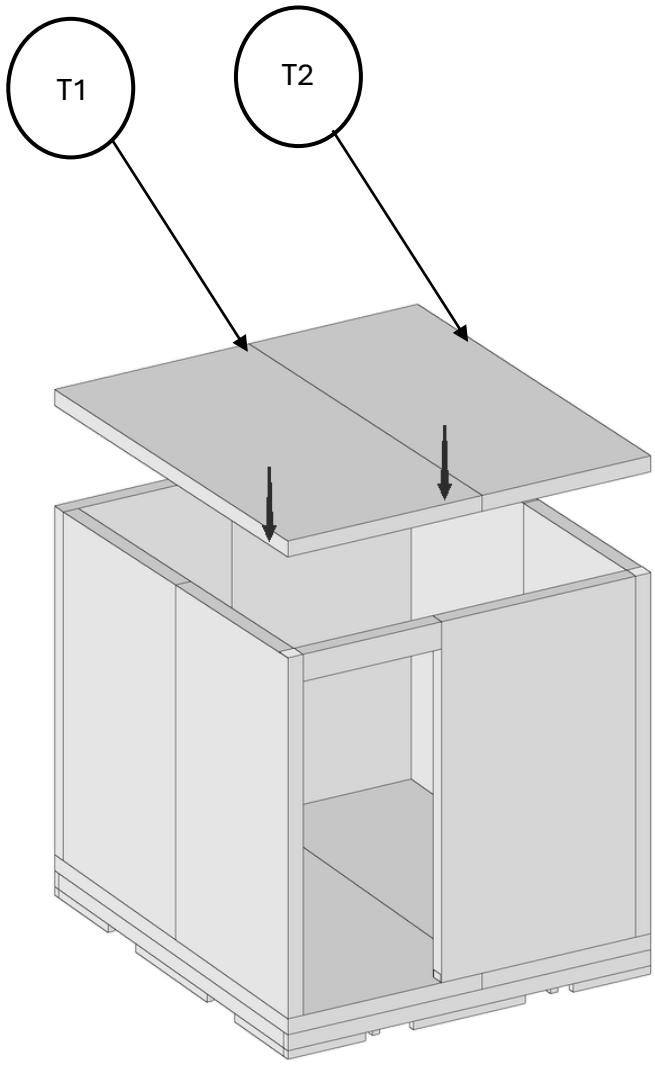

## Fastgørelse af tagelementerne


1: Skru S3-skruerne (8x140 mm) lodret ned gennem tagelementet og ned i topremmen med c/c 500 mm hele vejen rundt. 2: Skru samlingerne mellem tagelementerne sammen med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm ned i K4-reglen. 3: Skruen sættes midt over væggen, ca. 47 mm fra yderkanten. 4: Skru S2 i begge sider af samlingen. Gentag skruningen fra undersiden inde i saunaen, inden den indvendige beklædning monteres.

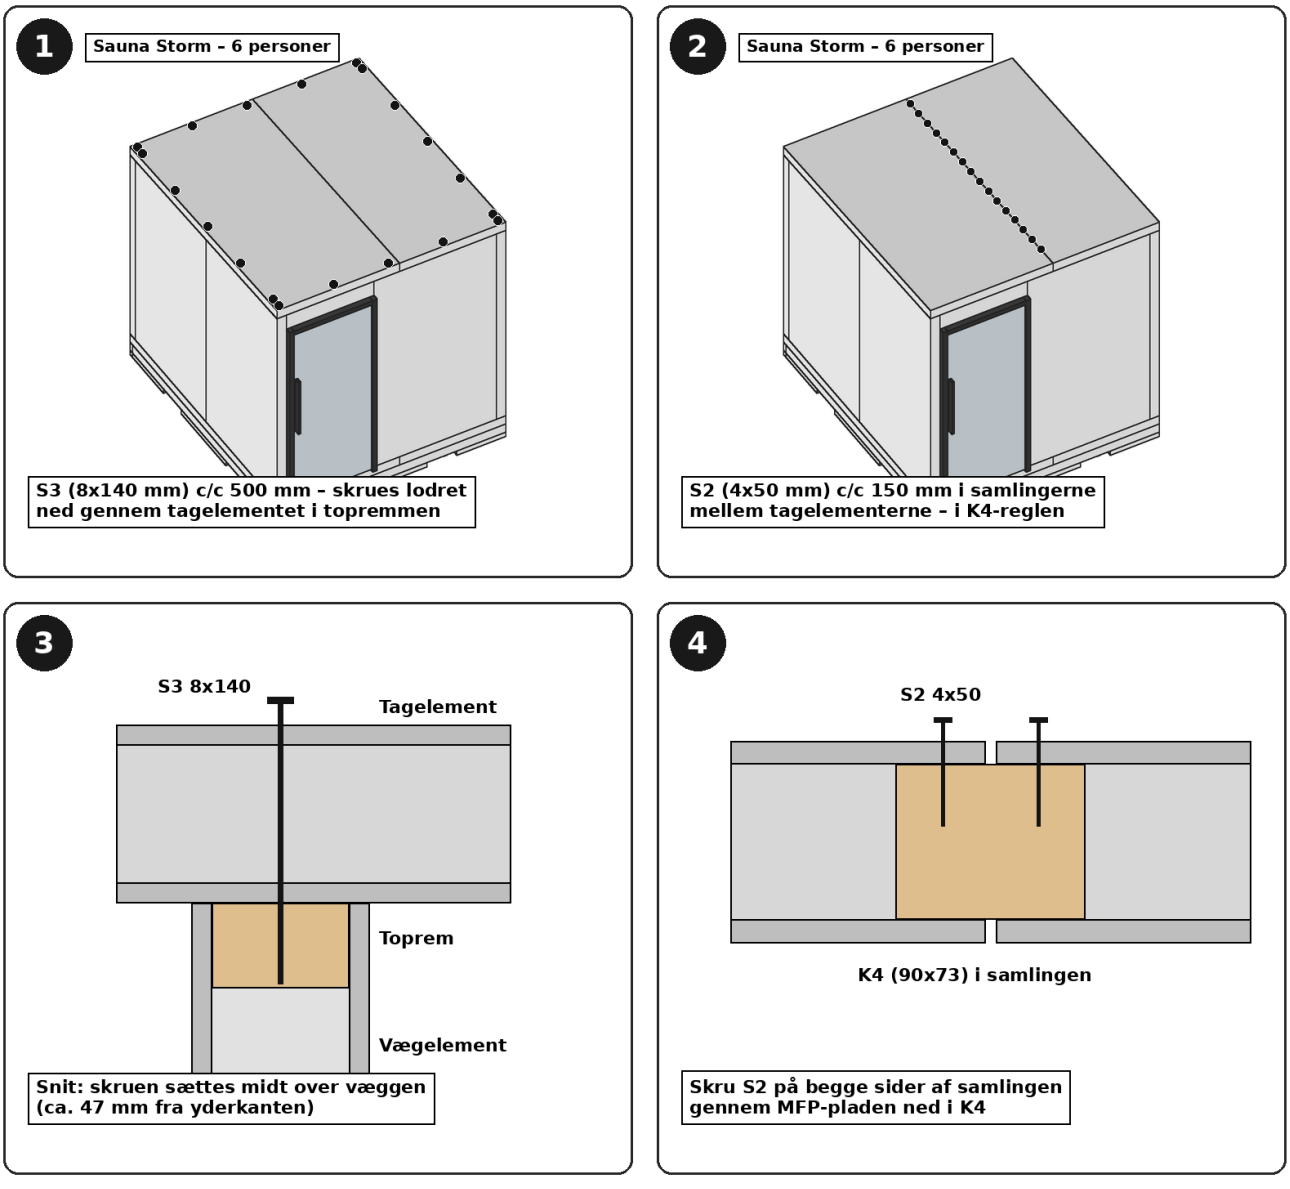

# 3.06 Montering af hjørnelister


Monter hjørnelisterne K15 (45x73 mm, 2278 mm) i tagelementernes forkant og bagkant som vist på illustrationen. Listerne skubbes helt ind i SIPS®-elementernes udsparing, så endekanten lukkes i hele tagets bredde. Når listerne er korrekt placeret, fastgør dem med S1-skruer som vist på billedet herunder.

Kontrollér, at listerne flugter med tagets overkant og sidder tæt mod elementerne for at sikre en ensartet og pæn afslutning af konstruktionen.

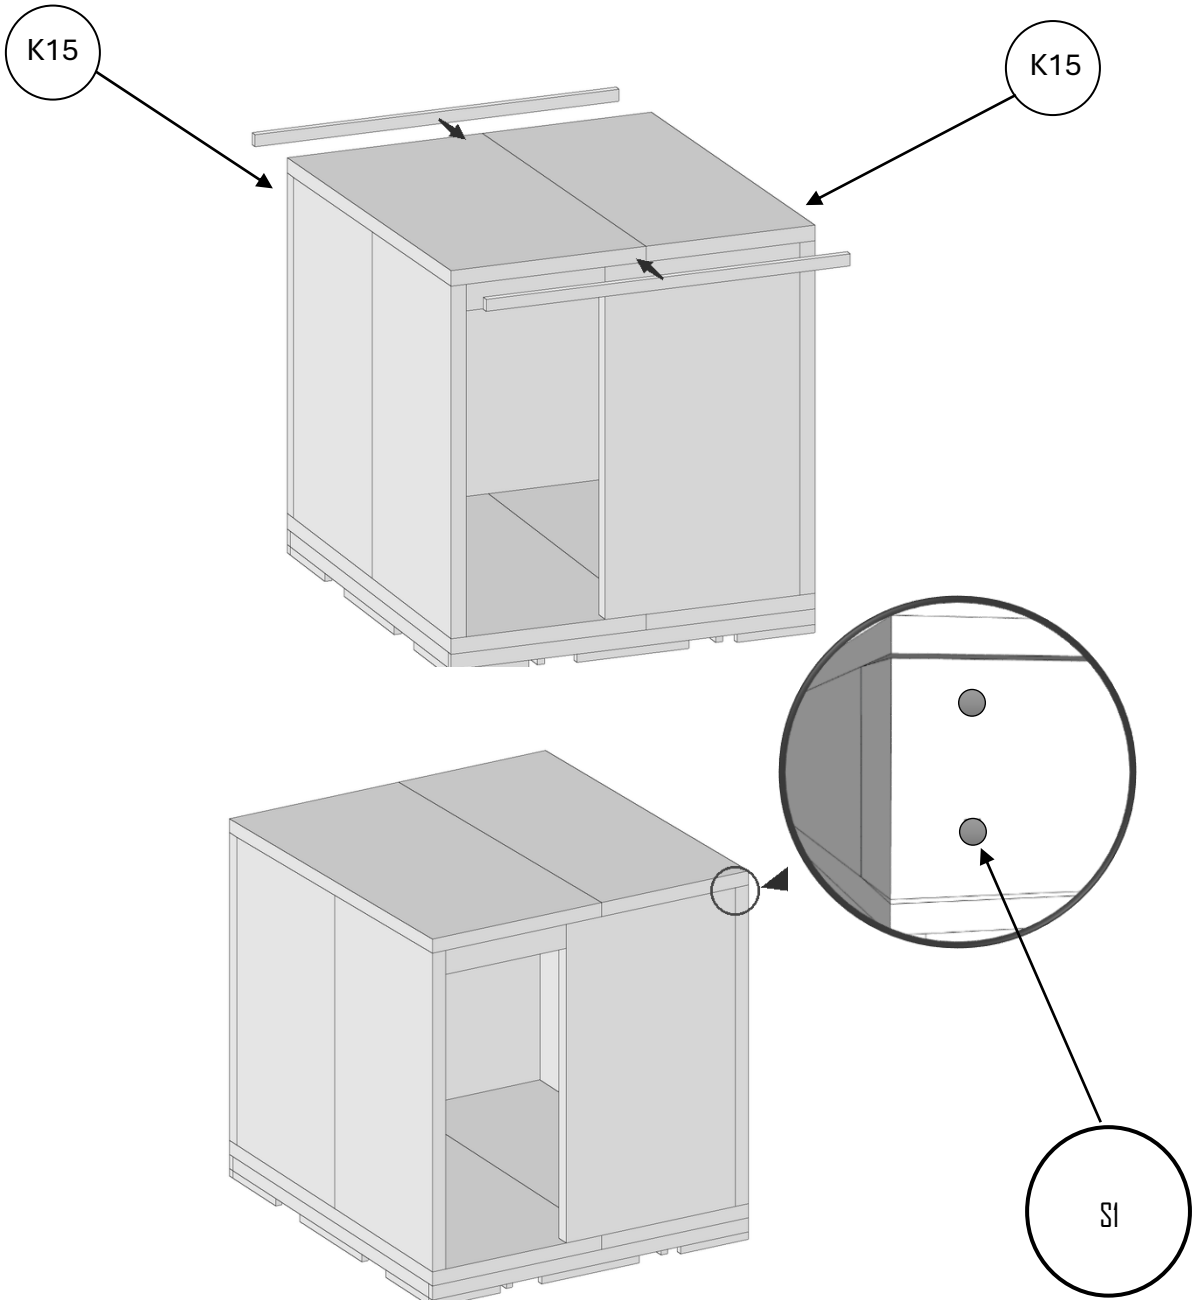


# 3.07 Sauna monteret


Alle elementer er nu samlet, og saunaens grundkonstruktion er fuldt monteret som vist. Kontroller, at alle samlinger er korrekt udført, og fortsæt herefter med montering af de øvrige komponenter.

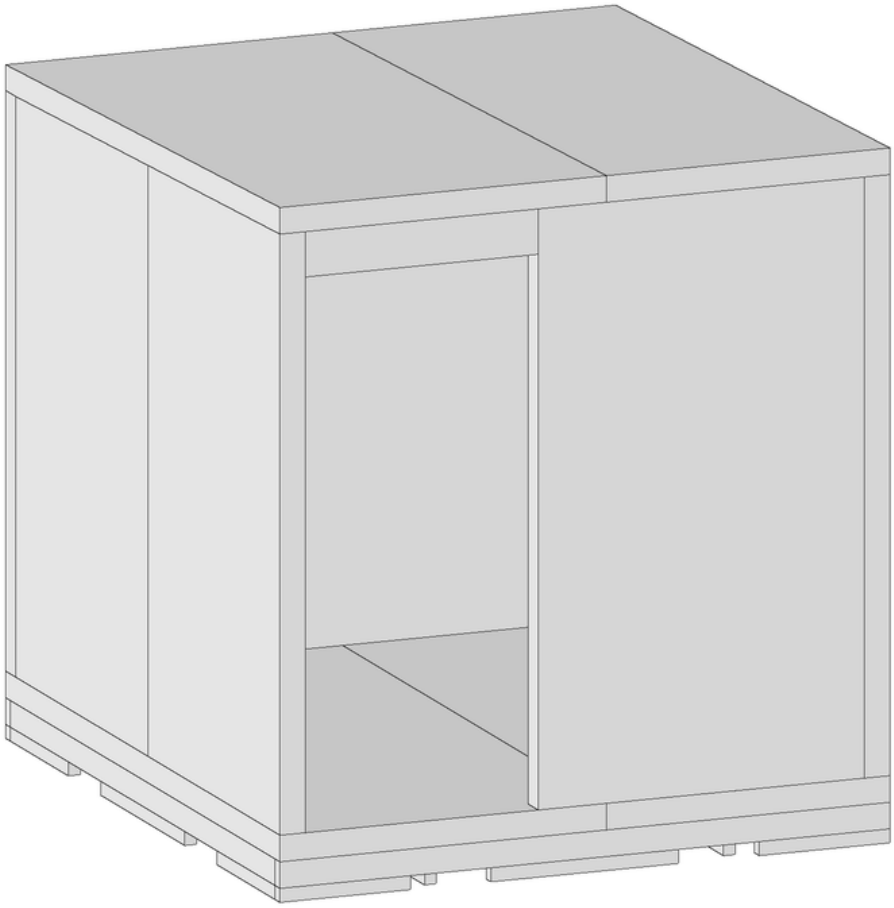


# 4.01 Udvendig beklædning


Montagen af den udvendige beklædning påbegyndes ved montering af klemlisteklodser (A4) på facaderne som vist på illustrationerne. Klodserne placeres med en centerafstand på 600 mm både vandret og lodret og fastgøres med 1 skrue pr. klods – der skal sidde en klods bag hver klemliste for hver 600 mm, også helt ude ved hjørnerne og øverst langs tagkanten. Sørg for, at alle klodser flugter med hinanden. Husk, at ydervæg 2 omkring døren og over døren også skal have klodser, så beklædningen kan føres helt ind til døråbningen.

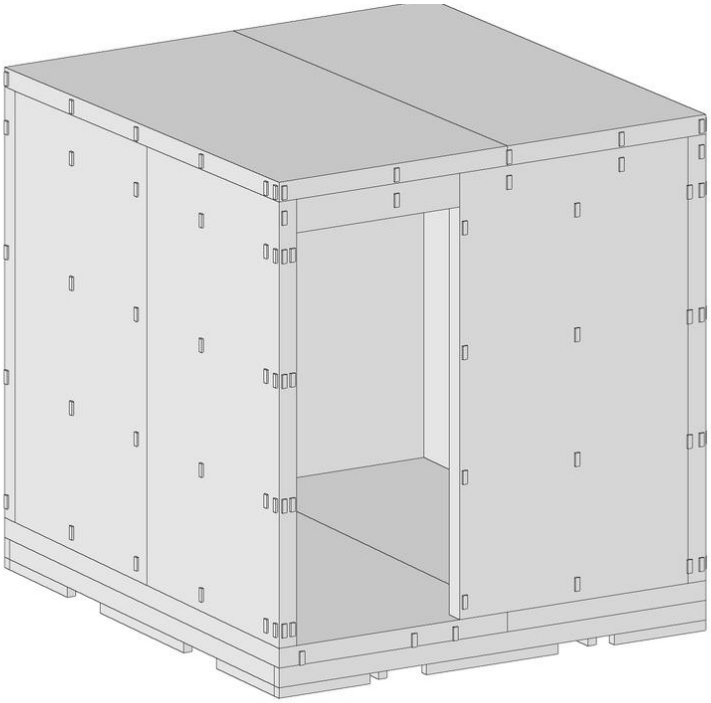


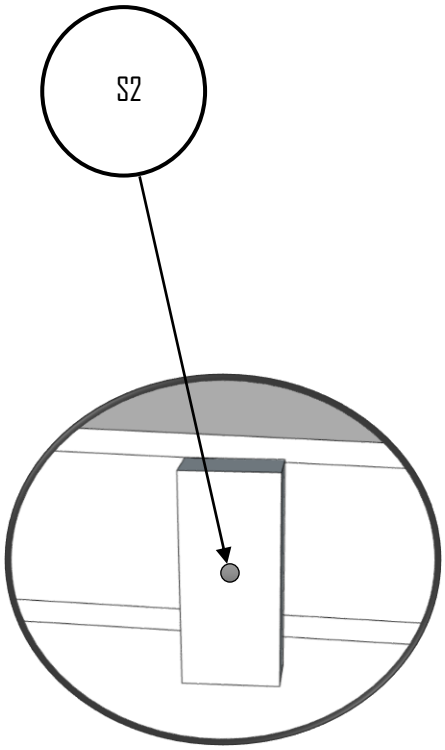

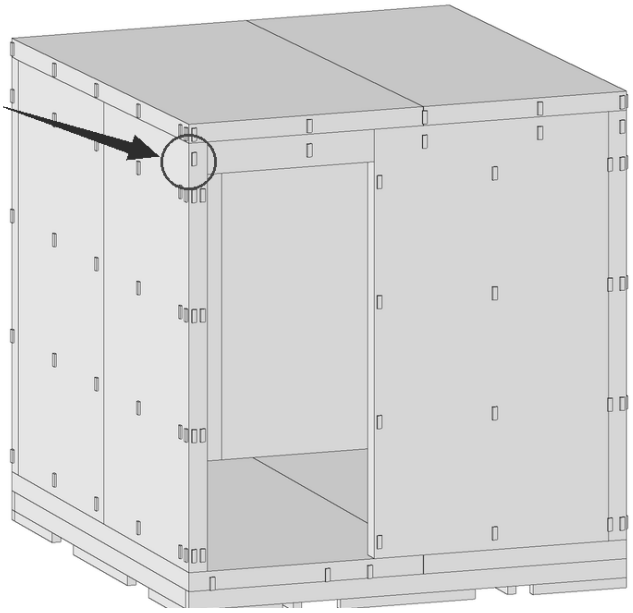
Start af rækkerne: Den nederste række klodser starter 50 mm over gulvelementets overkant, og den første klods i hver række sidder 25 mm fra hjørnet (målt til klodsens midte). Herefter placeres klodserne c/c 600 mm vandret og lodret, og den øverste række sidder langs tagkanten – se tegningen herunder.



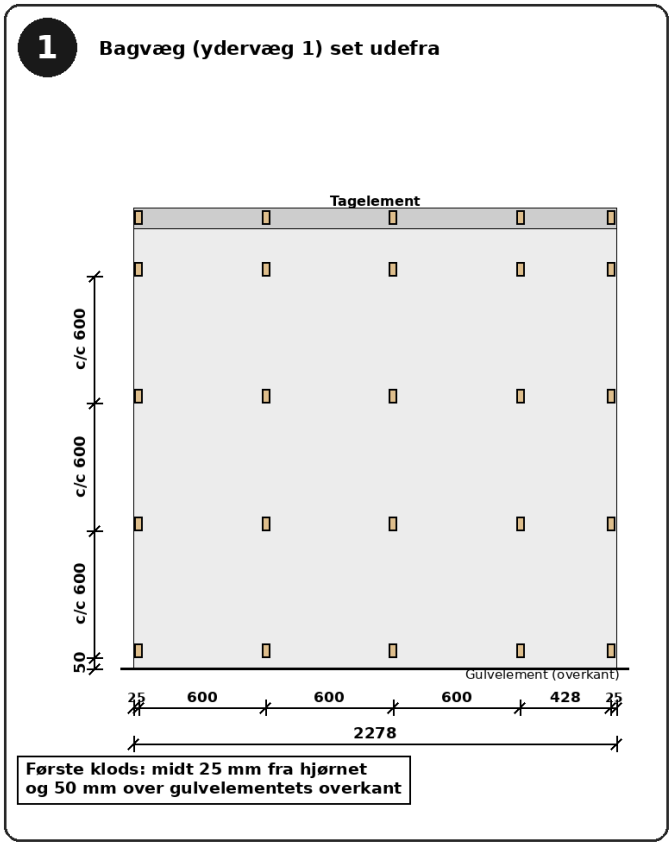


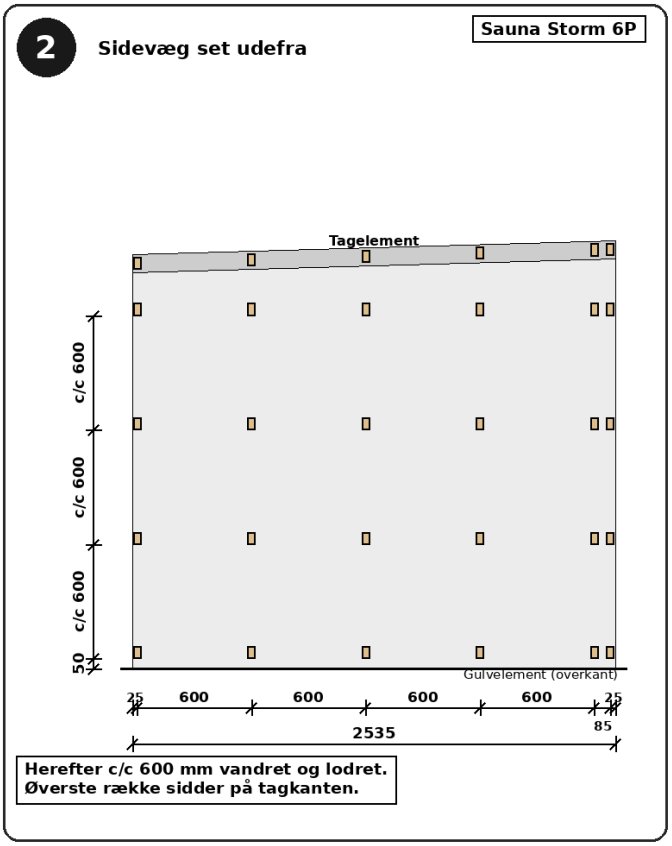
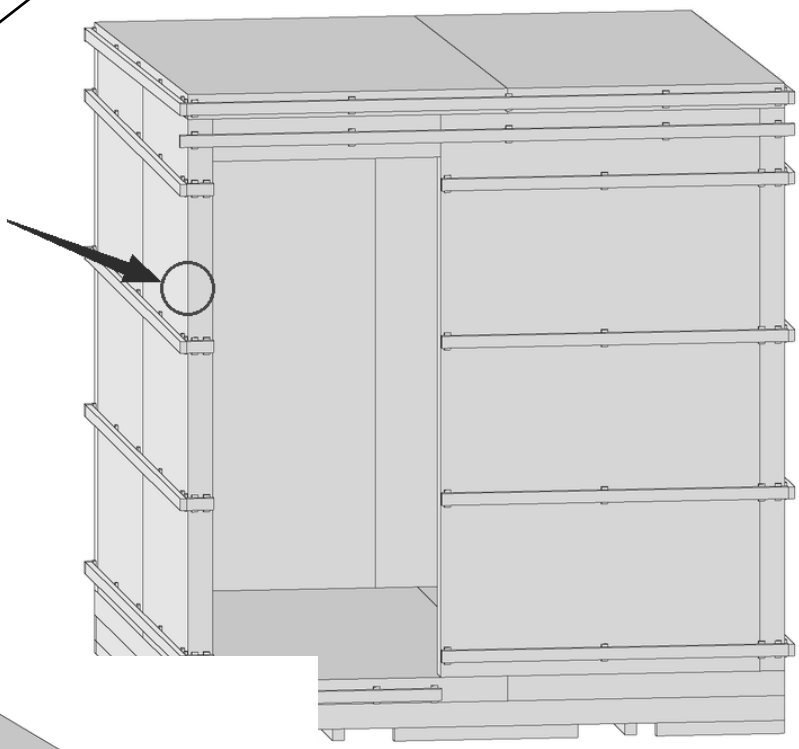
# 4.02 Montering af klemlister til facadebeklædning


Montér klemlisterne (A3) vandret på klodserne som vist på illustrationerne, og fastgør dem til hver klods. Klemlisterne monteres først i fuld længde og tilskæres derefter, så de går helt ud til kanten ved alle hjørner og flugter med yderkanten af klemlisten på den tilstødende facade (se OBS-målene). Den øverste klemliste på sidevæggene følger tagets hældning. Kontrollér, at alle klemlister sidder lige, se afsnit 4.03.

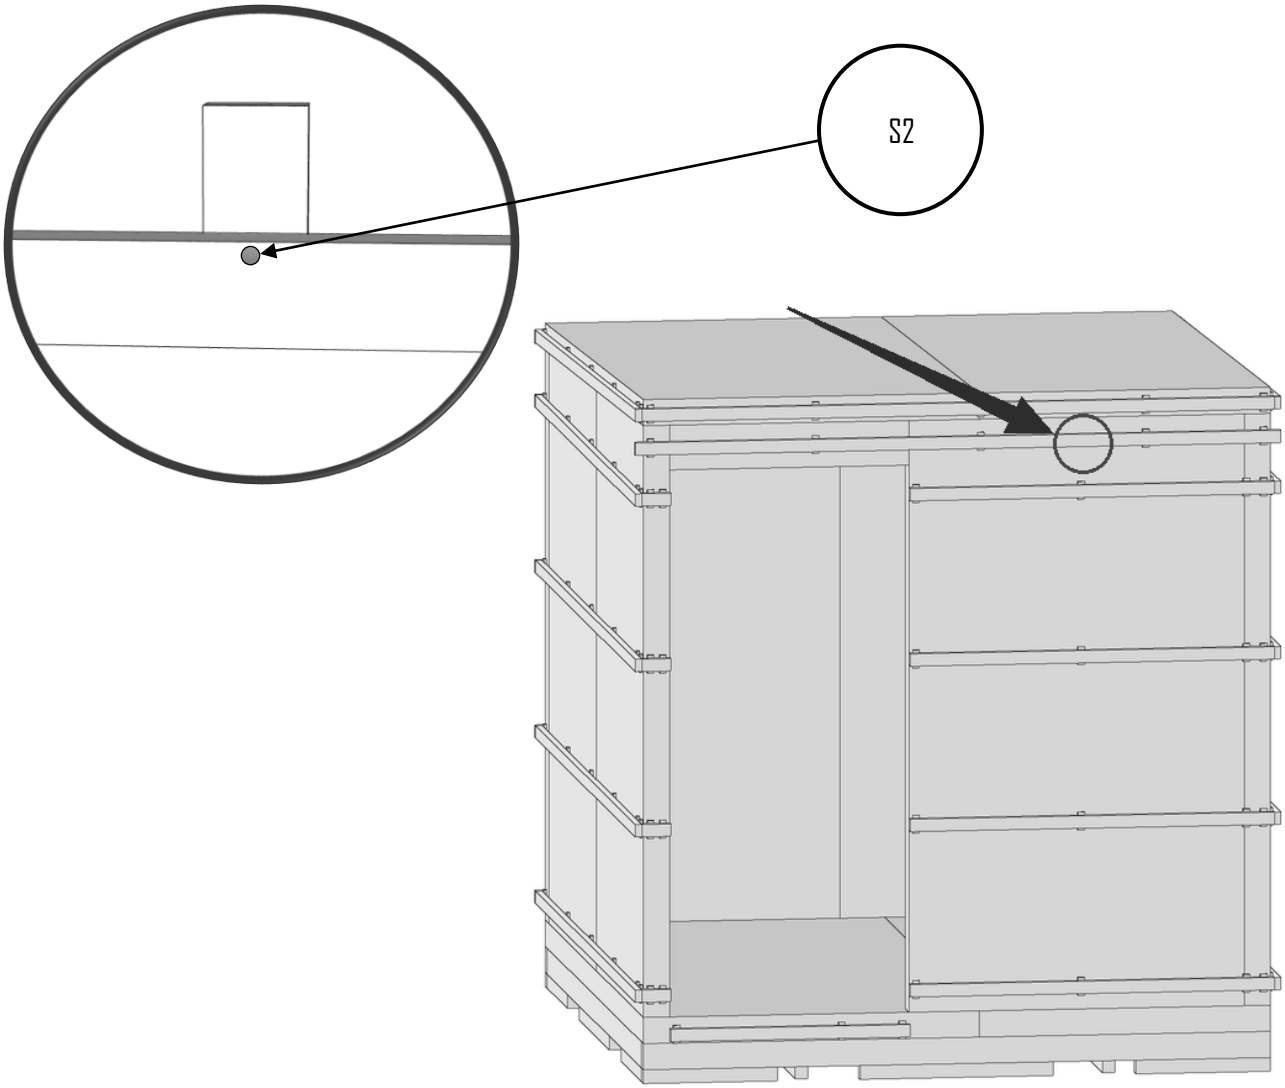


OBS: Klemlisten skal have 48 mm udhæng hele vejen rundt – hvor de efterfølgende bliver tilskåret, således de er i smig ved hjørnerne.

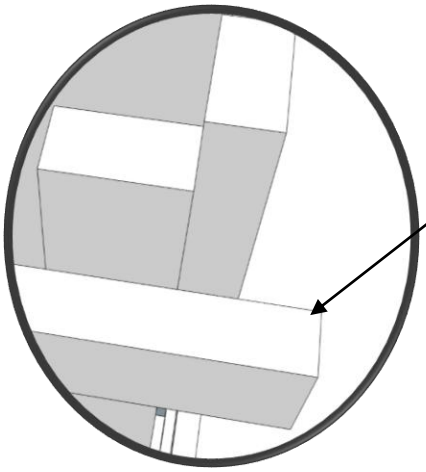





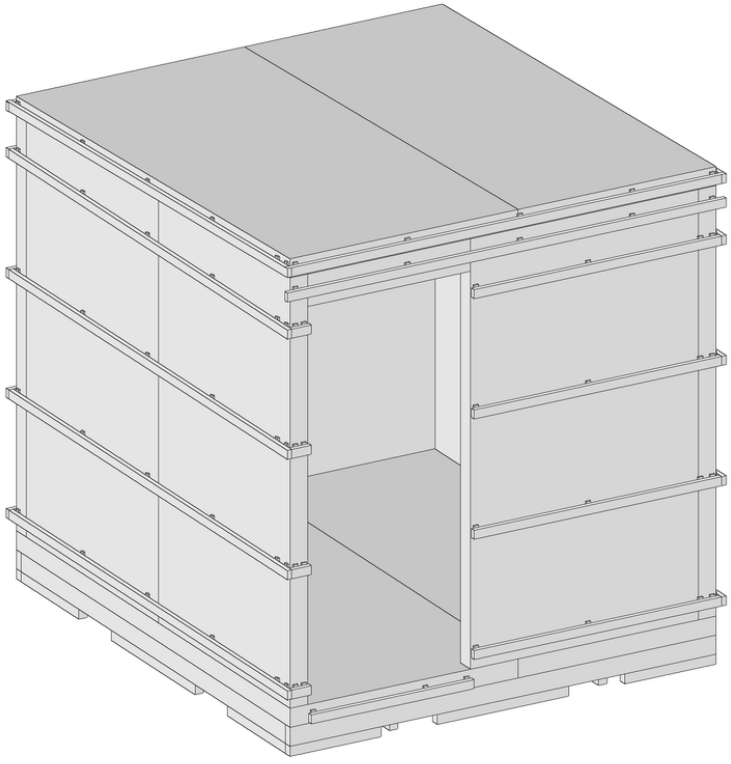


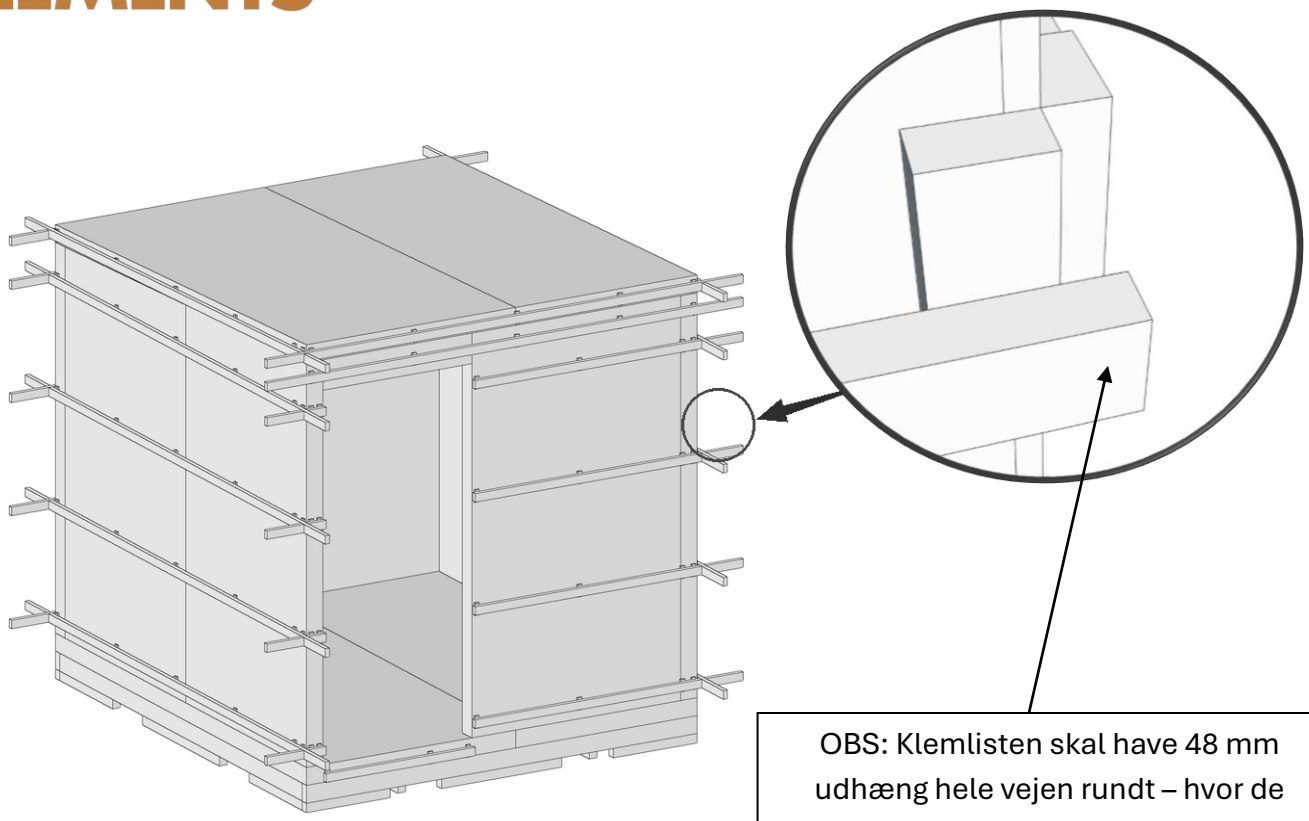

OBS: Klemlisten skal have 48 mm udhæng hele vejen rundt – hvor de efterfølgende bliver tilskåret, således de er i smig ved hjørnerne.

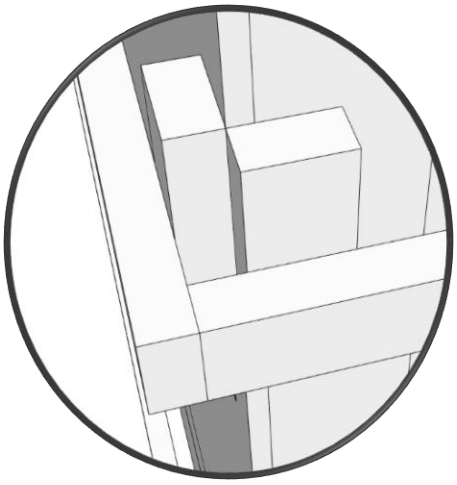


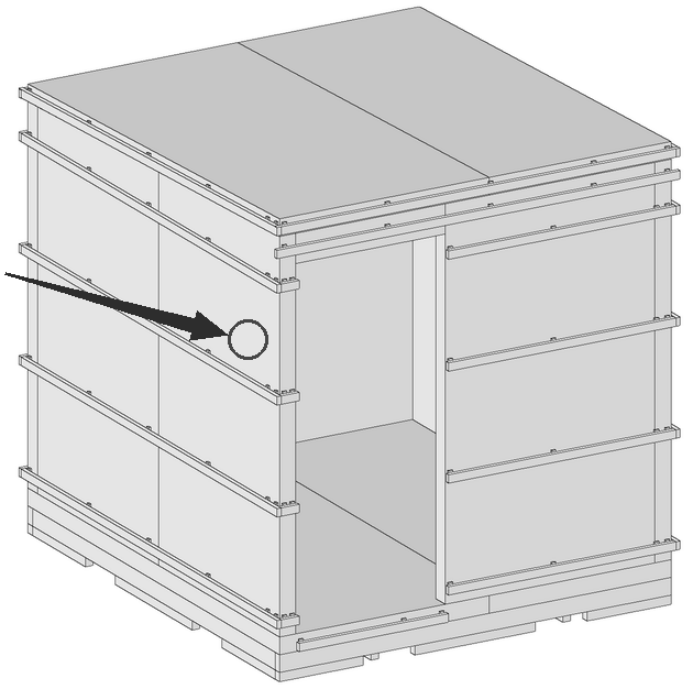


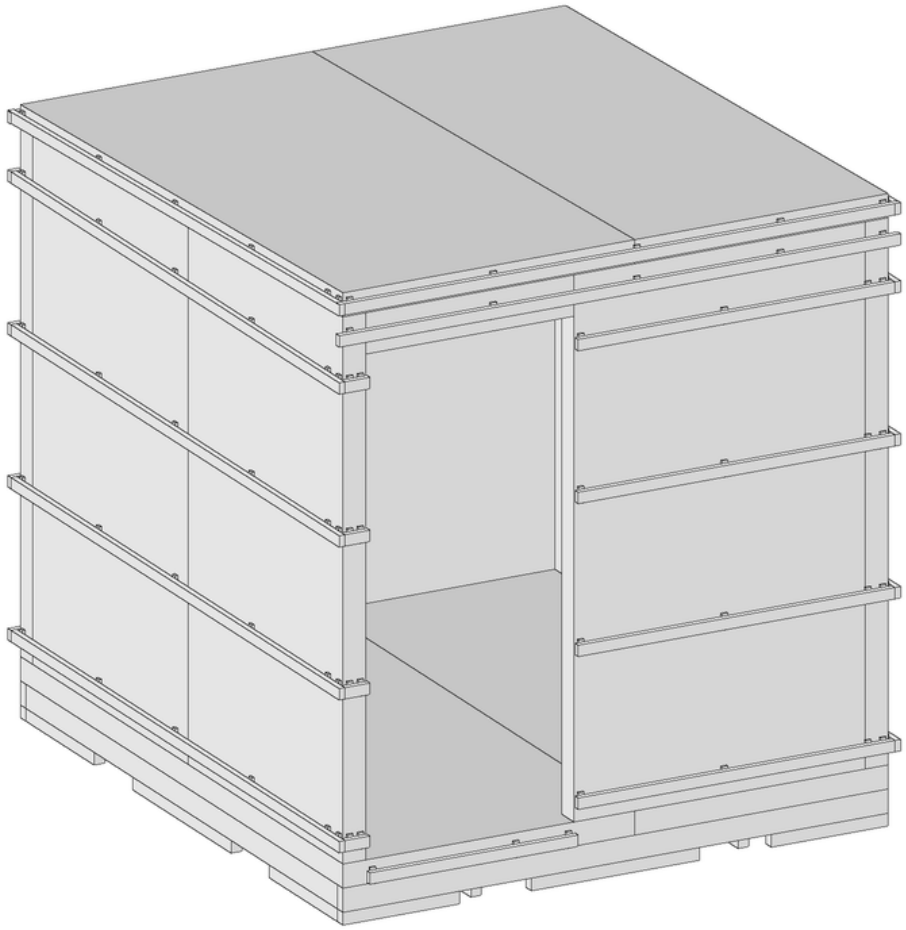

# 4.03 Klodser og klemlister ved hjørner

1: Der sidder en klemlisteklods (A4) bag hver klemliste for hver 600 mm – også helt ude ved hjørnerne, hvor der sidder en klods på hver facade, og øverst langs tagkanten. 2: Klemlisterne (A3) monteres i fuld længde og skæres til, så de går helt ud til kanten og flugter med yderkanten af klemlisten på den tilstødende facade. På sidevæggene følger den øverste klemliste tagets hældning. På ydervæg 2 monteres klodser og klemlister i samme højder som på sidevæggene, så klemlisterne er ens hele vejen rundt. Ved døråbningen stopper klemlisterne ved åbningens kant, og over døren monteres en klemliste i hele facadens bredde. Under døren monteres en kort klemliste på klodser, så de korte brædder under døren kan skrues fast. 3: Facadebrædderne kan derefter skrues fast helt ud til hjørnet.

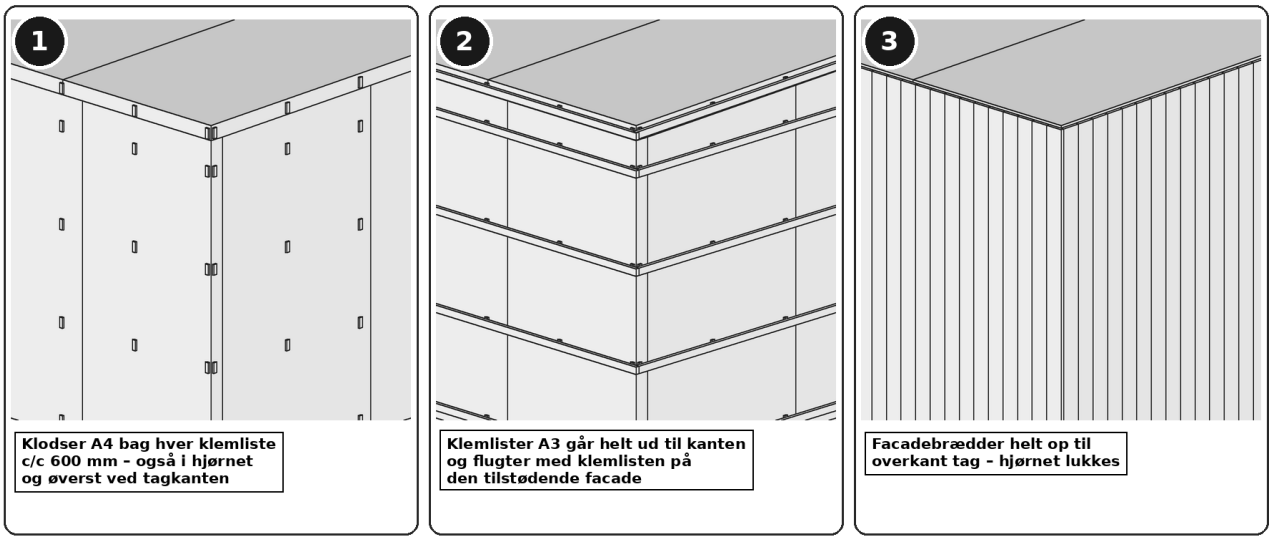

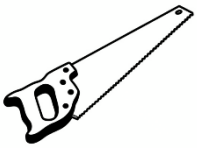





# 4.04 Montering/tilskæring af facadebrædder


Montér facadebrædderne lodret, og fastgør dem til hver klemliste med 2 stk. S5-skruer pr. bræt. Brædderne føres helt op til overkant tag på alle sider, og ved døren føres de helt ind til døråbningens kant. Under døren lukkes gulvets forkant med korte brædder, så beklædningen går hele vejen rundt i bunden. Det kan være nødvendigt at tilskære enkelte brædder i bredden for en ensartet afslutning.


OBS: Øverst tilskæres facadebrædderne langs tagets hældning, så de følger taglinjen og giver en pæn afslutning.

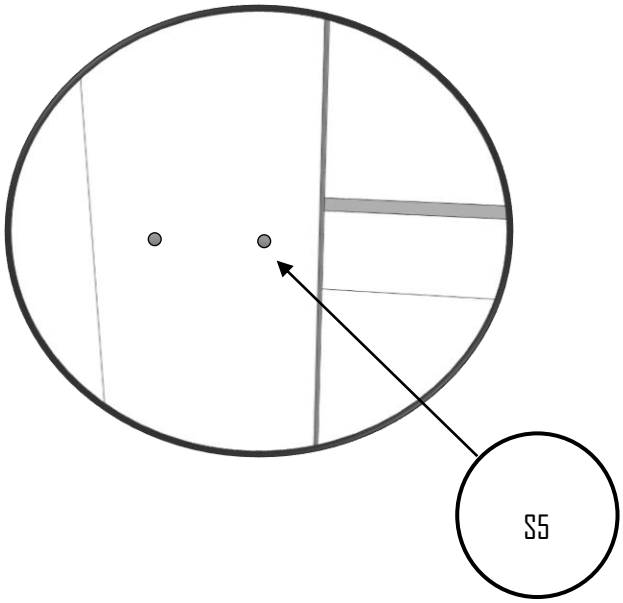


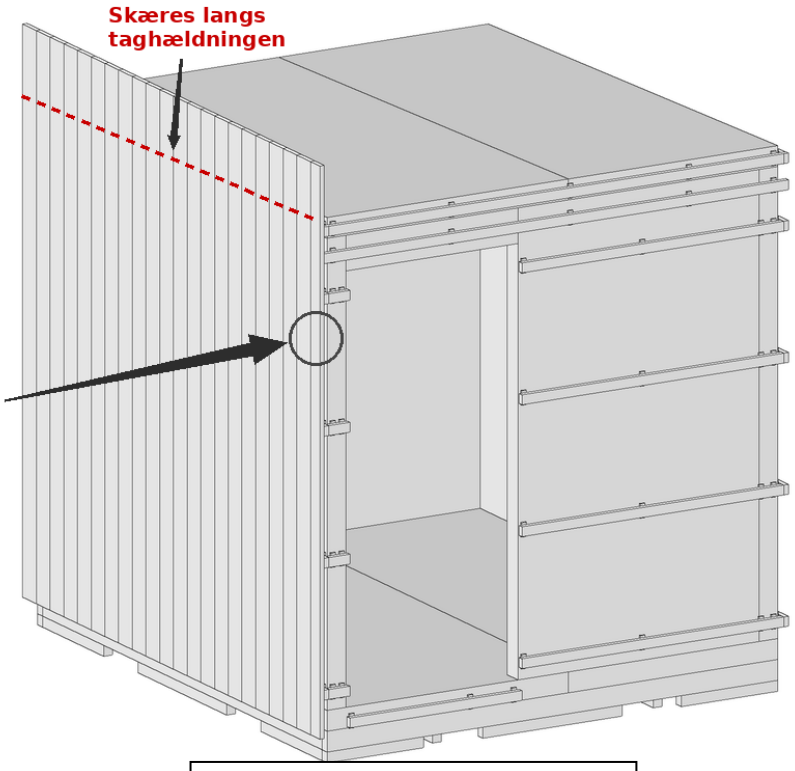
OBS: SKAL SKÆRES




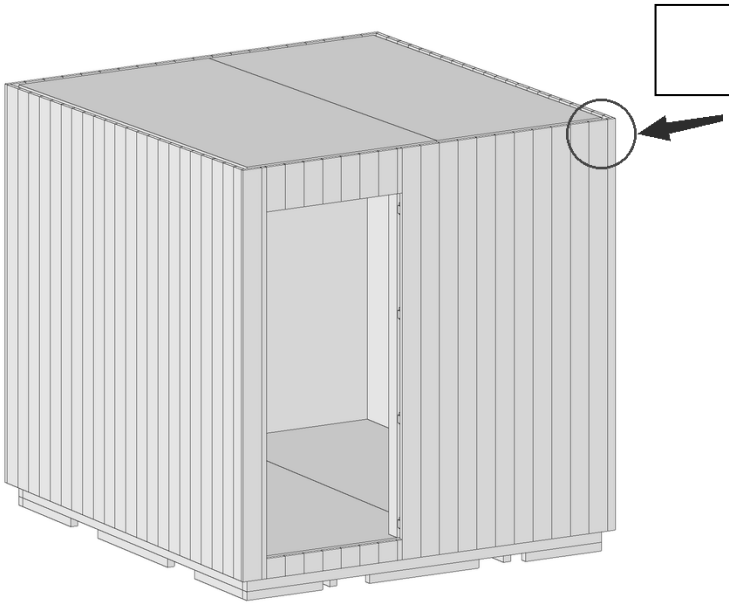


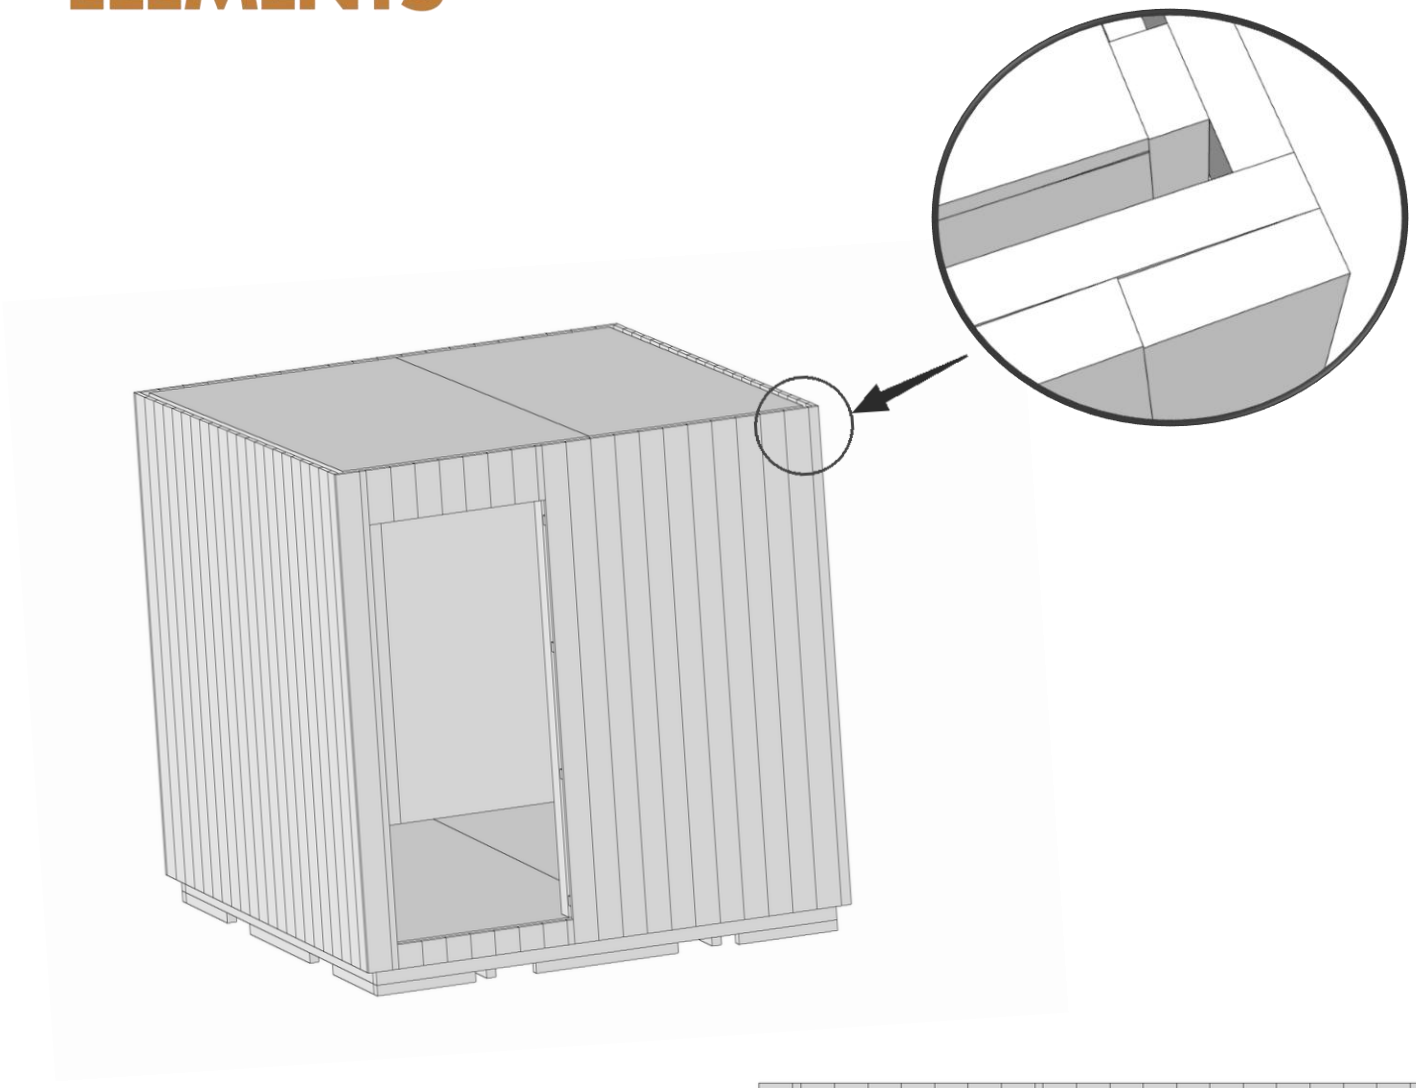
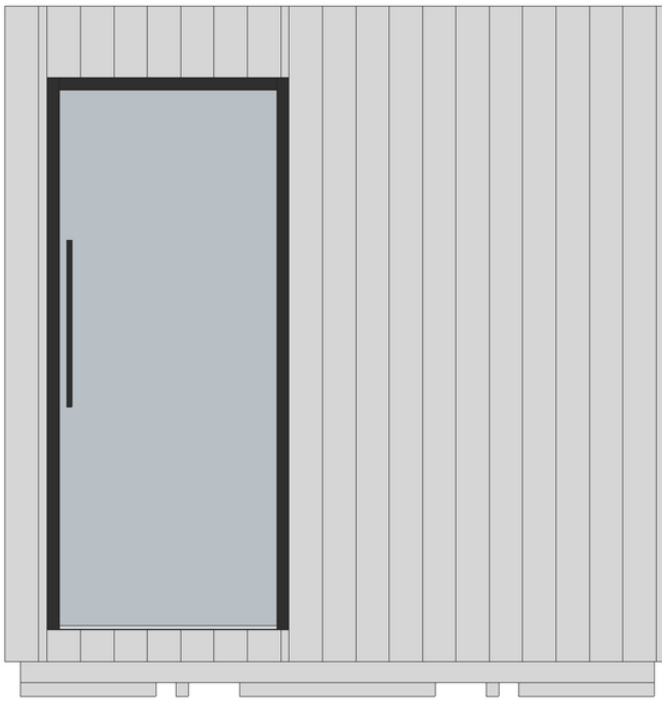
# 4.05 Montering af EPDM-dug


Inden reglar og indvendig beklædning monteres, lægges EPDM-dugen (A13) ud over hele gulvelementet. Dugen skal ligge glat uden folder og bukkes ca. 100 mm op ad væggene hele vejen rundt. Hjørnerne foldes (som når man pakker en gave ind), så dugen ikke skal skæres. Den opbukkede kant holdes på plads af den nederste regel og dækkes af den indvendige beklædning (A12), så kanten er skjult, og vand ledes ned på dugen og ikke ind bag beklædningen. Ved døråbningen føres dugen helt ud til gulvets forkant, hvor den bukkes ned over kanten. Undgå unødige huller i dugen.

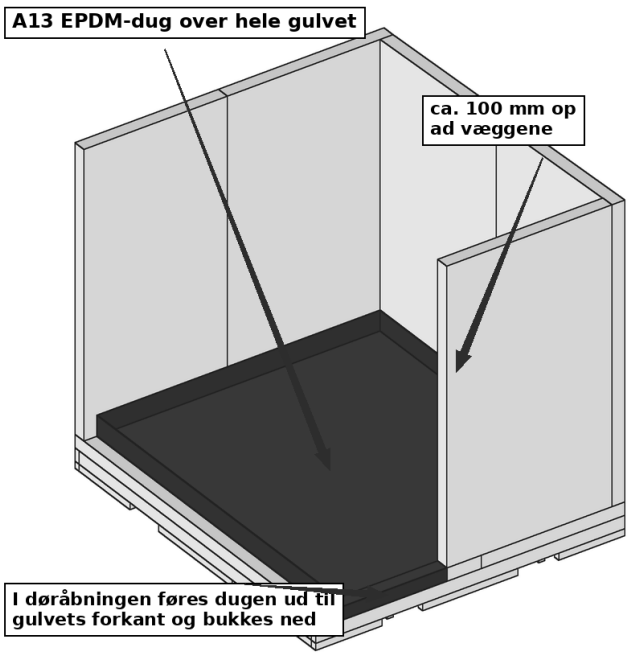
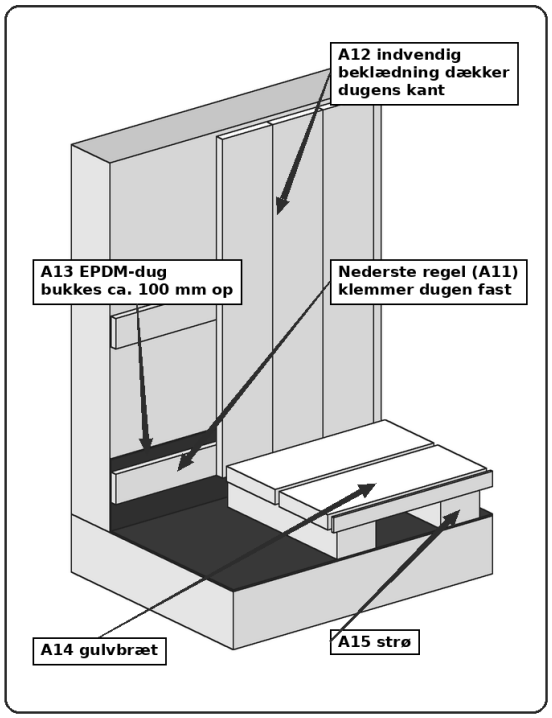
# 4.06 Montering af indvendig beklædning




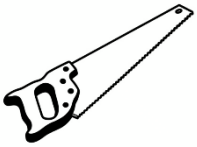



Indvendig beklædning


Montagen af den indvendige beklædning påbegyndes ved montering af de indvendige reglar på væggene som vist på illustrationerne. Reglarne monteres med en CC-afstand på 600 mm. Den nederste regel placeres, så det første beklædningsbræt starter 50 mm over det færdige gulv. EPDM-dugen (A13) skal være lagt inden – se afsnit 4.05.

Herefter monteres beklædningsbrædder A12 lodret på reglerne og fastgøres med S4-søm. Brædderne monteres tæt sammen fra gulv til loft, og de tilskæres efter behov for at passe omkring hjørner, loft og øvrige tilslutninger. Sørg for, at beklædningen flugter pænt hele vejen rundt i saunaen, så der opnås et ensartet og færdigt resultat som vist på illustrationerne.

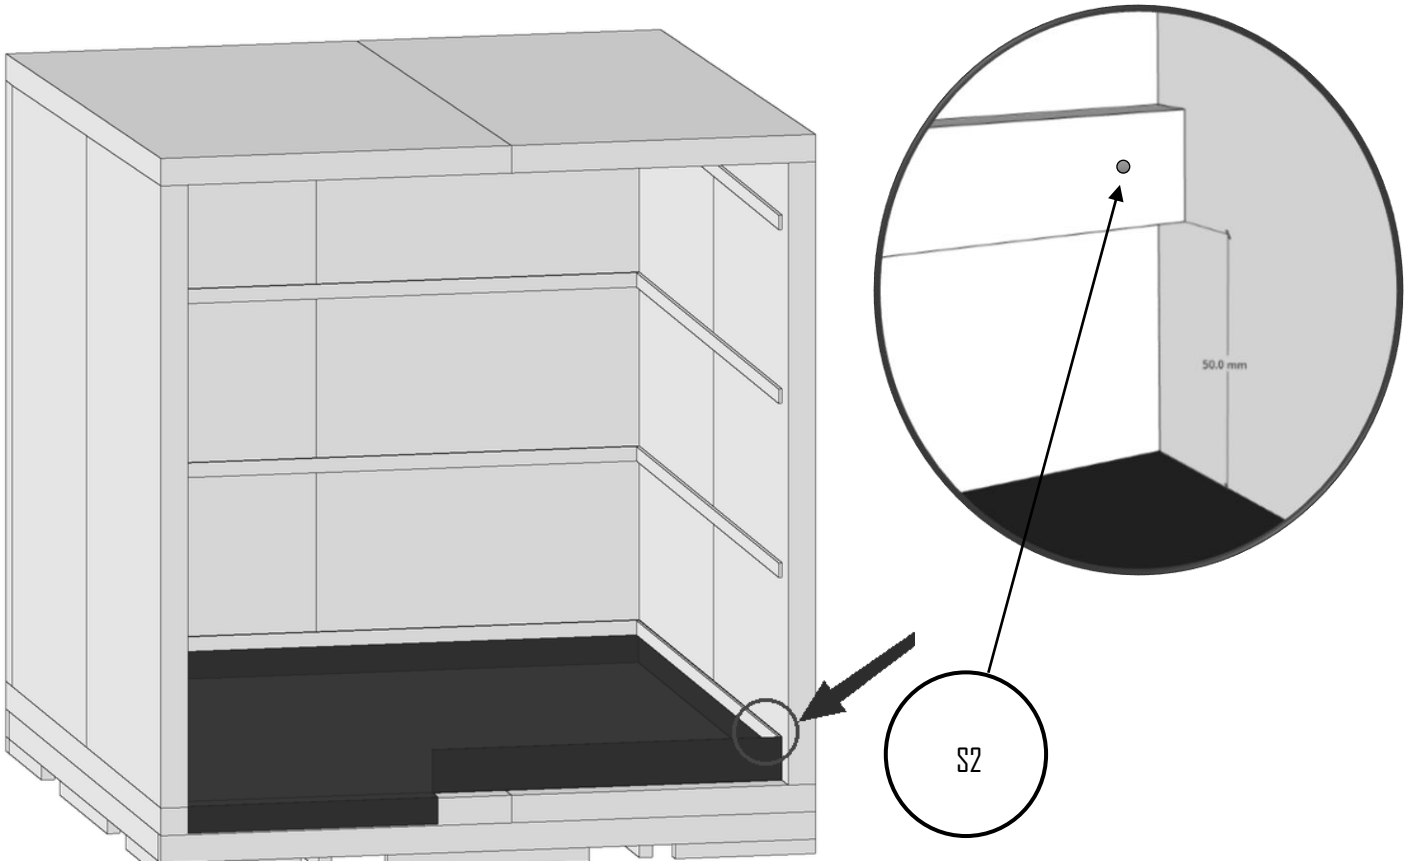

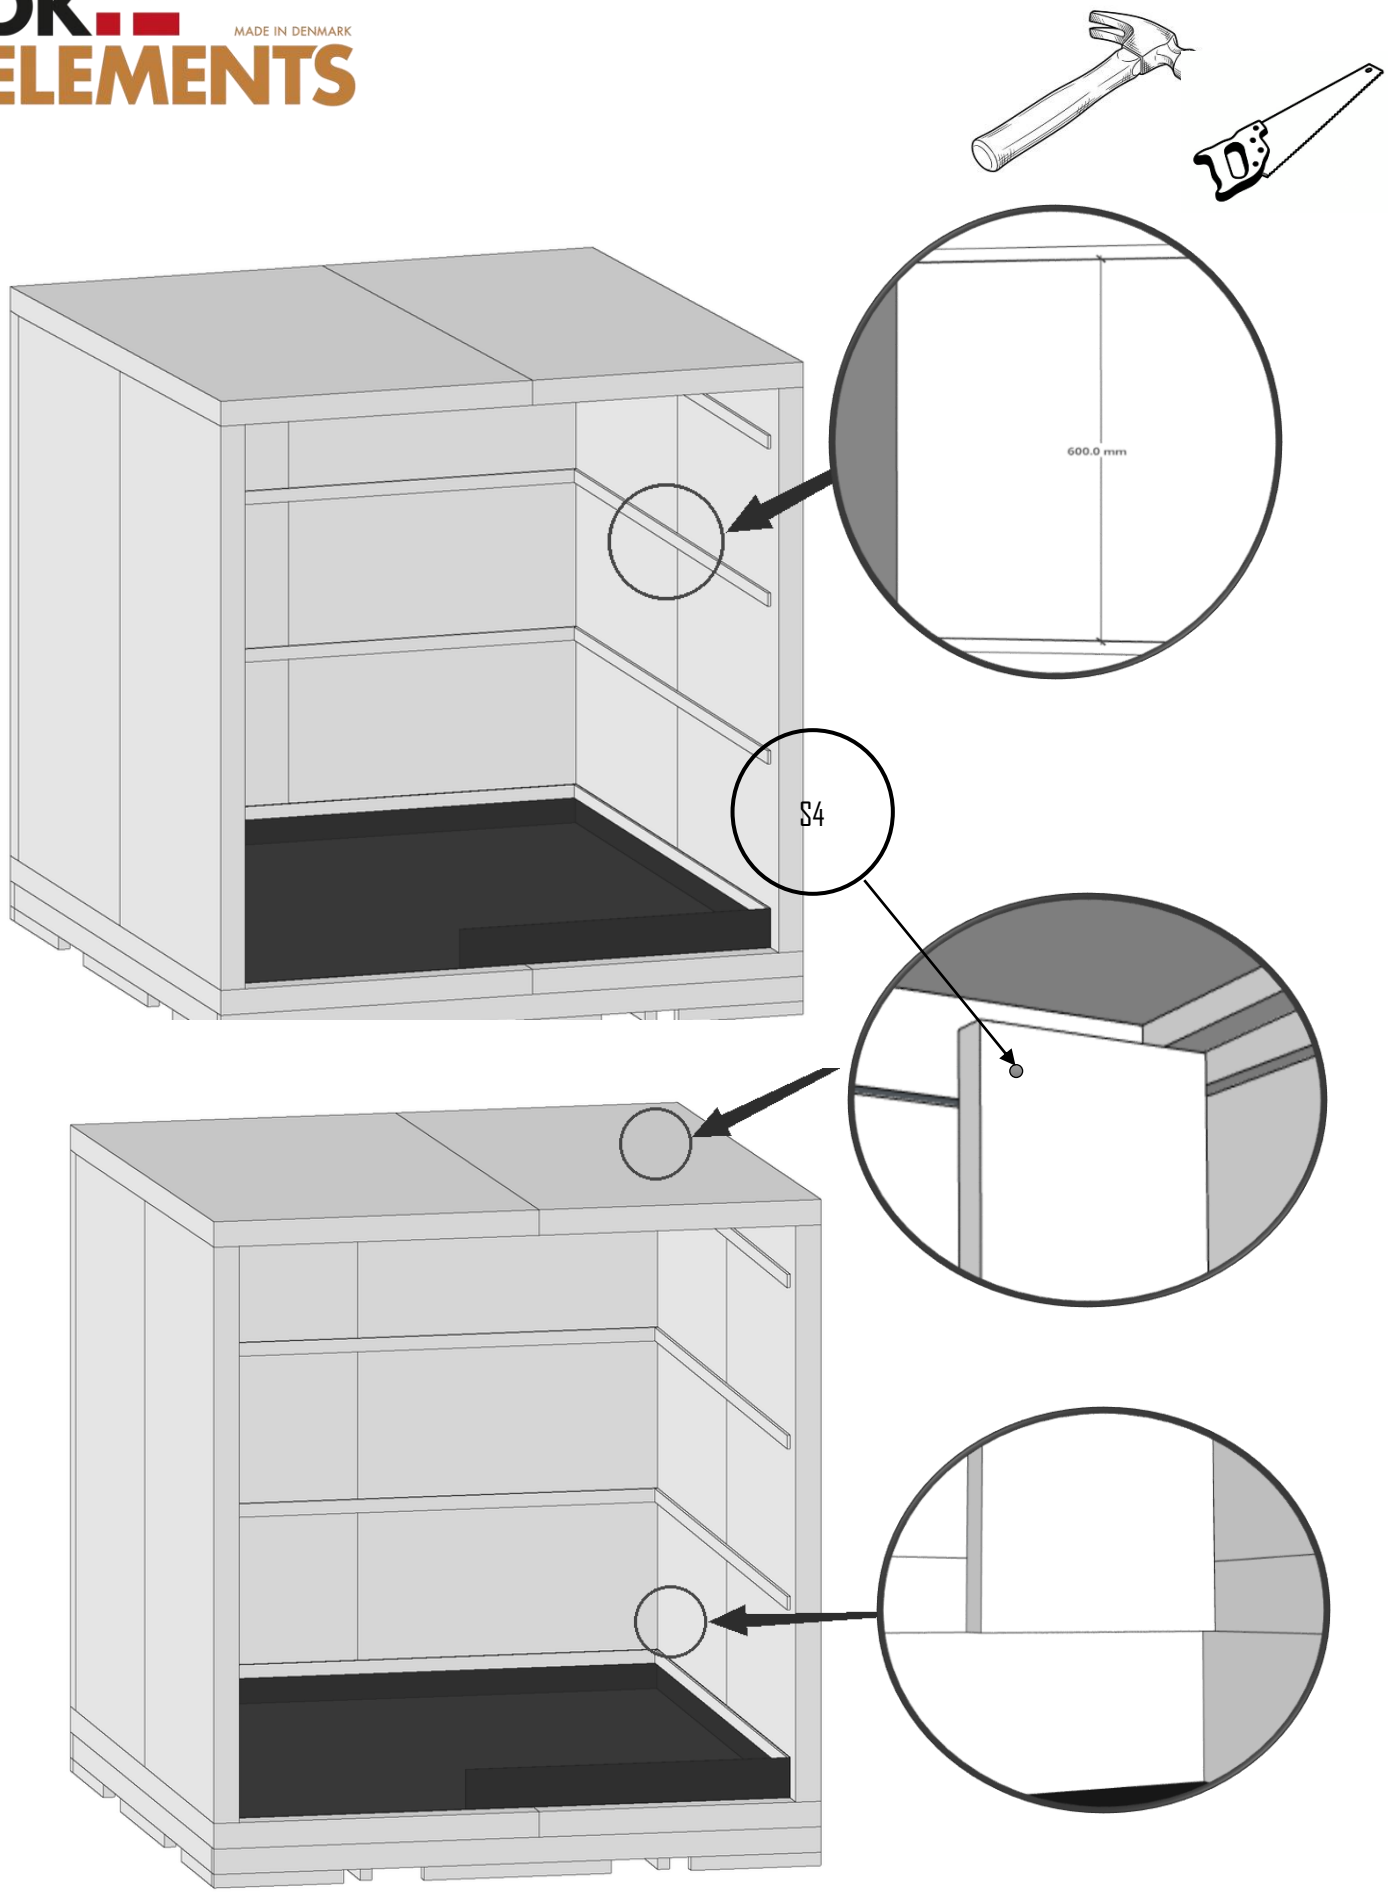
600.0 mm
S4

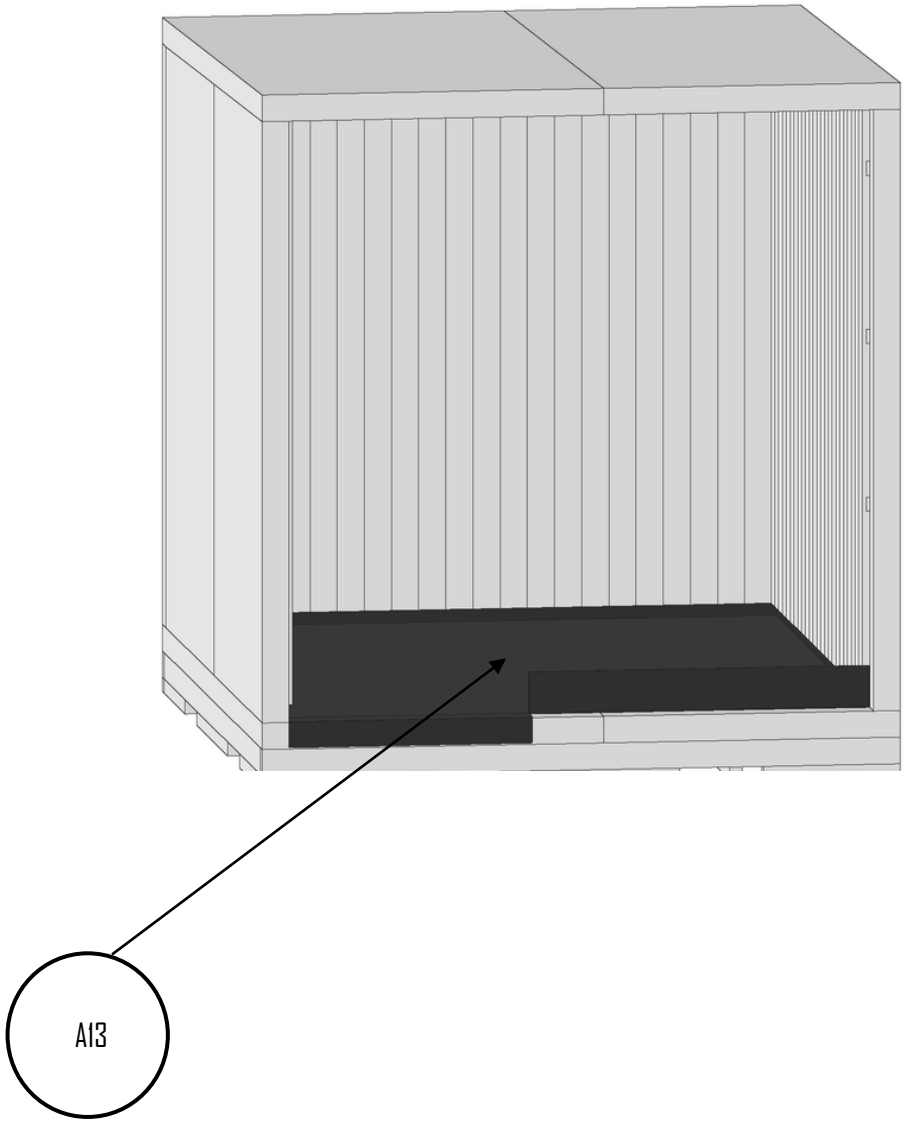
A13

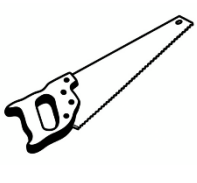





# 4.07 Montering af gulvbrædder

Klargøre nu understellet af strøer (A15). Strøerne skal placeres med en afstand på 50 cm mellem hver strø. De monteres med den lave side nedad, således at højden er 45 mm og bredden 75 mm. Indvendigt i saunaen (2088 x 2347 mm) anvendes de 5 strøer à 2260 mm. Herefter skæres strøerne til den nødvendige længde, så de passer til saunaens gulvmål. Næste trin er Montering af gulvbrædderne (A14). Brædderne monteres med en afstand på 10 mm mellem hvert bræt. De fastgøres med skruer S2. Alle brædder skal skæres til den korrekte længde og tilpasses saunaens mål.

Gulvet samles i 2 sektioner: Gulvbrædderne skrues fast på strøerne, og strøerne skæres over ved delingen, så hver sektion kan løftes op for sig, når der skal gøres rent under gulvet – se tegningen herunder.

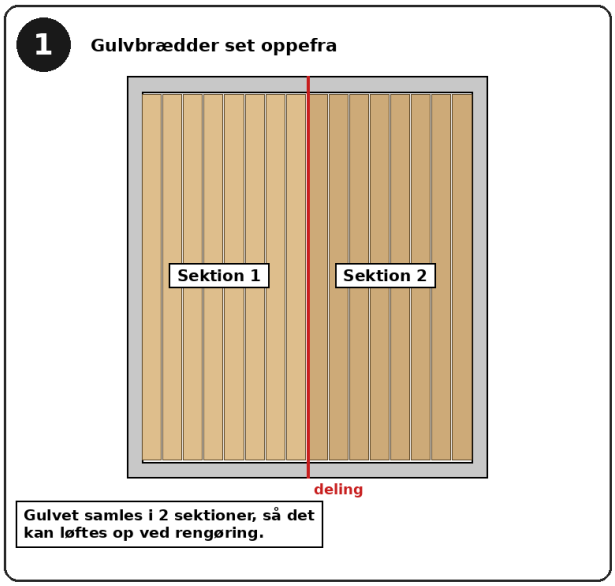


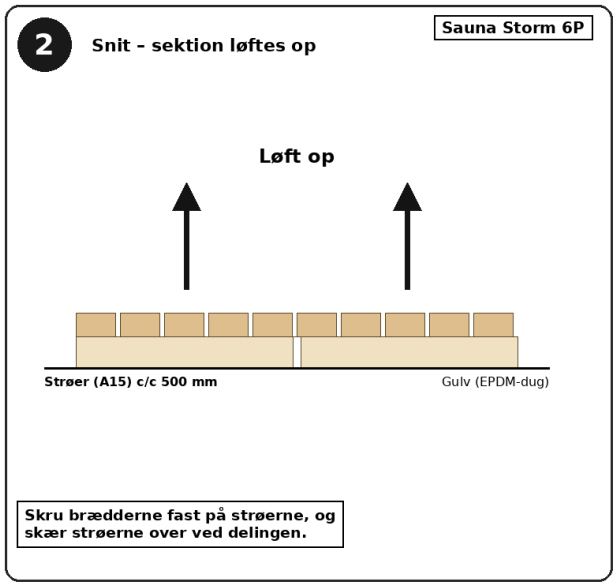



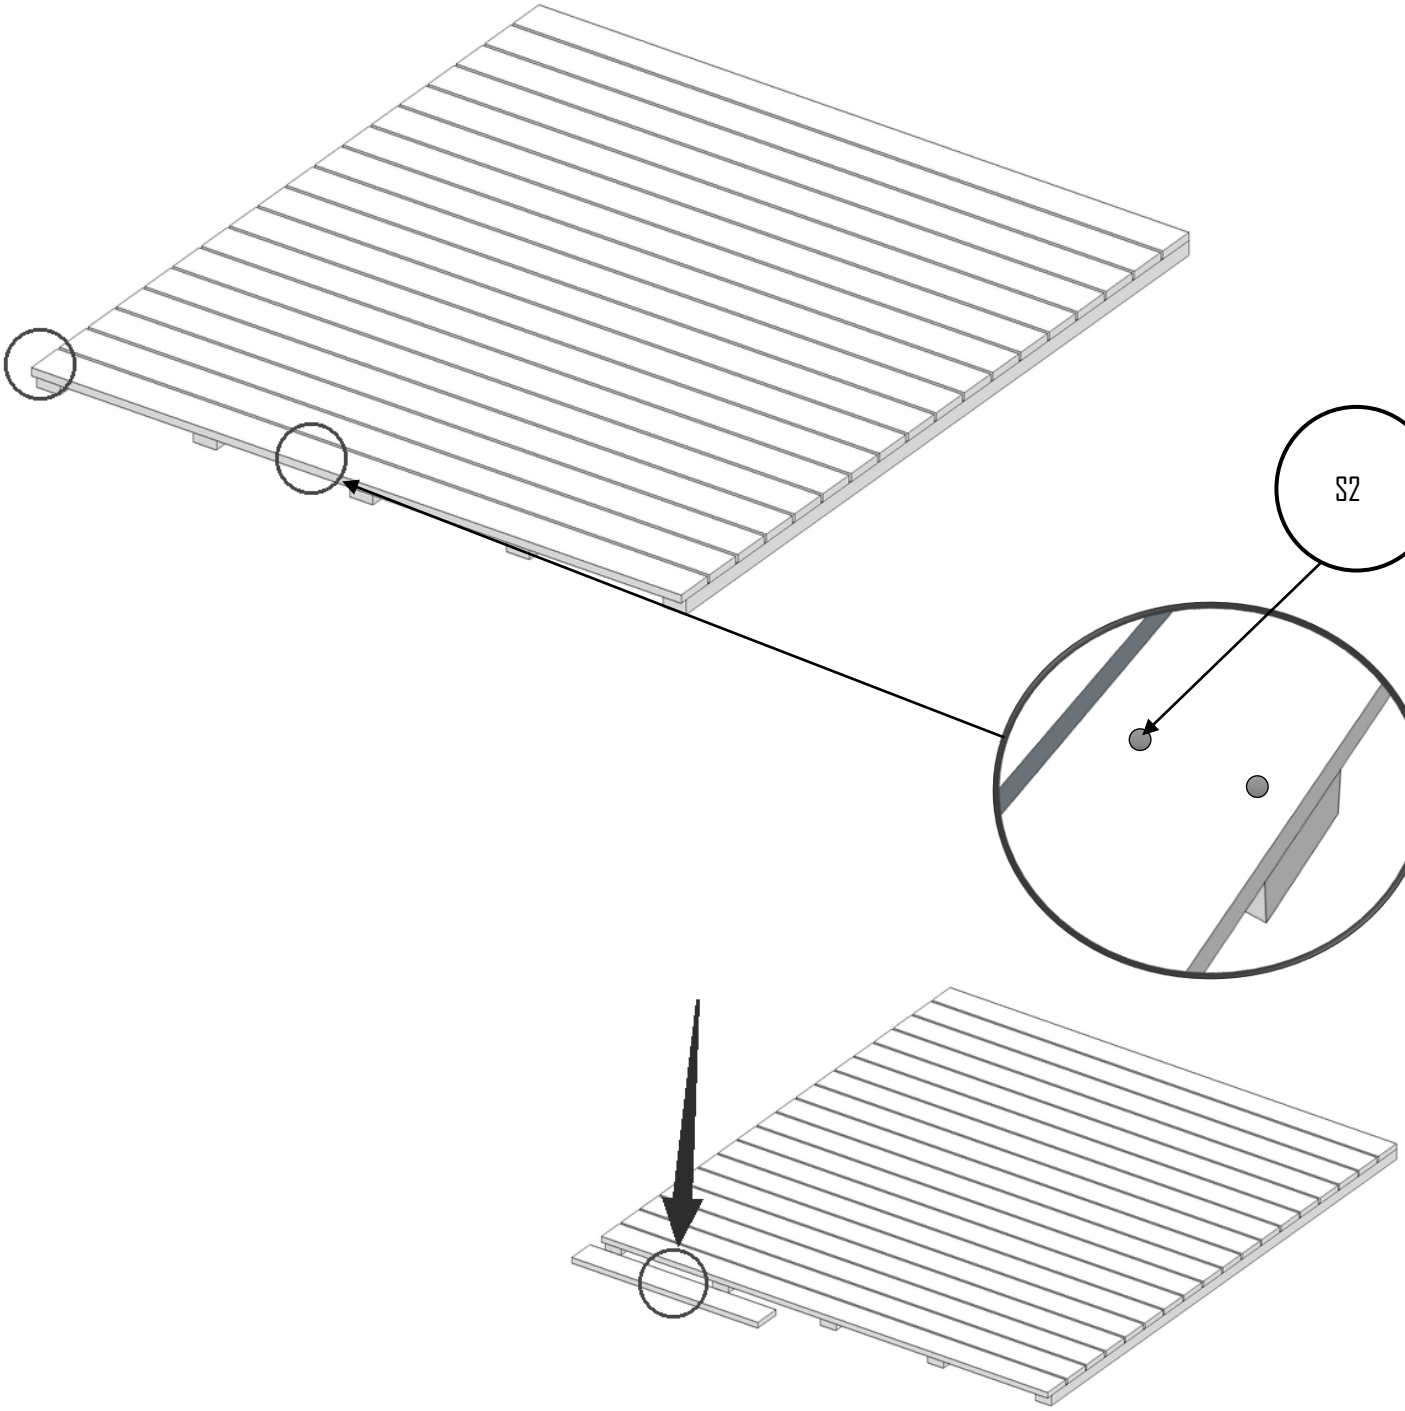

Bemærk: Ved indgangen til saunaen skal brædderne tilpasses og skæres til, så åbningen i gulvet passer korrekt sammen med døren, som vist på de medfølgende illustrationer.


Vær desuden opmærksom på, at de yderste brædder kan kræve yderligere tilskæring for at opnå en pæn, lige og præcis afslutning omkring døråbningen.

Til sidst monteres ét gulvbræt i døråbningen ved indgangen, som vist på nedenstående tegning.

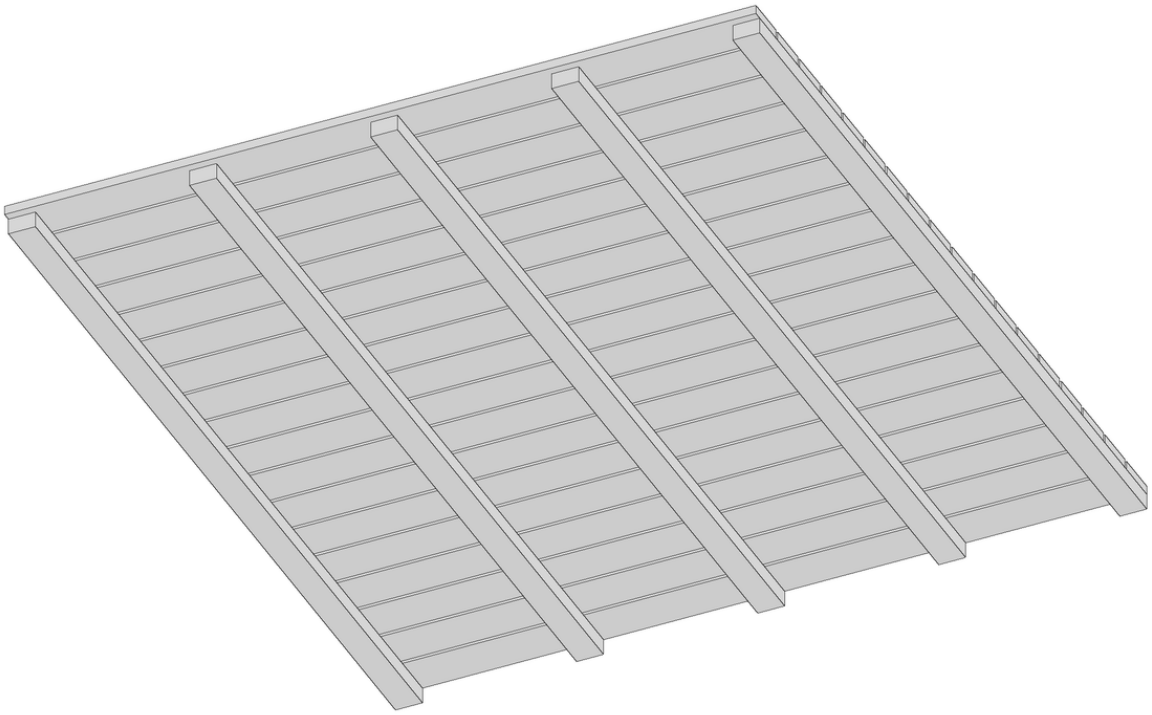

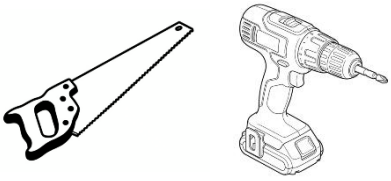



S2

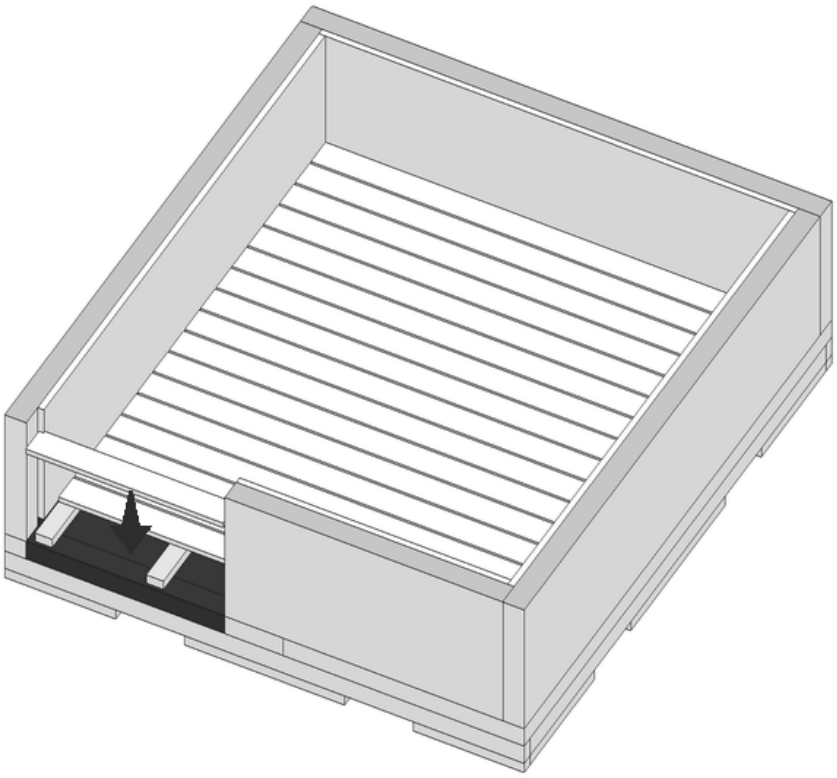


# 4.08 Montering af snefaldsrør

Monter snefaldsrøret A5 langs beklædningens nederste kant hele vejen rundt om saunaen – på alle fire sider, også langs ydervæg 2 og under døren – som vist på illustrationen. Snefaldsrøret skubbes op under beklædningen, så det slutter tæt langs hele længden. I hjørnerne tilskæres rørene, så de mødes tæt.

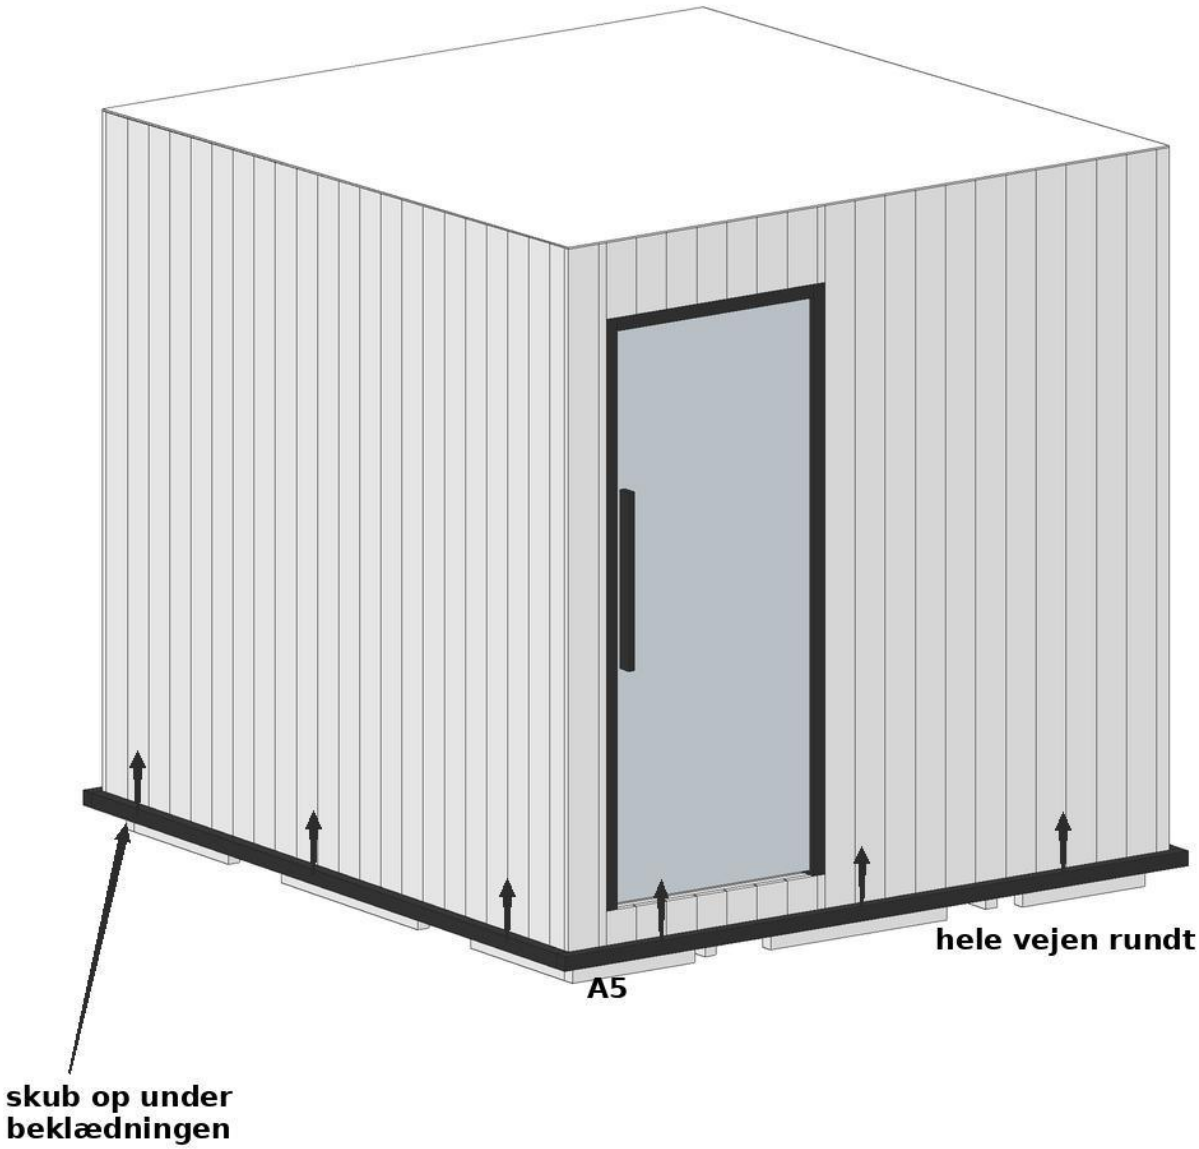


# 4.09 Montering af tagpap

Monter tagpap i baner, banerne på tagfladen som vist på illustrationen. Fjern først beskyttelsesfolien på undersiden, og tryk derefter tagpappen fast mod underlaget. Alle baner skal lægges i samme retning og følge tagets fald. Ved samlinger skal tagpappen overlappe med minimum 10 cm for at sikre en tæt og holdbar vandafledning. Sørg for, at tagpappen er presset godt fast over hele overfladen.

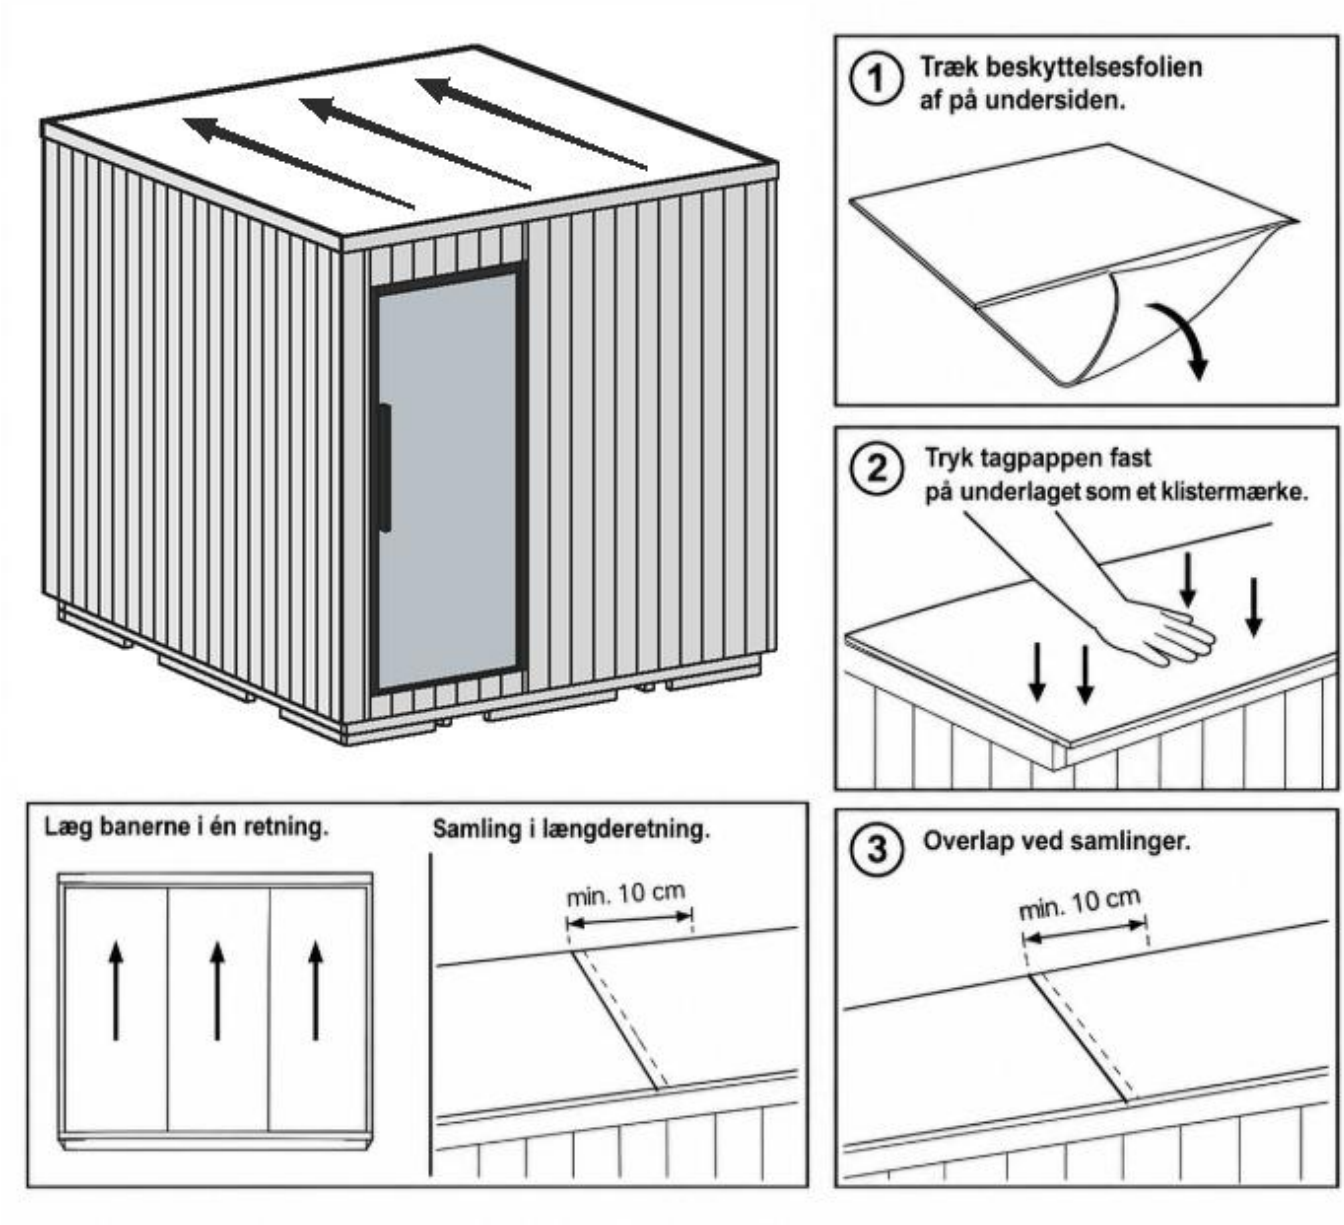


# 4.10 Montering af fodblik


Monter fodblikket langs tagkanten hele vejen rundt om saunaen som vist på illustrationerne. Fodblikket dækker overkanten af facadebrædderne. Fastgør det med S6-søm. Ved samlinger overlappes fodblikket, og i hjørnerne samles det som vist for en tæt og korrekt afslutning.

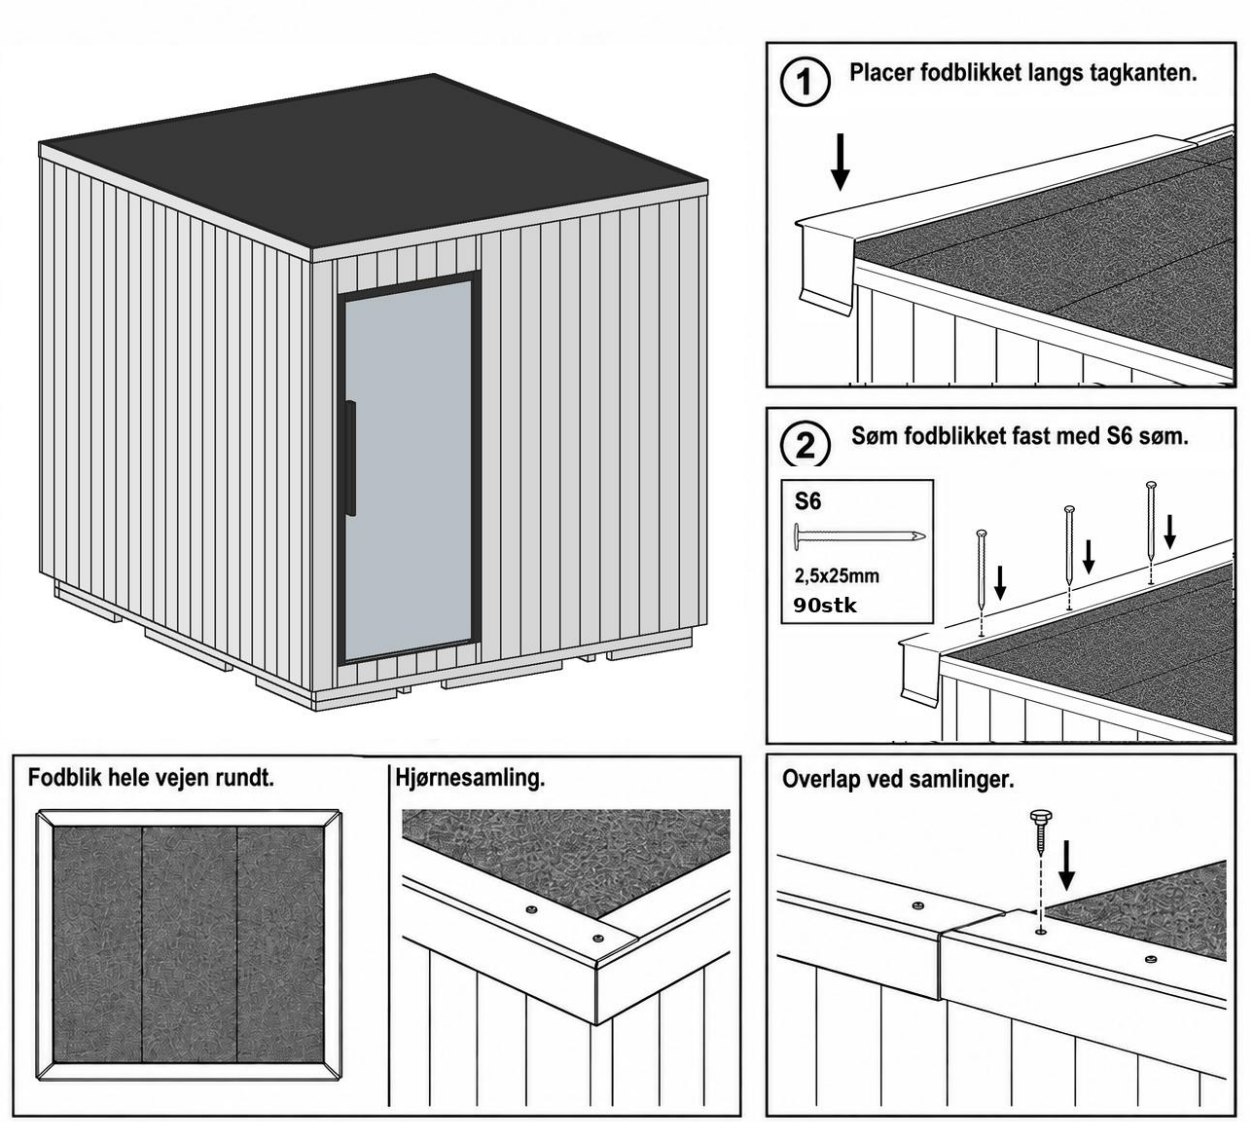

# 4.11 Montering af ventilation


Placeringen af ventilationen vælges frit. Bor herefter et hul Ø110 mm i væggen, monter ventilationsrøret, og fastgør ventilationsristene på inderside og yderside som vist.

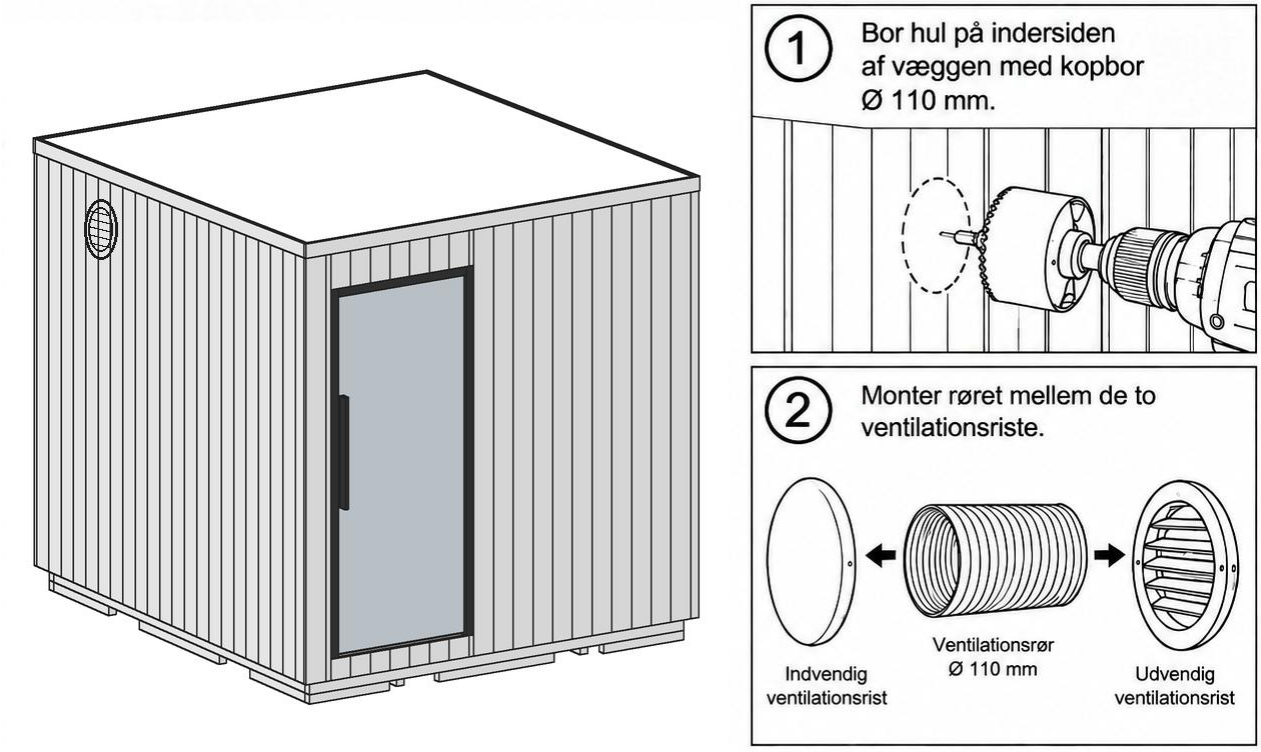

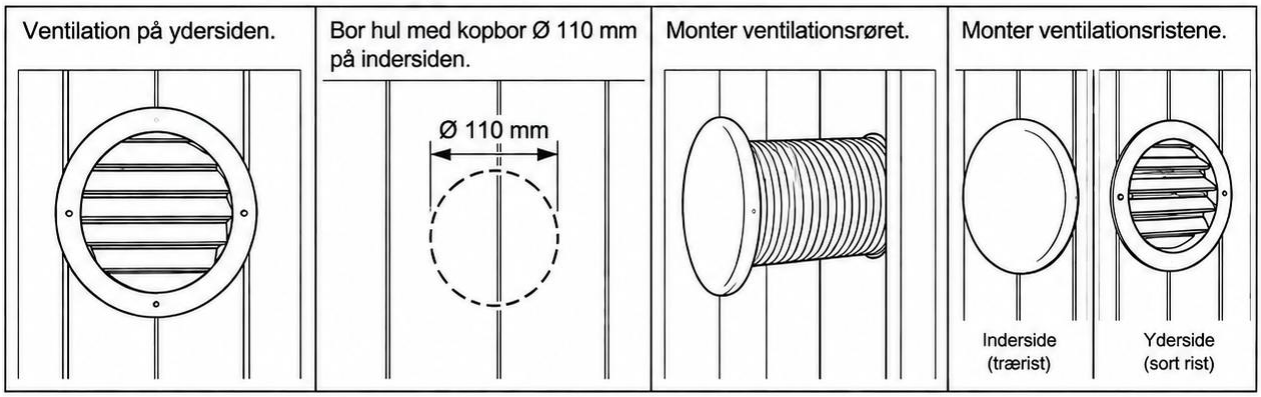
# 4.12 Montering af bænk


Sauna Storm 6P leveres med to færdigsamlede, svævende bænke uden ben (A17): en overbænk (505 x 1987 mm) med overkant 980 mm og en underbænk (980 x 1987 mm) med overkant 500 mm over gulvet. Bænkene er fastmonteret på vægreglerne (A16). 1: Skru vægreglerne (pos. 6, 45x60 mm – 2 stk. 950 mm til underbænken og 2 stk. 475 mm til overbænken) vandret fast i sidevæggene med rustfri skruer ind i væggens reglar. Brug vaterpas, så reglerne står i samme højde i begge sider. 2: Løft bænken ned mellem vægreglerne – overbænken først – med forkanten (pos. 2) ud mod rummet. Bænken hviler på reglerne og står helt ind mod bagvæggen. 3: Skru tværliggerne (pos. 5) fast i vægreglerne, så bænken sidder fast. Kontrollér, at bænkene ligger vandret og stabilt.

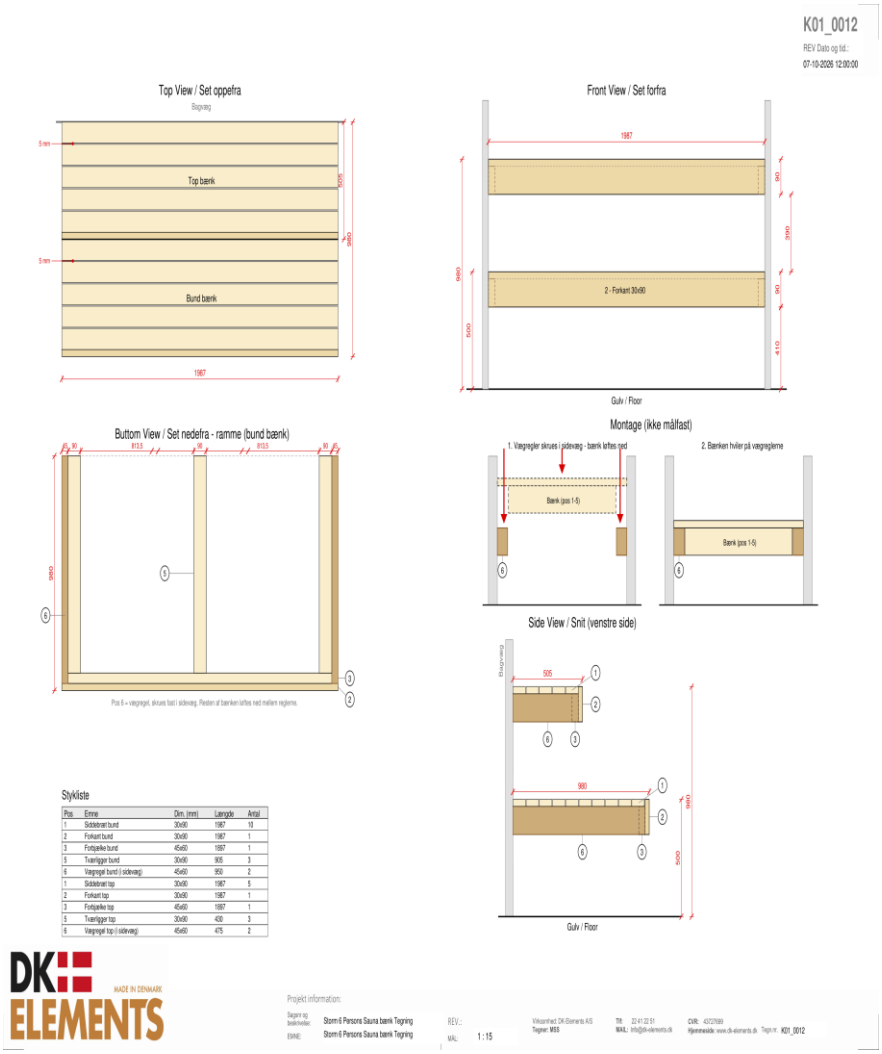


1
2
3
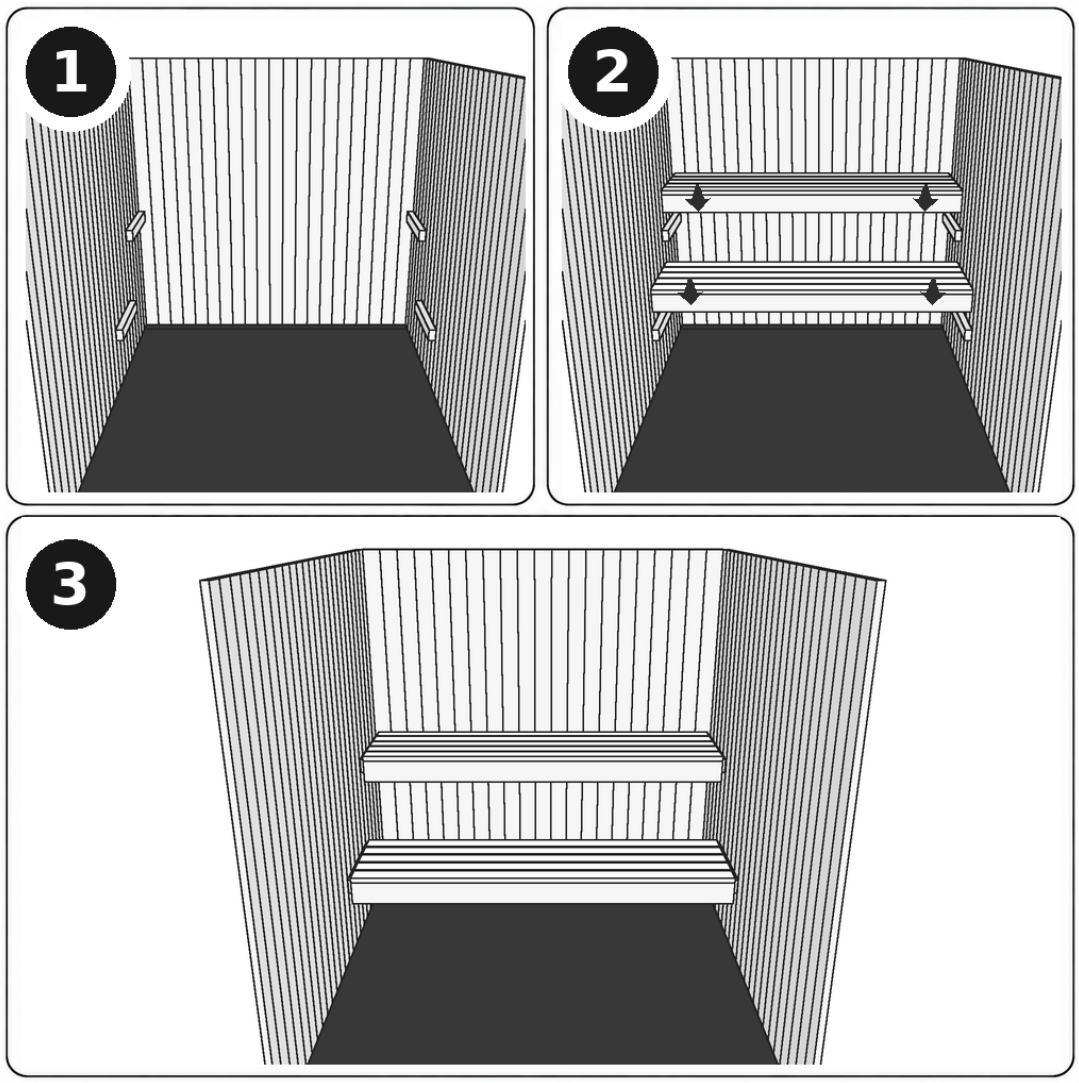
# 4.13 Montering af dør

Glasdøren monteres direkte med hængslerne i den forberedte åbning i ydervæg 2 (870 x 1985 mm under overliggeren Y8). Skru hængslerne fast i åbningens side med de medfølgende skruer, og ophæng derefter døren i hængslerne. Sørg for, at døren åbner og lukker ubesværet, og at afstanden til åbningen er ens hele vejen rundt. Afslut monteringen ved at montere håndtagene på begge sider af glasset med de 2 medfølgende skruer: Placér et håndtag på hver side af glasset, så afstandsstykkerne flugter med de 2 forborede huller, før de 2 skruer gennem afstandsstykkerne på det ene håndtag og gennem hullerne i glasset, og skru dem fast i afstandsstykkerne på det modsatte håndtag. Spænd skruerne jævnt, uden at overspænde dem. Efter endelig justering skal døren åbne og lukke let, og alle befæstelser kontrolleres for korrekt montering. Saunadøren skal kunne åbne udad, da dette er et lovmæssigt krav i Danmark. Hængslerne er konstrueret, så døren kan åbnes i begge retninger, men det er vigtigt, at der ikke monteres eller placeres noget, som forhindrer døren i at kunne åbnes udad.

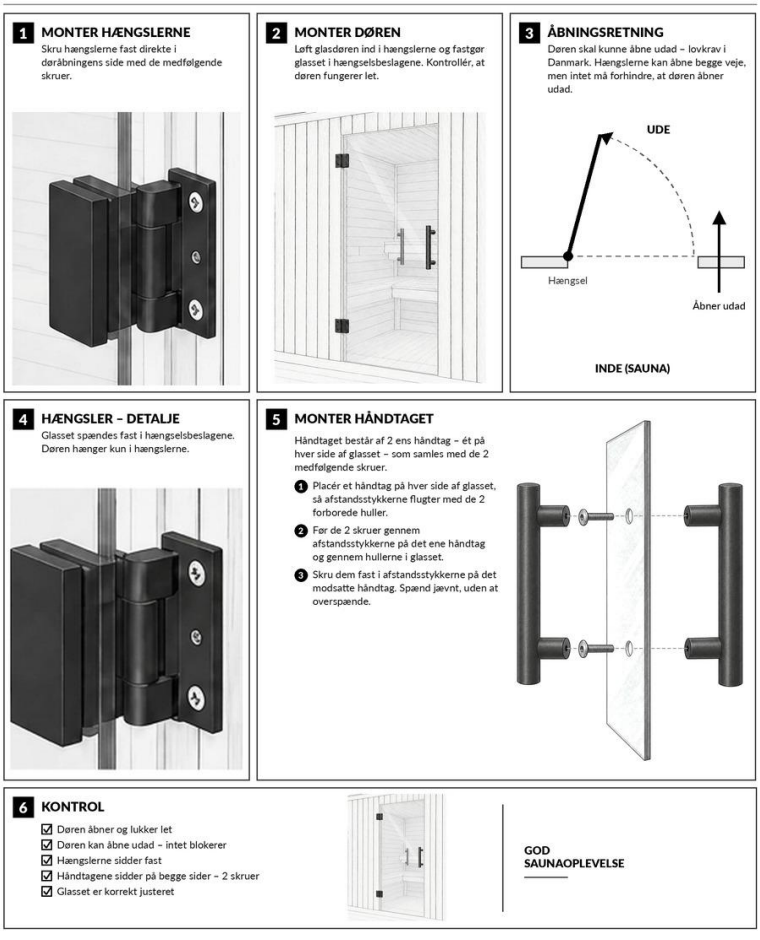

# 5.01 Afslutning

Tillykke! Din sauna er nu færdigmonteret.

Inden saunaen tages i brug, anbefales det at gennemgå hele konstruktionen og sikre, at alle elementer, beklædninger, reglar, skruer og søm er korrekt monteret og fastgjort. Kontroller ligeledes, at døren fungerer som tiltænkt, samt at alle overflader er rengjort for støv og rester fra montagen.

DK-Elements A/S leverer og monterer ikke elinstallationer, saunaovn, belysning, styringer, kabelføring eller andet elektrisk udstyr. Det er kundens eget ansvar at sørge for projektering, levering og installation af disse komponenter. Alle elinstallationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende lovgivning og lokale regler.

DK-Elements A/S påtager sig intet ansvar for installation, tilslutning, drift eller funktion af saunaovn, belysning, elinstallationer eller øvrigt udstyr, som monteres efterfølgende af kunden eller tredjepart. Eventuelle krav til sikkerhedsafstande, ventilation, strømforsyning og brandsikring i forbindelse med saunaovnen skal følges i henhold til ovnproducentens anvisninger.

Ved første opvarmning kan der forekomme naturlige bevægelser i træet som følge af temperatur- og fugtændringer. Dette er normalt og påvirker ikke saunaens funktion eller holdbarhed.

Vi anbefaler, at hele saunaen udvendigt får en afsluttende maling (slutmaling), når monteringen er færdig. Det beskytter træet og giver saunaen en længere levetid.

Tak fordi du valgte en sauna fra DK-Elements A/S. Vi håber, at du får mange års glæde af produktet og mange gode saunaoplevelser. God fornøjelse!

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark