Montagevejledning for Sauna Thor 4P

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark



Indhold

Forbehold 4
Udstyrsliste 5
Indholdsliste 6
1.01 Skrue- og sømliste 6
1.02 Tilbehøresliste 7
1.03 Konstruktion 12
1.04 Elementplan ydervægge 21
1.05 Elementplan tag og gulv 22
2.01 Fastgørelse af SIPS® 23
3.01 Opbygning gulv – træramme 24
3.02 Fastgørelse af bundrem 27
3.04 Montering af toprem 32
3.05 Montering af tagelementer 33
3.06 Montering af hjørnelister 35
3.07 Sauna monteret 36
4.01 Udvendig beklædning 37
4.02 Montering af klemlister til facadebeklædning 39
4.03 Montering/tilskæring af facadebrædder 43
4.04 Montering af indvendig beklædning 45
4.05 Montering af gulvbrædder 48
4.06 Montering af snefaldsrør 52
4.07 Montering af tagpap 53
4.08 Montering af fodblik 54
4.09 Montering af ventilation 55
4.10 Montering af bænk 56
4.11 Montering af dør 58
5.01 Afslutning 59

Velkommen til Sauna Thor 4P

Tak fordi du har valgt Sauna Thor 4P.

Denne montagevejledning guider dig trin for trin gennem samlingen af saunaen.

For at sikre en korrekt og sikker montering anbefaler vi, at vejledningen gennemlæses grundigt, inden arbejdet påbegyndes.

Kontrollér ved modtagelse, at alle leverede komponenter, er til stede og uden synlige transportskader. Ses der skader, skal disse påpeges, og arbejdet må ikke påbegyndes. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag for at sikre optimal funktion og lang levetid.

Vi anbefaler, at monteringen udføres af minimum to personer. Følg vejledningen i den angivne rækkefølge, og kontrollér løbende mål og placeringer under samlingen.

Når monteringen er afsluttet, bør saunaen gennemgås og kontrolleres grundigt, inden den tages i brug.

Os Fra DK-Elements A/S ønsker dig god fornøjelse med monteringen og mange afslappende timer i din nye sauna.

Forbehold

For at sikre korrekt montering og optimal funktion af saunaen skal anvisningerne i denne montagevejledning følges nøje. Saunaen skal monteres på et plant og stabilt underlag. Det er kundens ansvar at sikre, at underlaget er egnet til produktets vægt og anvendelse. Mindre variationer i træets struktur, farve og udseende er naturlige egenskaber ved træ og betragtes ikke som produktfejl.

Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at der er etableret korrekt strømforsyning og en egnet el-tilslutning til saunaovnen i henhold til gældende regler og producentens anvisninger. Eventuel tilslutning af saunaovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør, hvor dette kræves. Elinstallation, strømudtag, kabelføring, sikringer samt tilslutning af saunaovn er ikke inkluderet i leverancen og skal være klargjort inden installation og ibrugtagning af saunaen.

Kunden er ligeledes ansvarlig for udførelse af nødvendige ventilationsåbninger i henhold til montagevejledningen. Hulboring og etablering af ventilationshuller er ikke inkluderet i leverancen og skal udføres af kunden under monteringen.

Alle komponenter bør kontrolleres ved modtagelse. Eventuelle transportskader eller mangler skal anmeldes inden monteringen påbegyndes. For at sikre saunaens levetid anbefales det, at træoverflader, samlinger og øvrige komponenter kontrolleres løbende og vedligeholdes efter behov samt et ekstra lag maling af saunaen efter montering/samling.

DK-Elements A/S forbeholder sig retten til løbende at foretage produktforbedringer og tekniske ændringer uden forudgående varsel. DK-Elements A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, skader eller funktionsproblemer som følge af manglende overholdelse af montagevejledningen, fejlmontering, manglende ventilation eller fejl i installationer udført af tredjepart.

Udstyrsliste




Værktøj vi anbefaler der bruges:

- 2 personer
- Hammer
- Håndsav
- Rundsav
- Målebånd
- Blyant
- Vaterpas
- Høreværn
- Bits-sæt: TX20 (S2), TX25 (S5), TX30 (S1) og TX40 (S3)
- Træ-bor Ø4 mm til forboring af brædder ved enderne
- Arbejdshandsker
- Sikkerhedsbriller
- Bor- og skruemaskine
- Trappestige
- Kopbor Ø110 mm
- Sømpistol til dykkere 1,6x41 mm (S4)




Indholdsliste

1.01 Skrue- og sømliste


Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
S1		24 stk.	6x120/70mm	Fastgørelse af bundrem C/C 50cm
S2		730 stk.	4x50mm	Fastgørelse-samling af elementer samt tag elementer C/C 15cm Trykliste udvendig gulv
S3		40 stk.	8x140	Tagelementer til toprem + extra fastgørelse til SIPS®-elementerne C/C 50cm Hjørner
S4		440 stk.	1.6x41mm	Fastgørelse af indvendig beklædning
S5		780 stk.	4x50/33mm	Fastgørelse af A2/facadebeklædning
S6		80 stk.	2,5x25mm	Fastgørelse af fodblik


1.02 Tilbehøresliste

Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A1		1 stk.	Rørdiameter: 100 mm. Træ-skive Ø: 145 mm.	Denne ventil anbefales at blive monteret modsat af saunaovnen
A2		77 stk.	27x120x2400 mm	Udvendig beklædning
A3		20 stk.	24x45x2200mm	Trykliste
A4		95 stk.	10x45x24	Trykliste-klods


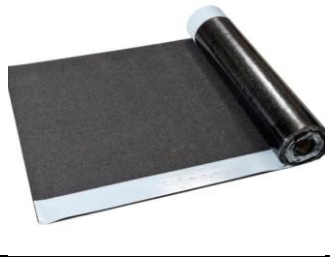
Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A5		1 stk.	9 meter	Snefangsrør under facadebeklædningen
A6		1 stk.	Ø100 mm	Ventilationsrist udvendig
A7		1 stk.	Ø100 mm Længde 200mm	Ventilationsrør
A8		1 stk.	2x2m	Tagpap




Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A9		1 stk.	9m	Fodblik inddækning tag
A10		3 stk.	2 stk. 145cm 1 stk. 1m	Indfatningsliste
A11		25 stk.	12x50x2200mm	Indvendig beklædning – krydsfinerstrimler
A12		86 stk.	15x97x2200mm	Indvendig beklædning
A13		1 stk.	2x2m	EPDM-dug, placeres under gulvet



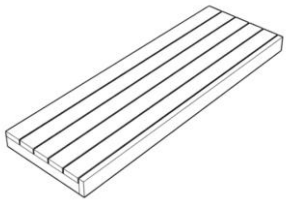
Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A14		16 stk.	25x120x1650mm	Gulvbrædder
A15		4 stk.	45x75x1720mm	Understøttende træ til gulvbrædder
A16		4 stk.	45x60mm – 2 stk. 760mm og 2 stk. 380mm	Vægregler til bænk – skrues fast i sidevæggene
A17		2 stk.	Overbænk 410x1575mm Underbænk 790x1575mm	Sauna bænk (over- og underbænk) – svævende, uden ben



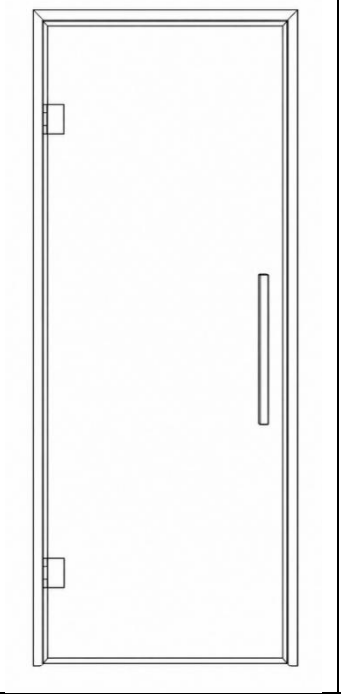
Pos	Specifikationer	Antal	Størrelse (mm)	Monteringssted
A18		1 stk.		Sauna dør




1.03 Konstruktion


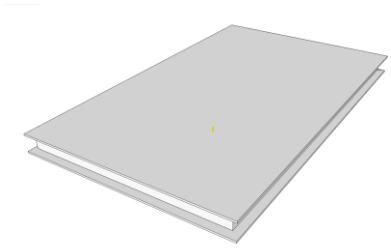
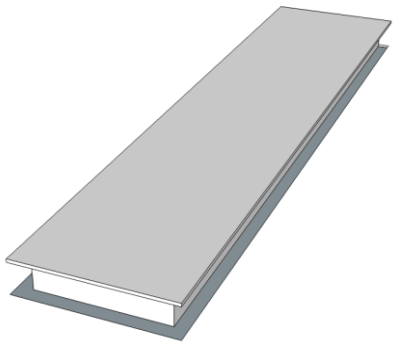
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K1		4	45x125	2000
K2		2	45x125	1820
G1		1	95x1220	2000
G2		1	95x600	2000

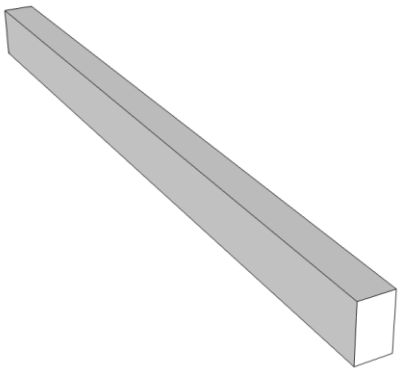
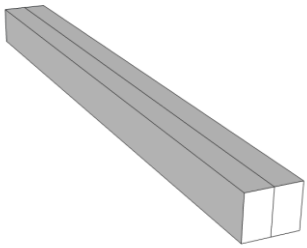
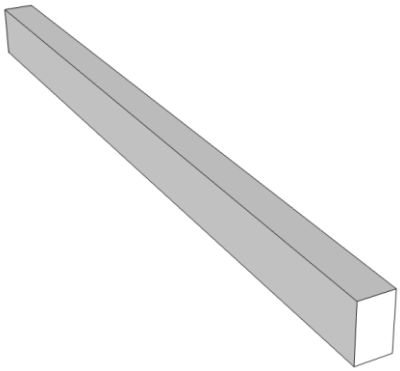
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K3		4	45x73	1908
K4		2	90x73	1908
K5		4	45x73	2000

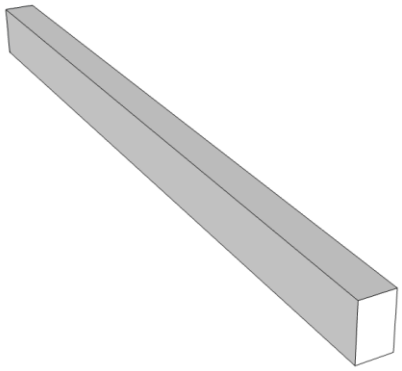
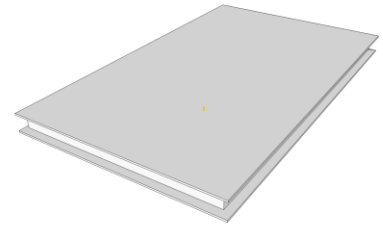
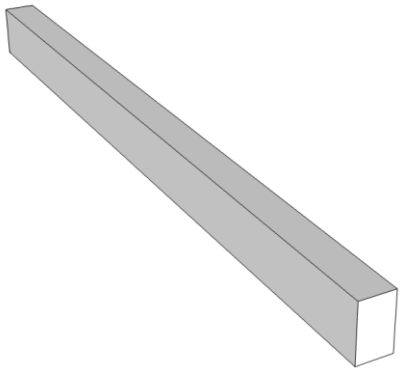
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K6		4	45x73	1630
Y4		1	95x1220	2074
K7		4	45x75	1984

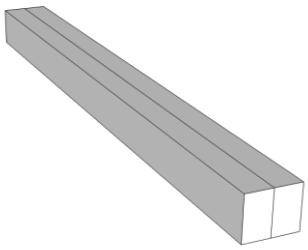
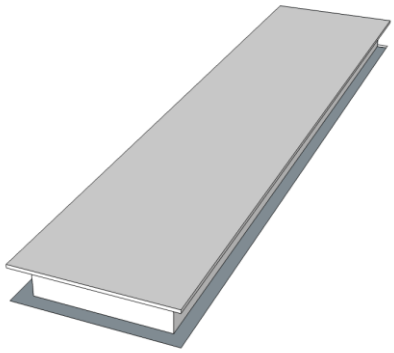
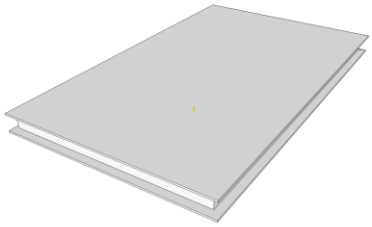
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K8		1	90x73	1984
Y5		1	95x410	2074
Y9		1	95x1220	2132

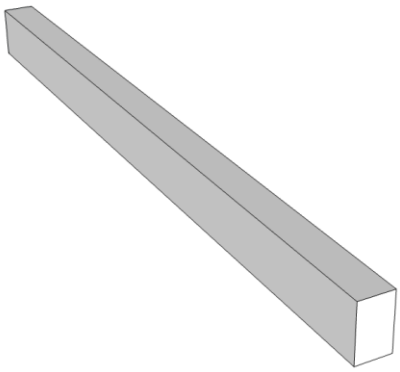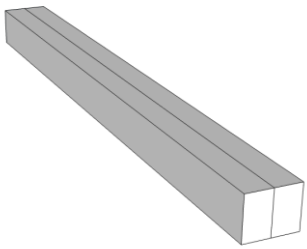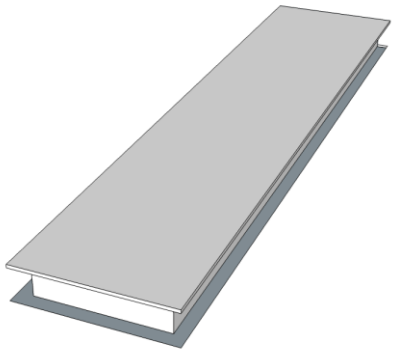Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K9		2	45x73	2042
K10		1	90x73	2042
Y8		1	95x410	2132

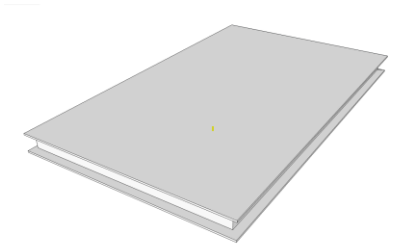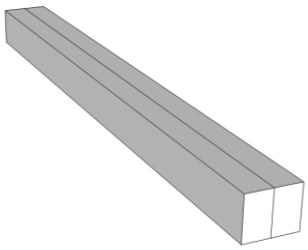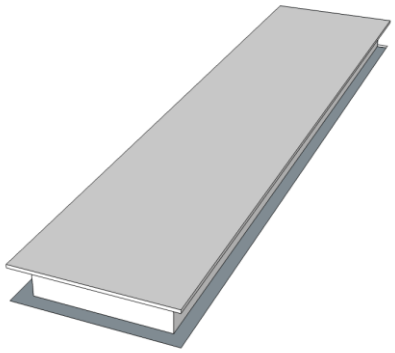
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
Y6		1	95x1220	2111 -2074 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.
K11		1	90x73	2020
Y7		1	95x780	2134-2111 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.

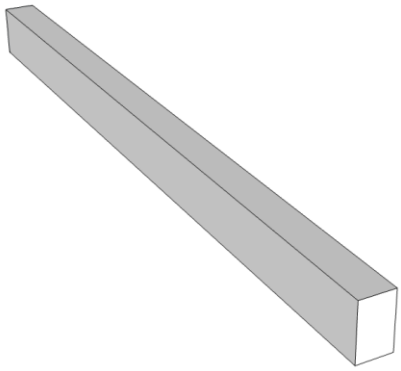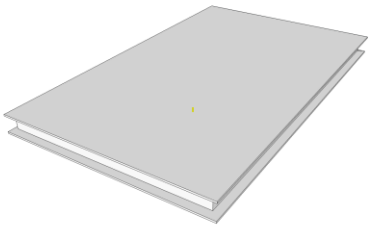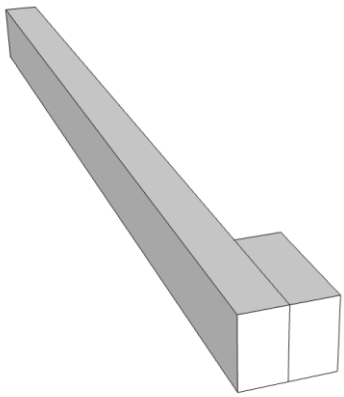Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
K12		2	45x73	2044
Y3		1	95x960	2103 – 2074 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.
K13		1	90x73	2013 og 56 Målene 2013 og 56 er længdemål for henholdsvis det lange og det korte stykke.

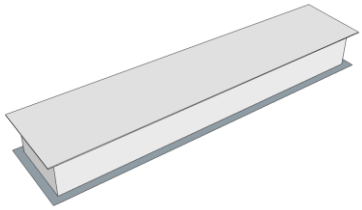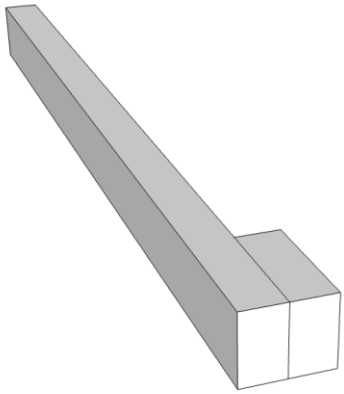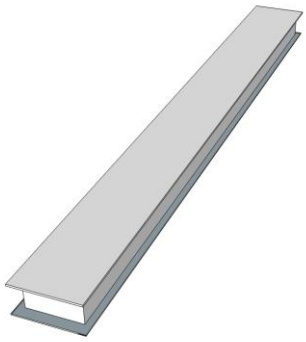
Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
Y2		1	95x870	144-118 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.
K14		1	90x73	2058 og 82 Målene 2058 og 82 er længdemål for henholdsvis det lange og det korte stykke.
Y1		1	95x170	2134 – 2129 Væggen falder 3 % fra højeste til laveste punkt.

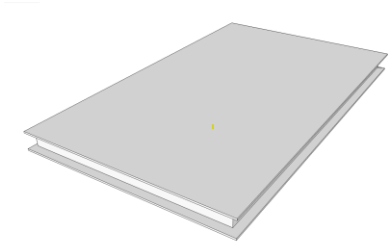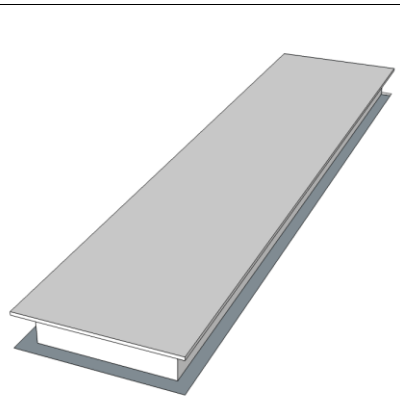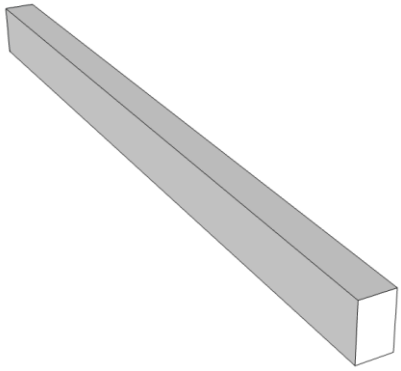Pos	Specifikationer	Antal	Profil (mm)	Længde (mm) / bemærkning
T1		1	95x1220	2000
T2		1	95x600	2000
K15		4	45x73	1820

1.04 Elementplan ydervægge

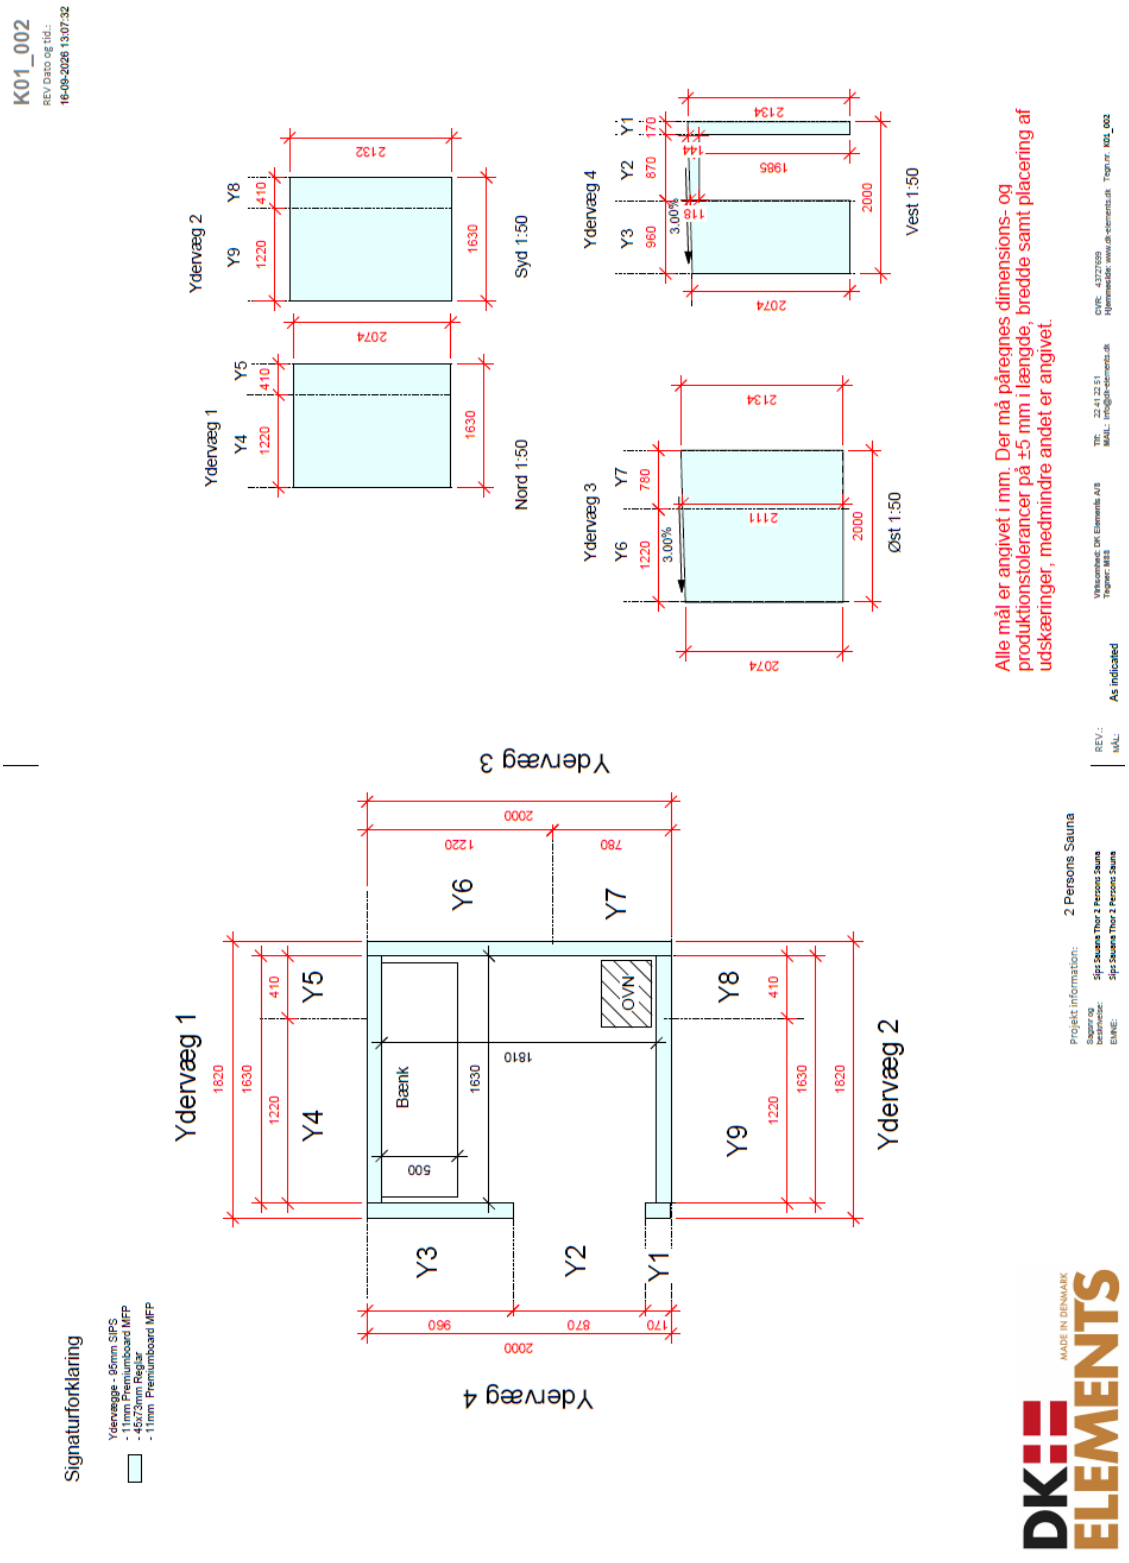


1.05 Elementplan tag og gulv

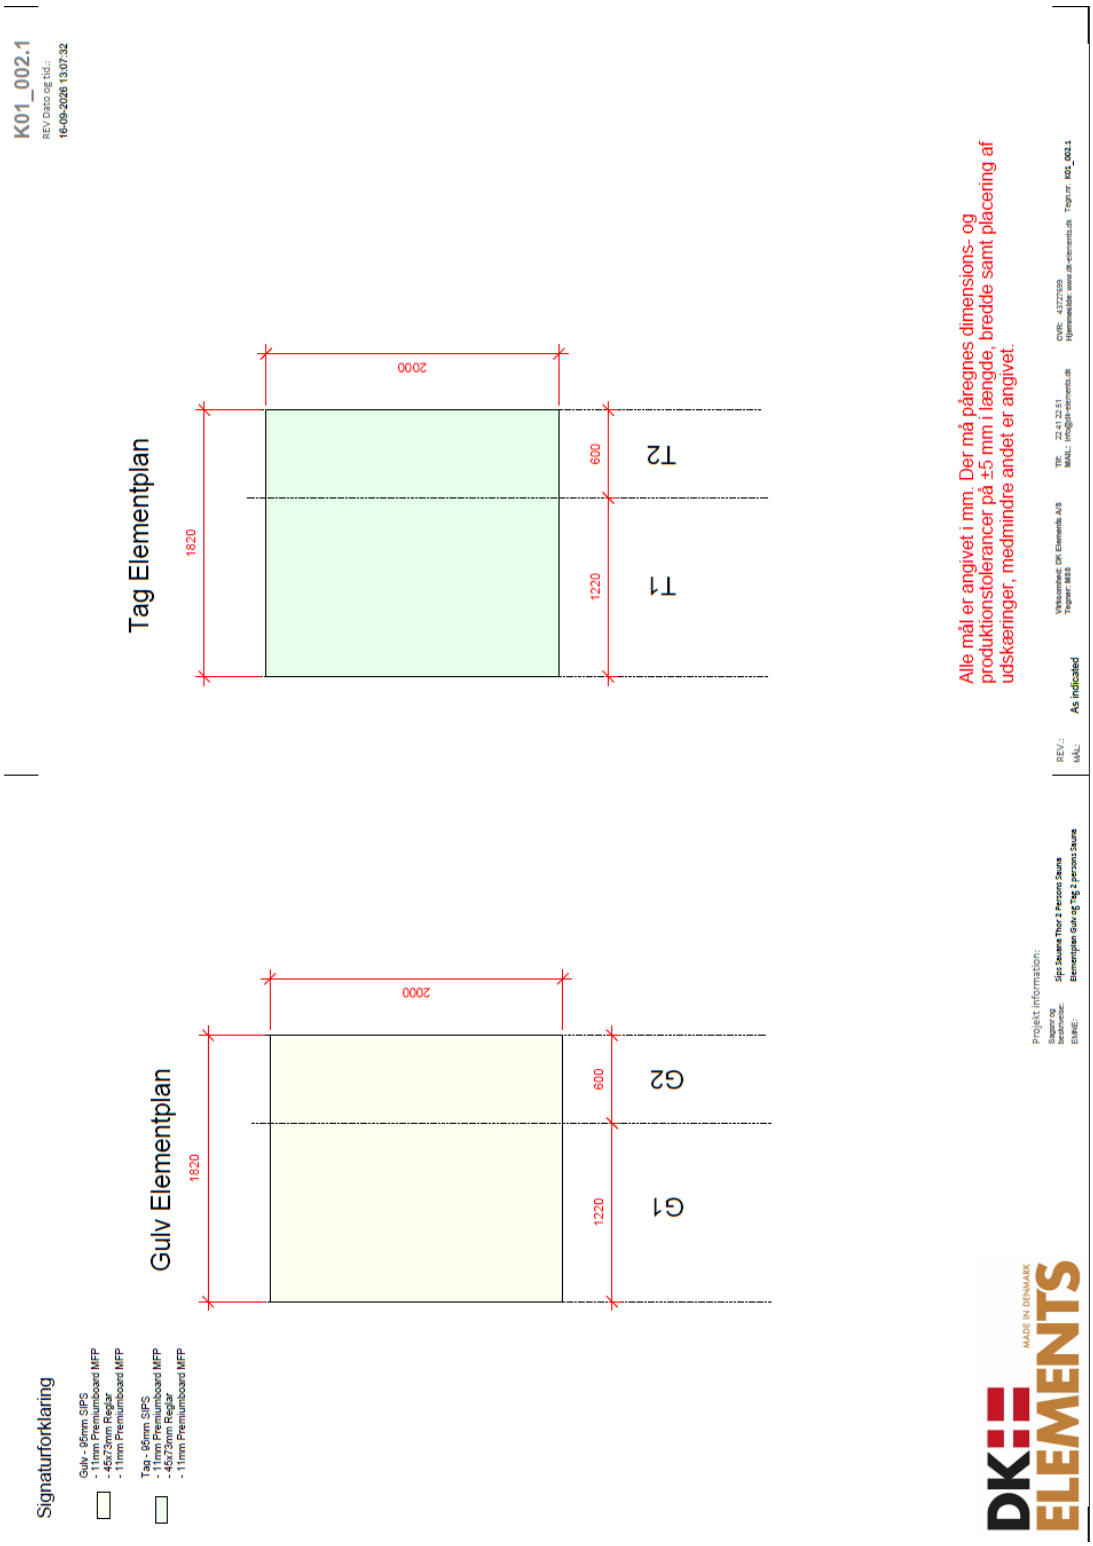

2.01 Fastgørelse af SIPS®

Monter de medfølgende reglar på SIPS®-elementet som vist i detaljeillustrationen, inden elementet løftes på plads. Reglarne skal monteres med 45 mm afstand til både top og bund, så elementet kan føres ned over bundremmen, og der efterfølgende er plads til montering af topremmen. Vi anbefaler, at alle reglar monteres på de enkelte SIPS®-elementer, før den videre montage påbegyndes. Dette sikrer en hurtigere og mere præcis montering af saunaen.

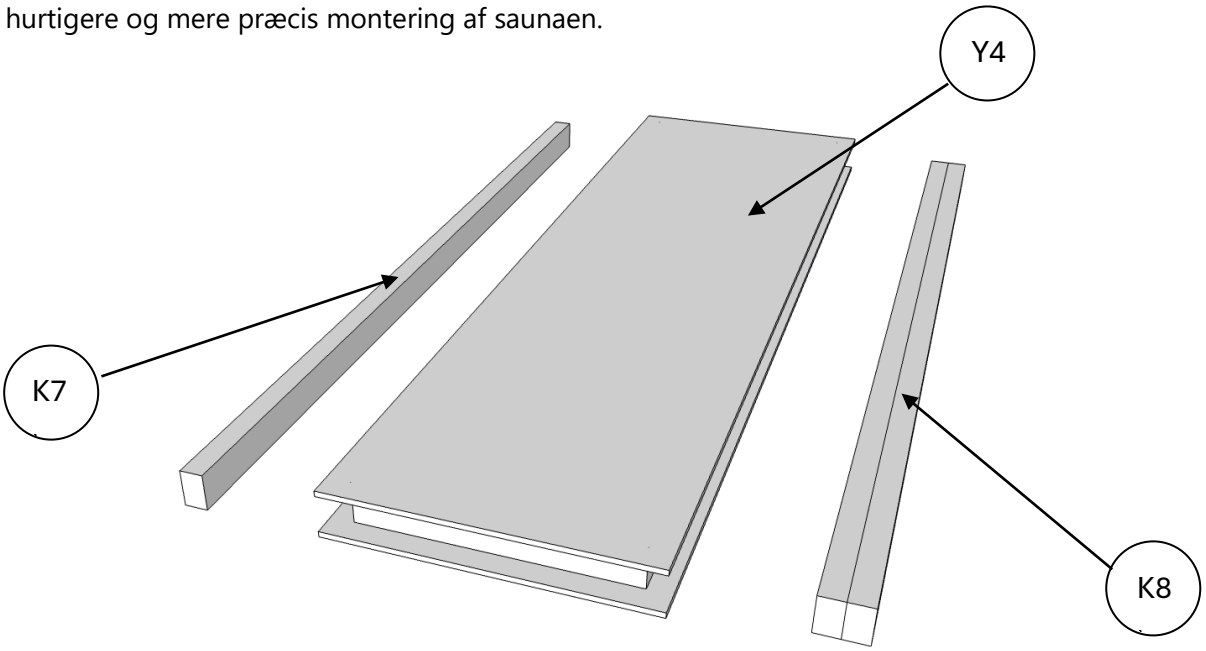

SE NÆSTE SIDE.

Sæt de følgende dele sammen som vist på tegningen på forrige side.

- Pos. Y5 – K7
- Pos. K9 – Y9 – K10
- Pos. Y8 – K9
- Pos. K7 – Y6 – K11
- Pos. Y7 – K12
- Pos. Y7 – Y3 – K13
- Pos. Y2 – K14
- Pos. Y1 – K9
- Pos. K3 – G1 – K4
- Pos. G2 – K3
- Pos. K3 – T1 – K4
- Pos. T2 – K3


3.01 Opbygning gulv – træramme

Montagen påbegyndes ved samling af trærammen, som danner underlaget for gulvkonstruktionen. Rammen består af 4 stk. K1 (45x125 mm, 1910 mm) og 2 stk. K2 (45x125 mm, 1820 mm), så rammen måler 1820 x 2000 mm. I rammen er der 4 huller til truck (190x90 mm). Rammens dele placeres som vist på illustrationerne og fastgøres med skruer i de anviste samlinger. Herefter monteres gulvelementerne oven på trærammen og justeres, så alle samlinger flugter korrekt.

Skruer monteres med følgende afstande:


- S1: C/C 500 mm
- S2: C/C 150 mm


Det er vigtigt, at skruerne placeres jævnt fordelt og i de viste positioner for at sikre en stabil og korrekt opbygning af gulvkonstruktionen.

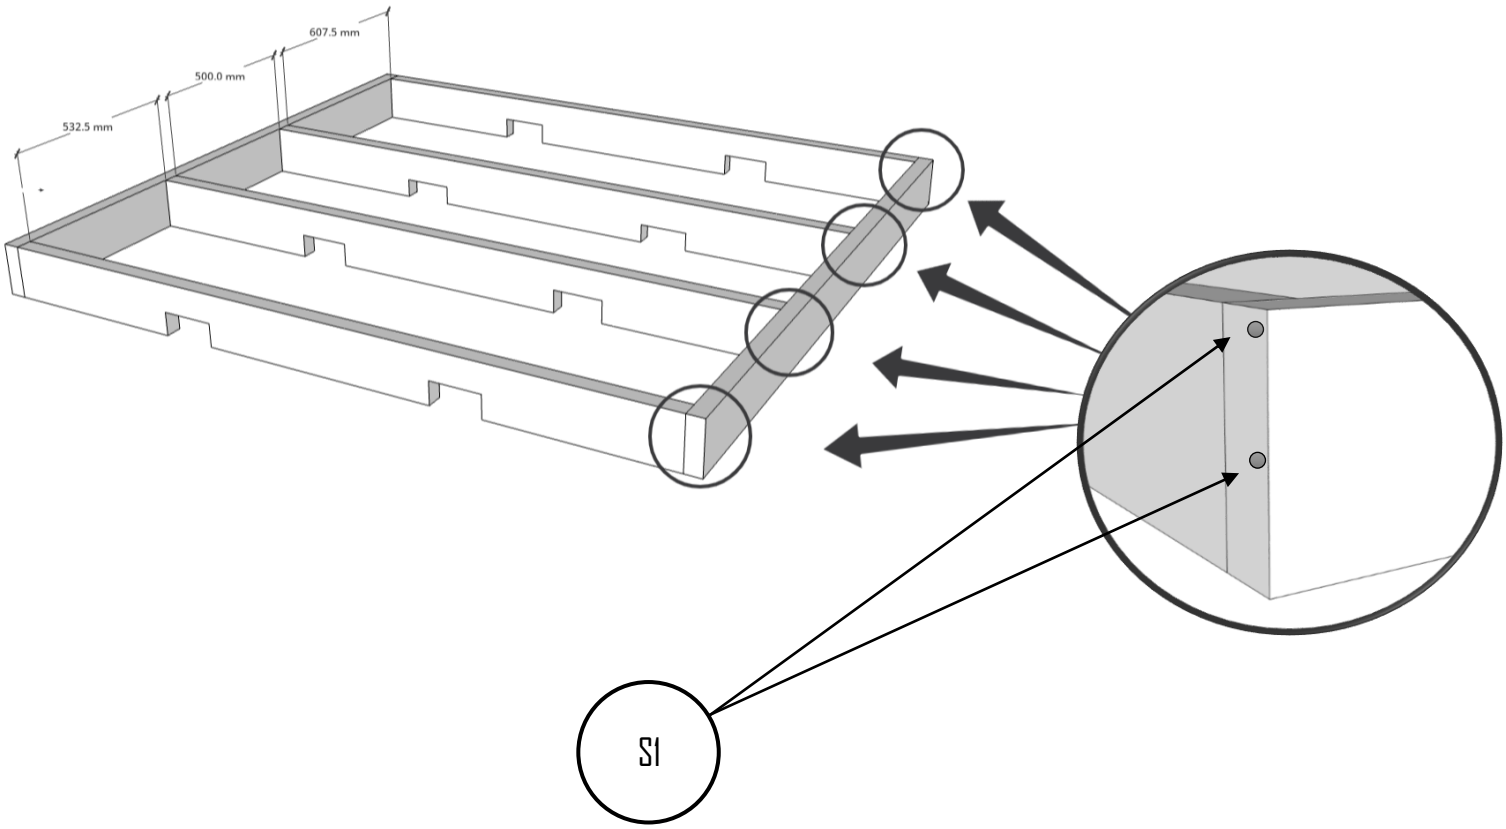

DK ELEMENTS
MADE IN DENMARK




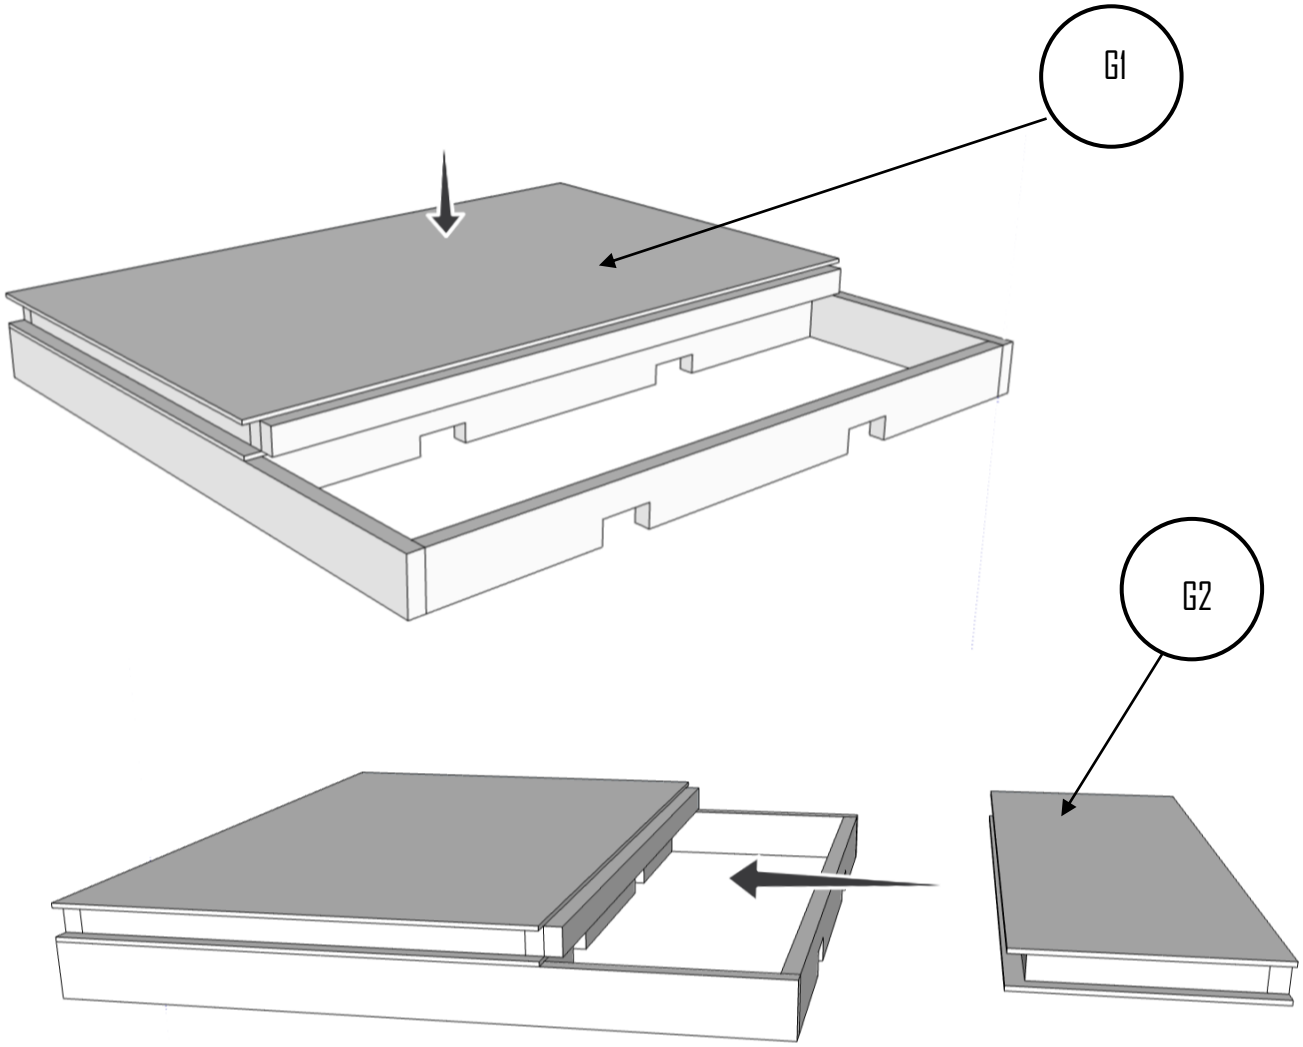

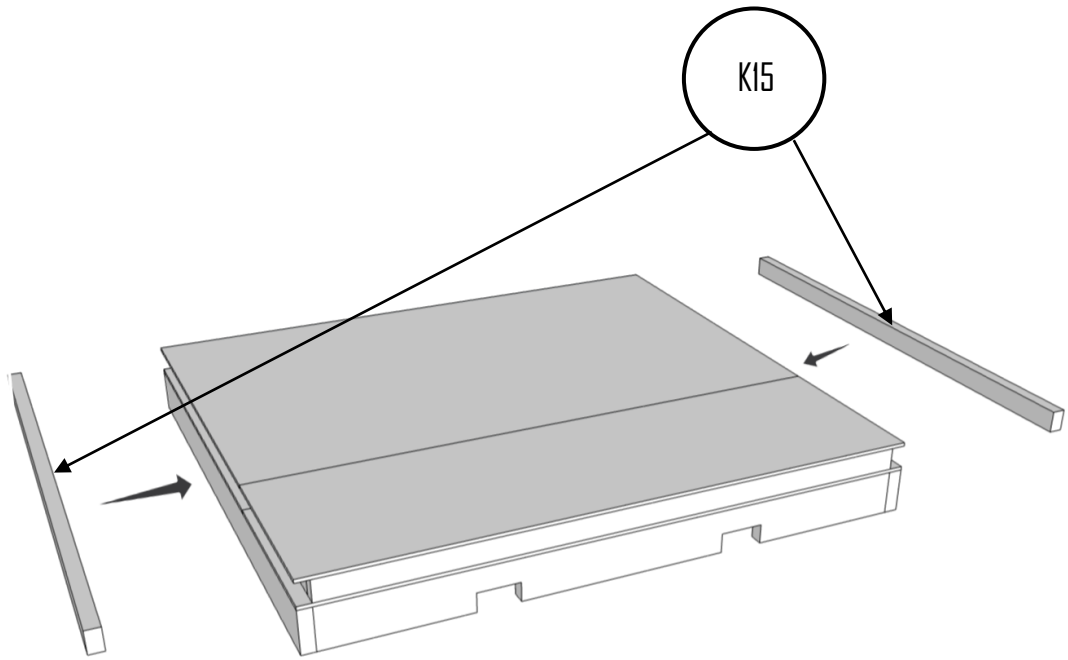


DK ELEMENTS
MADE IN DENMARK




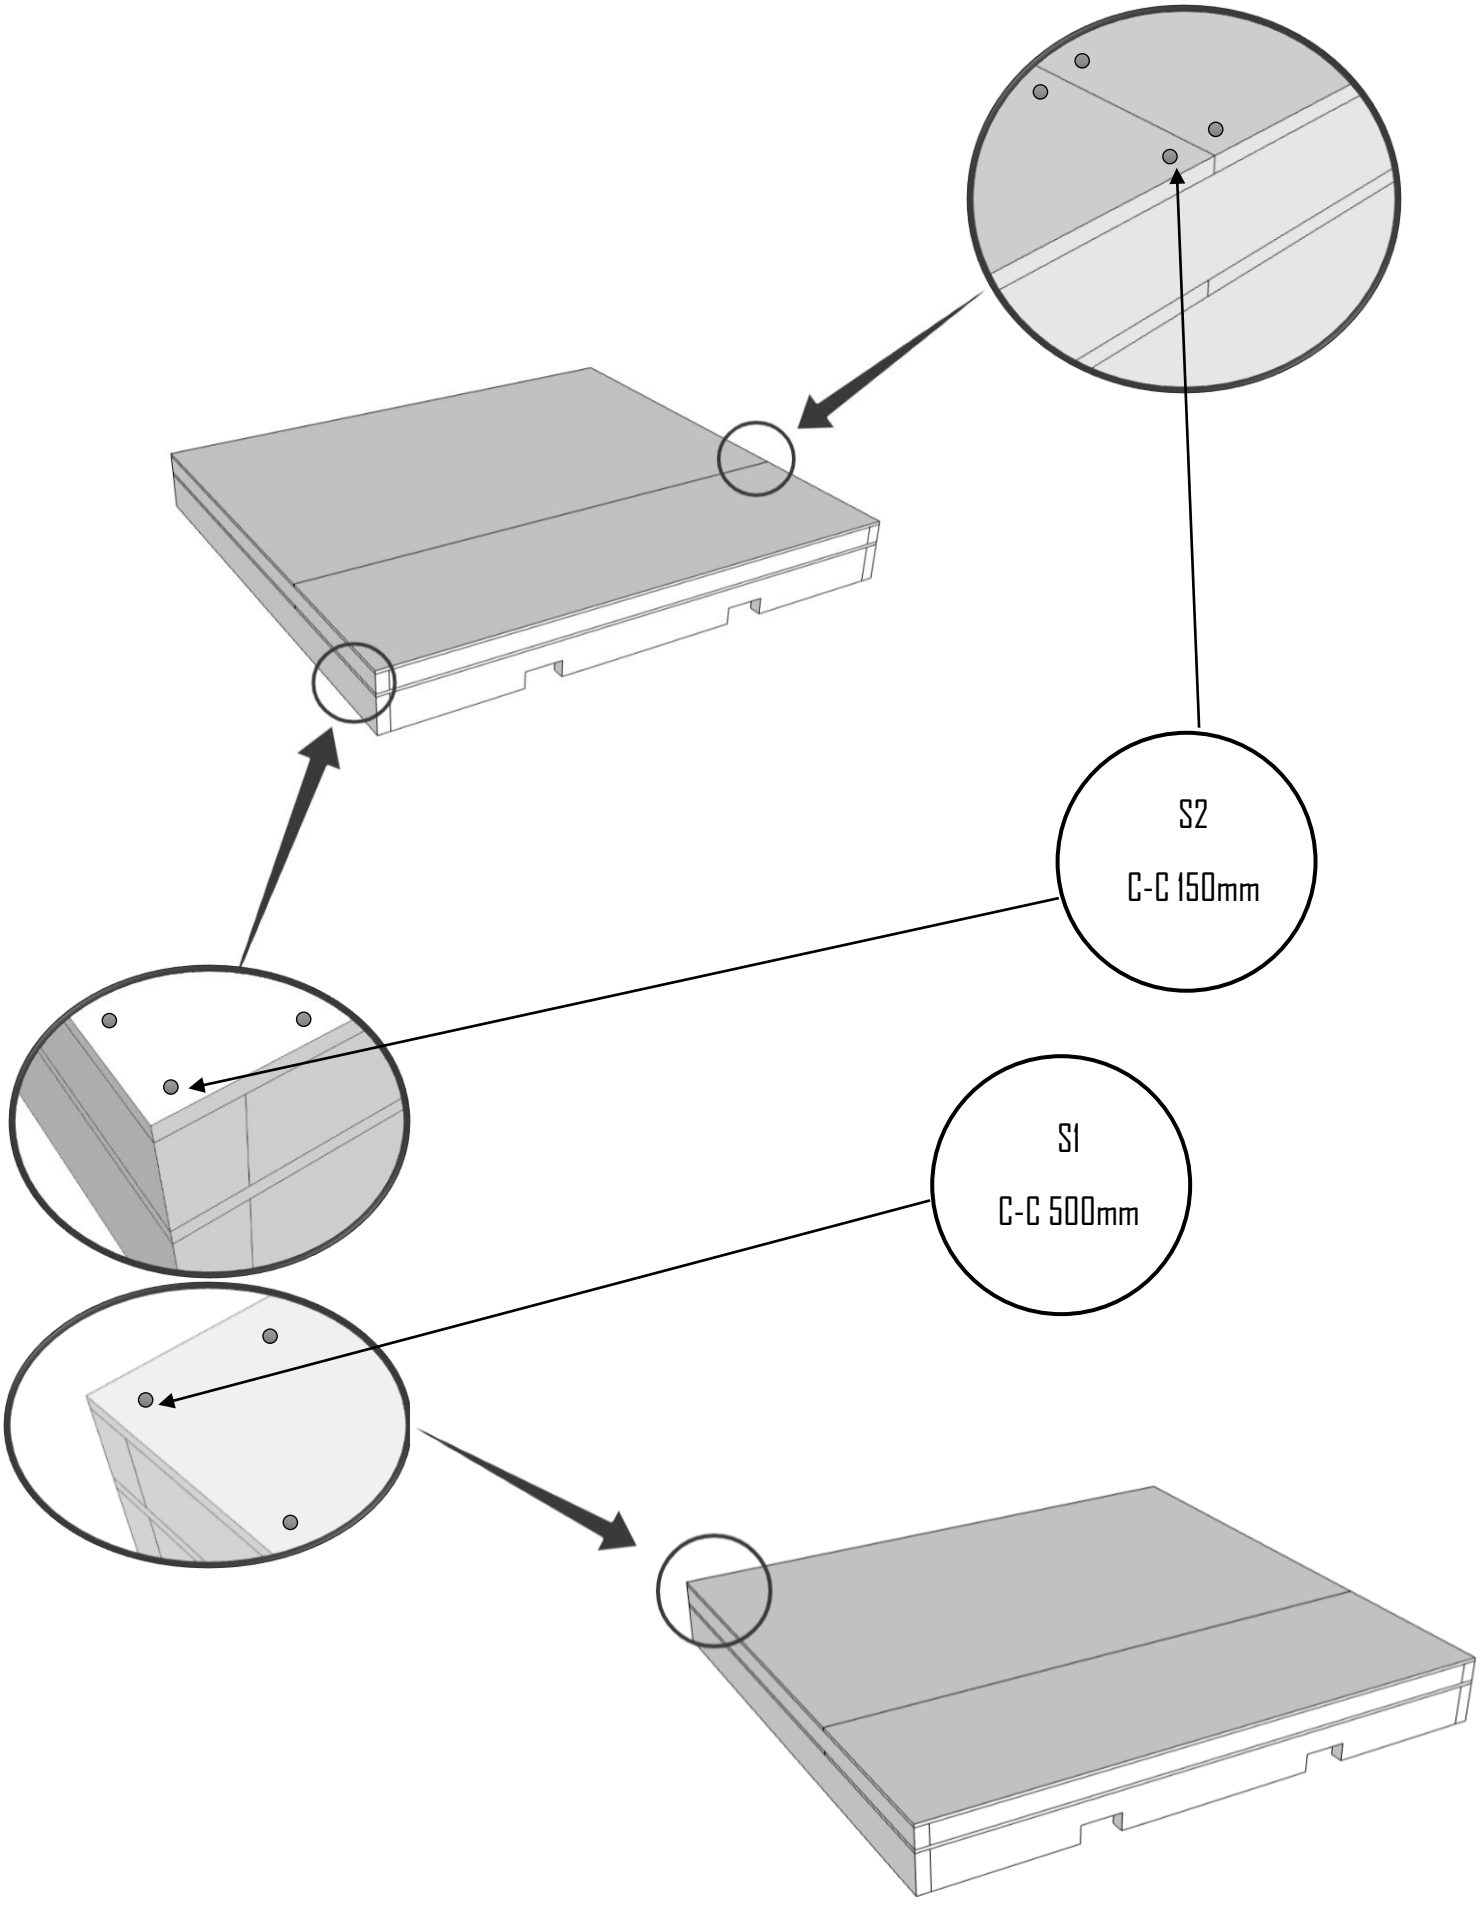



3.02 Fastgørelse af bundrem


Bundremmen monteres med en afstand på 12 mm fra gulvets kant samt 12 mm ved alle samlinger. Denne afstand sikrer, at MFP-pladen på SIPS®-elementerne kan føres frit ned over bundremmen under monteringen. Kontrollér, at afstanden på 12 mm overholdes hele vejen rundt, inden bundremmen fastgøres til gulvet med skruer c/c 500 mm. Placér bundremmen korrekt på gulvelementet og fastgør den med S1-skruer (6x120/70 mm). Skruerne monteres ovenfra gennem bundremmen og ned i gulvkonstruktionen med en afstand på maks. 500 mm c/c.

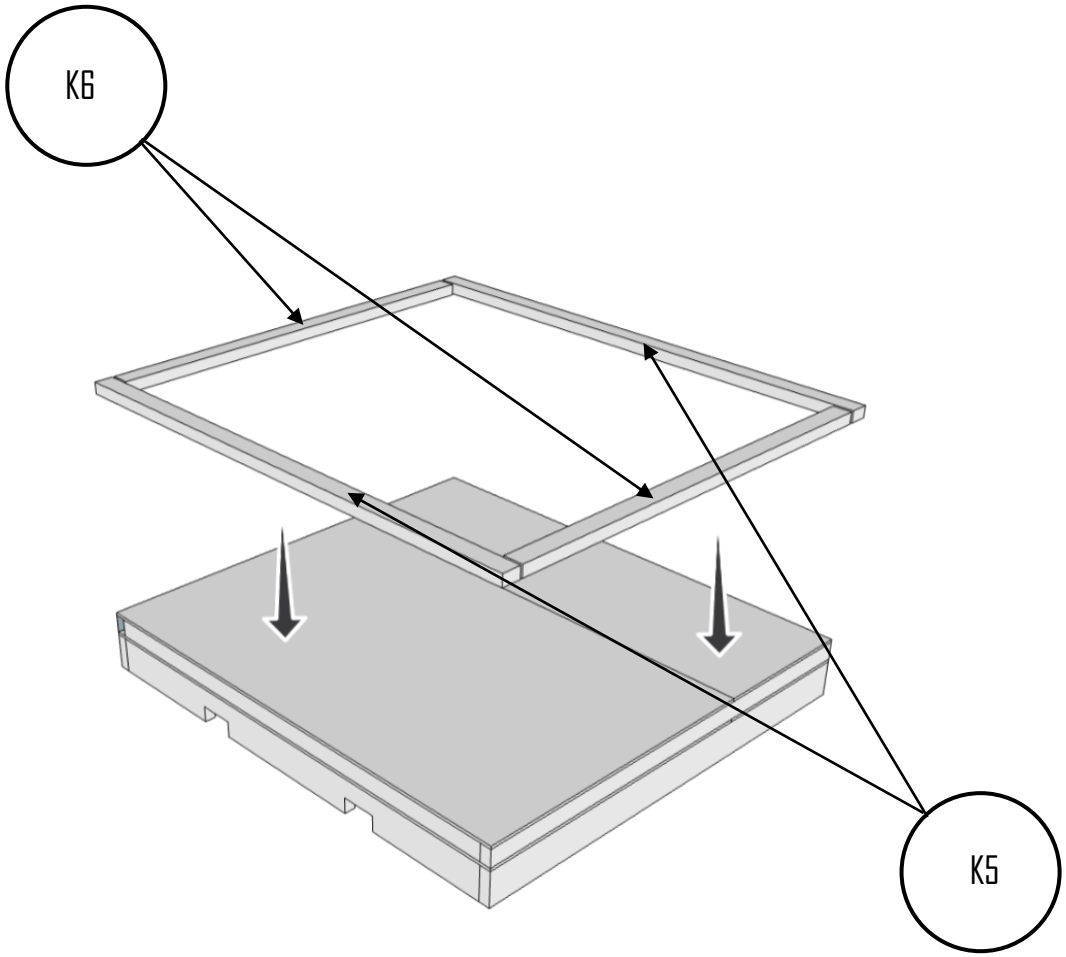


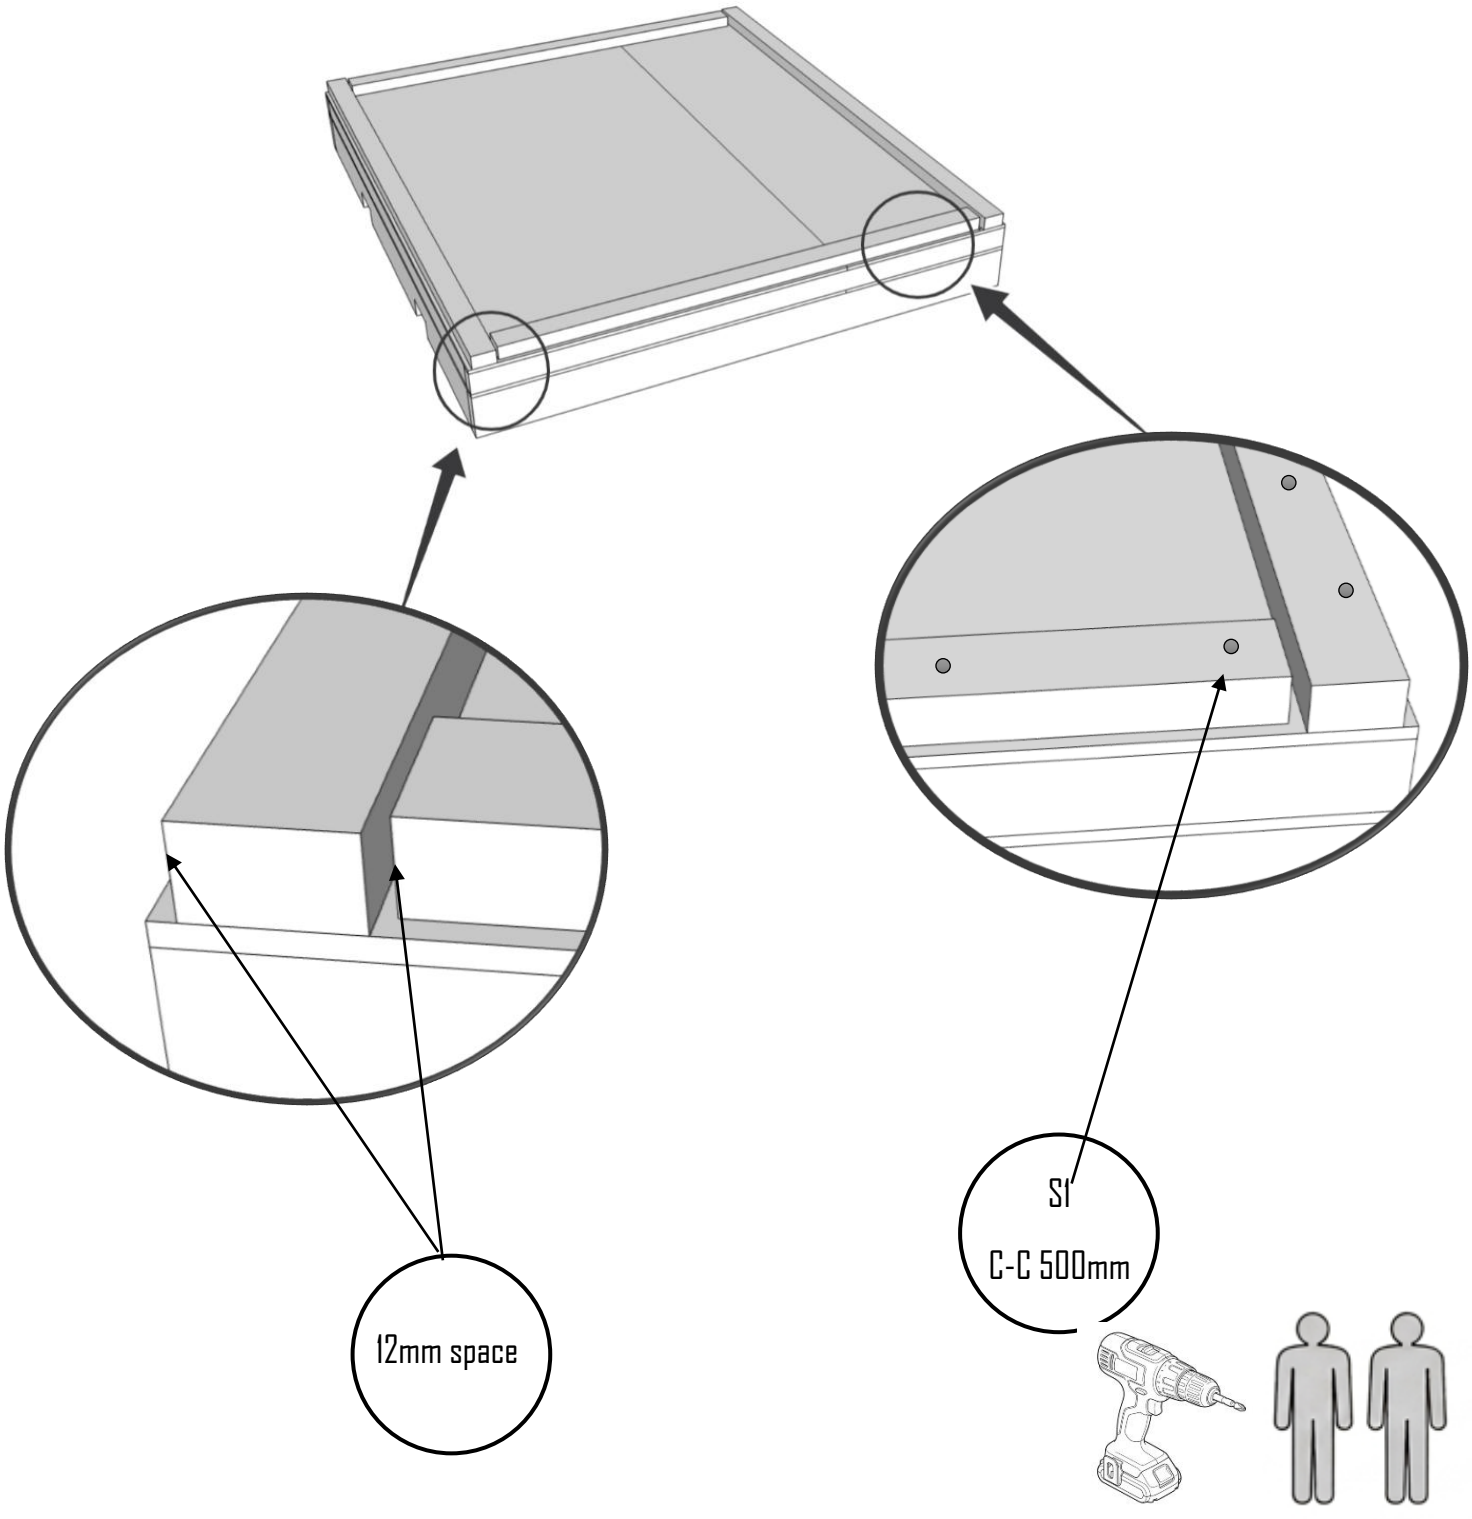
12mm space
SI
C-C 500mm

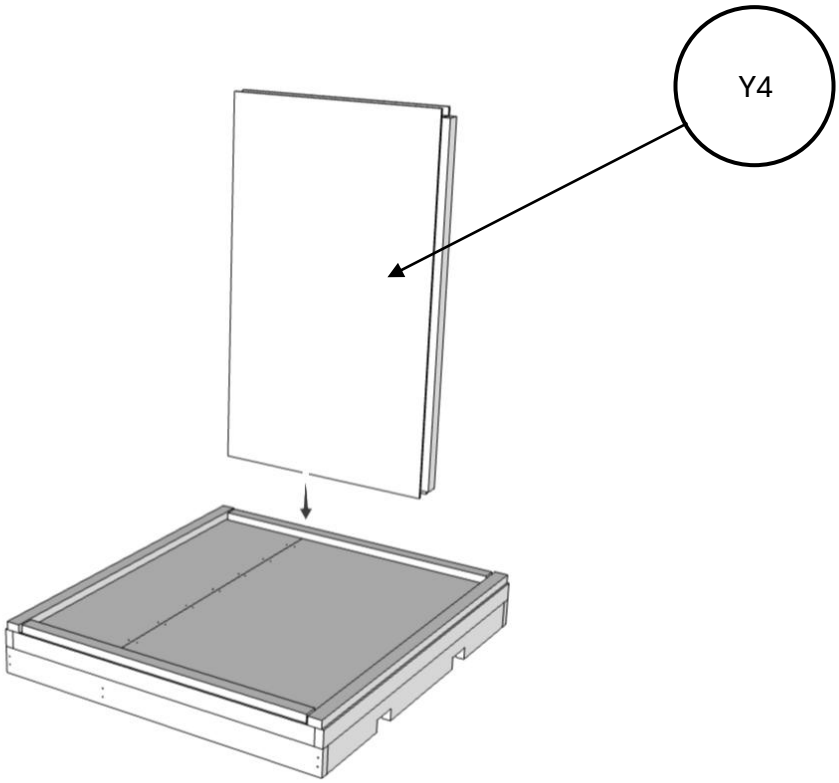

Y4

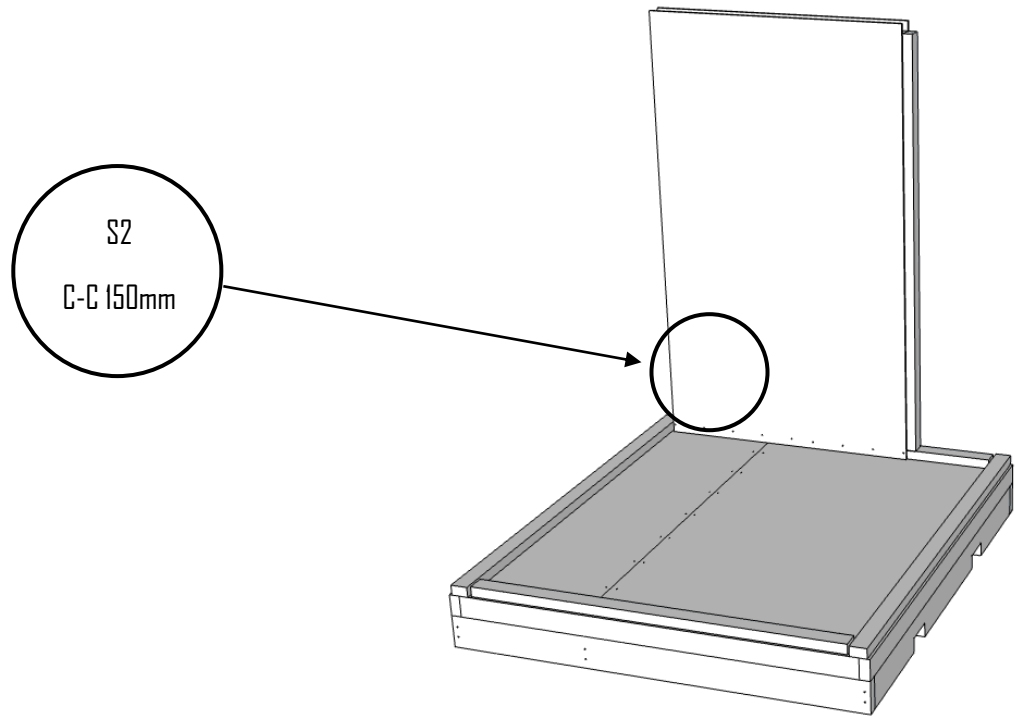

S2
C-C 150mm

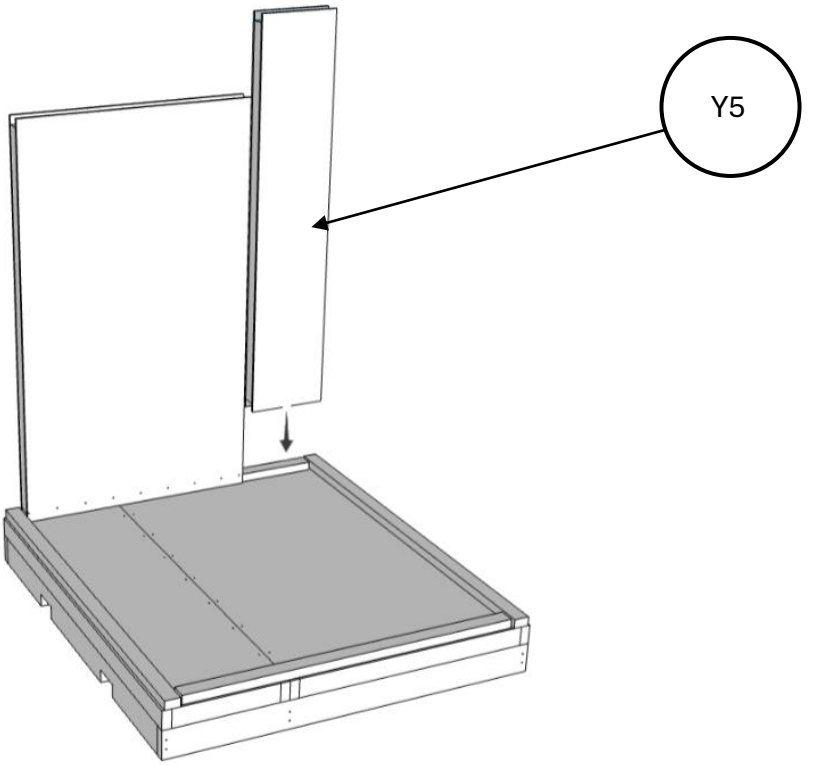

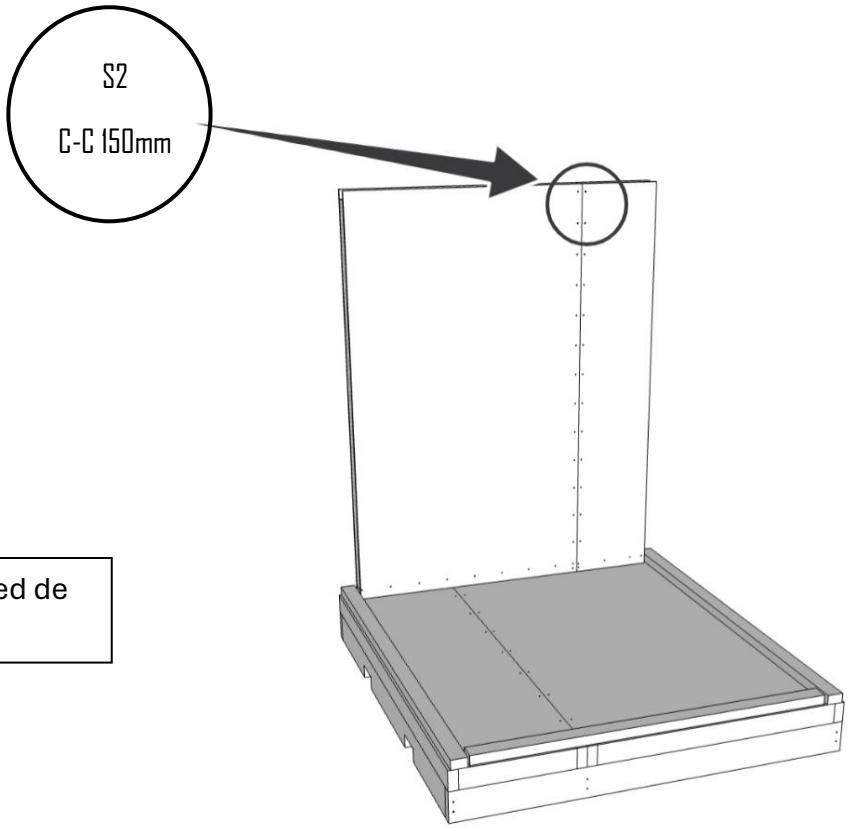

Følg de foregående trin med de resterende dele.

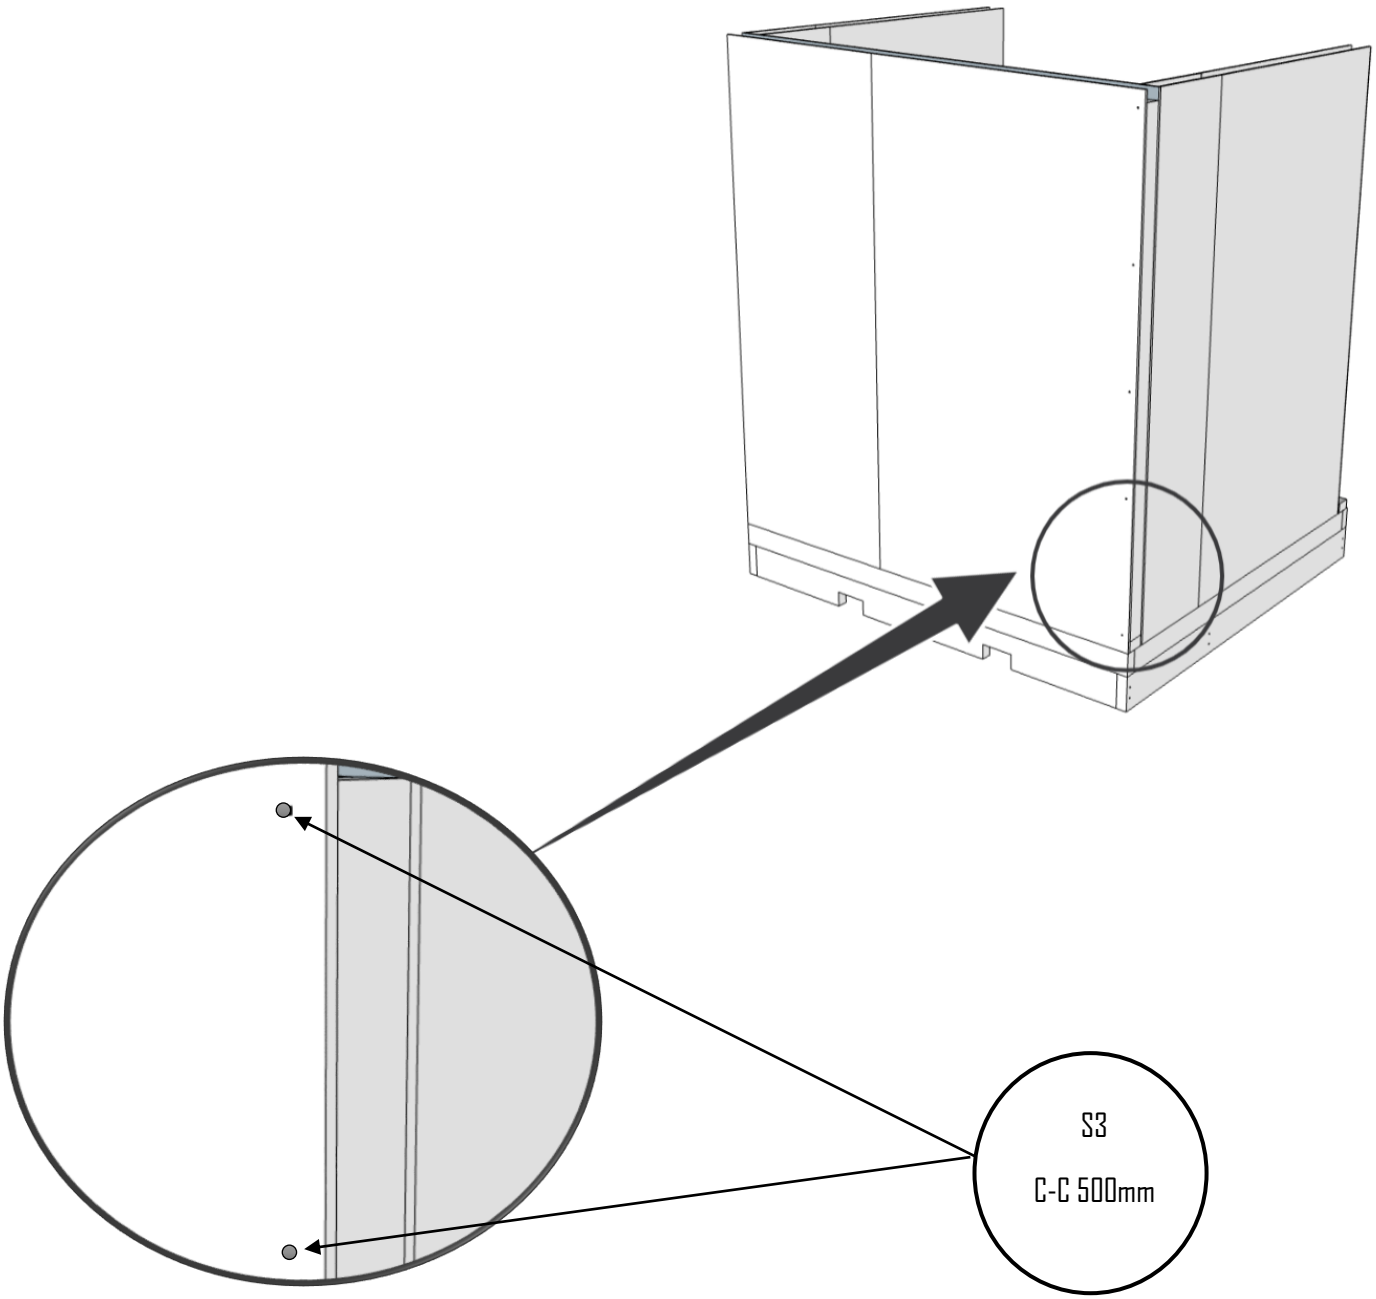

S3
C-C 500mm

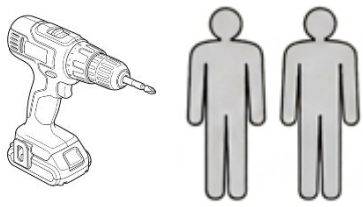


3.04 Montering af toprem

Placér topremmen oven på vægelementerne, så den flugter med den øverste kant hele vejen rundt. Kontrollér, at alle hjørner samles korrekt, og at topremmen ligger plant mod væggene. Fastgør herefter topremmen med de angivne skruer for at sikre en stabil og korrekt samling af konstruktionen.

OBS: Sørg for, at væggene står i vater og er korrekt placeret, inden topremmen monteres og fastgøres

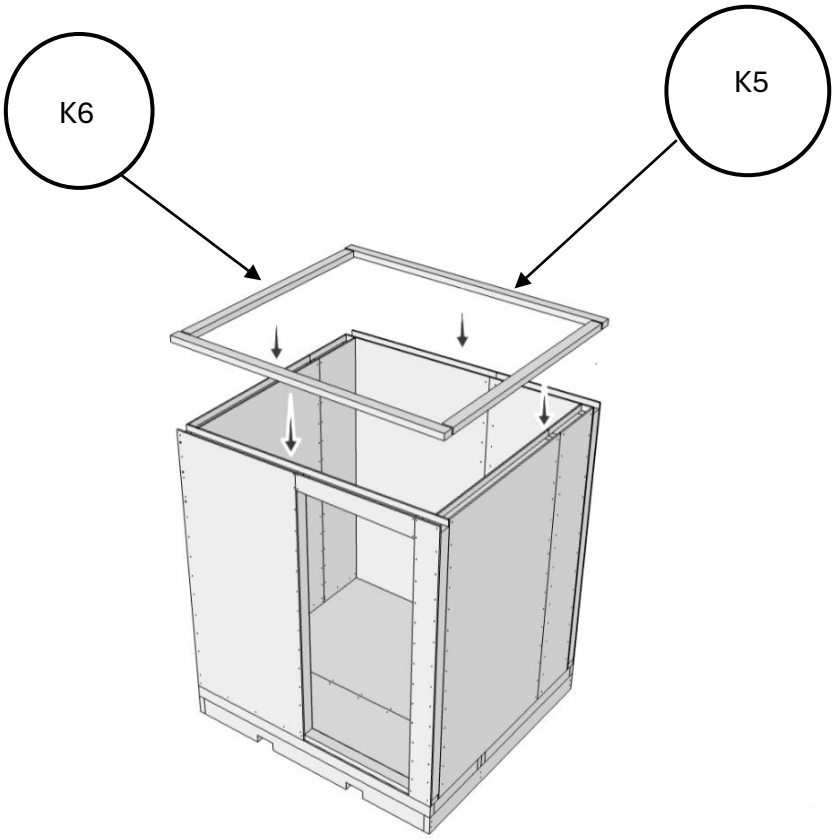


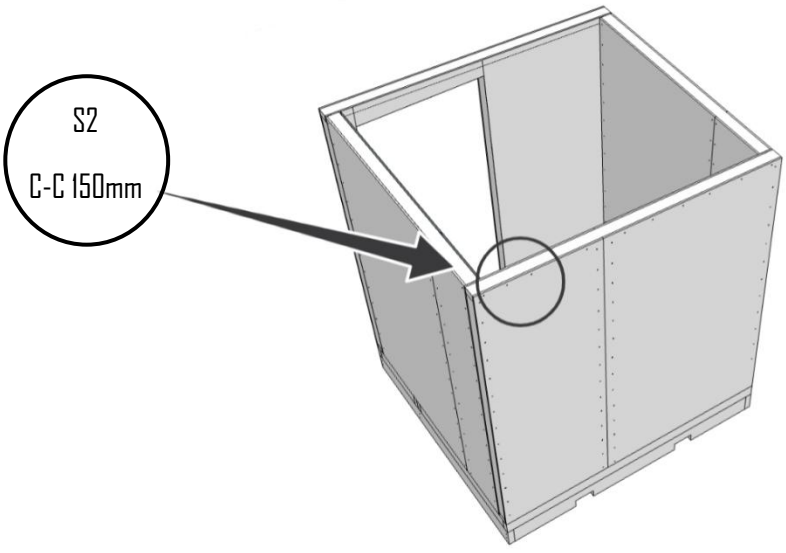

3.05 Montering af tagelementer


Løft tagelementerne op på konstruktionen og placér dem oven på topremmen. Sørg for, at elementerne flugter korrekt med væggenes yderkanter, og at samlingerne passer sammen. Fastgør herefter tagelementerne med S3-skruer (8x140 mm) c/c 500 mm ned i topremmen hele vejen rundt, og skru samlingerne mellem tagelementerne med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm – se tegningerne på næste side.

OBS: Kontroller, at topremmen er korrekt monteret og fastgjort, inden tagelementerne monteres. Dette sikrer, at taget ligger plant og korrekt på konstruktionen.

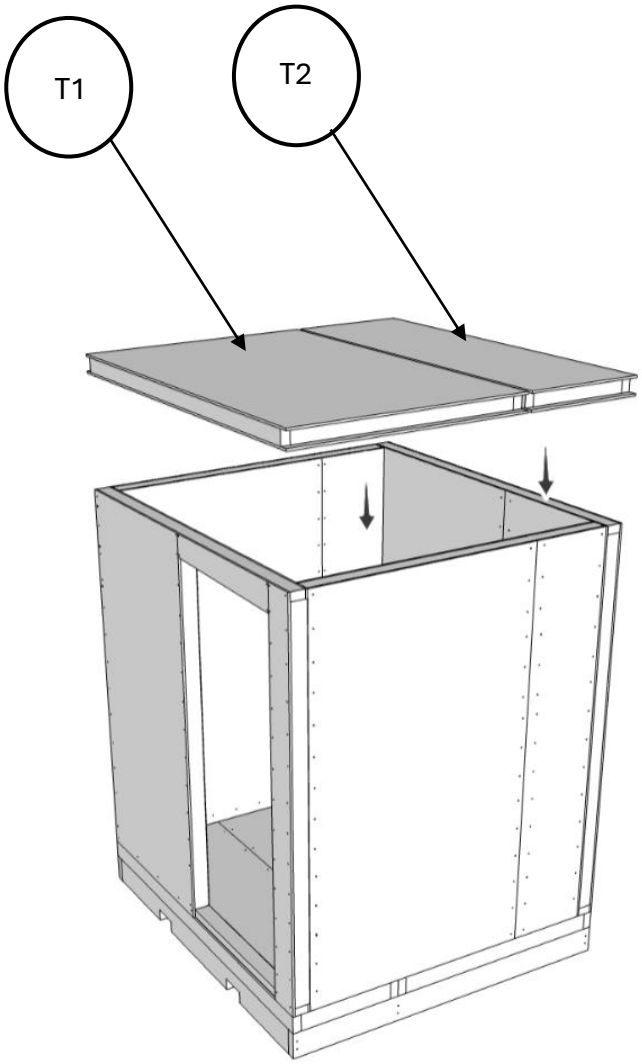

Fastgørelse af tagelementerne


1: Skru S3-skruerne (8x140 mm) lodret ned gennem tagelementet og ned i topremmen med c/c 500 mm hele vejen rundt. 2: Skru samlingerne mellem tagelementerne sammen med S2 (4x50 mm) c/c 150 mm ned i K4-reglen. 3: Skruen sættes midt over væggen, ca. 47 mm fra yderkanten. 4: Skru S2 i begge sider af samlingen. Gentag skruningen fra undersiden inde i saunaen, inden den indvendige beklædning monteres.

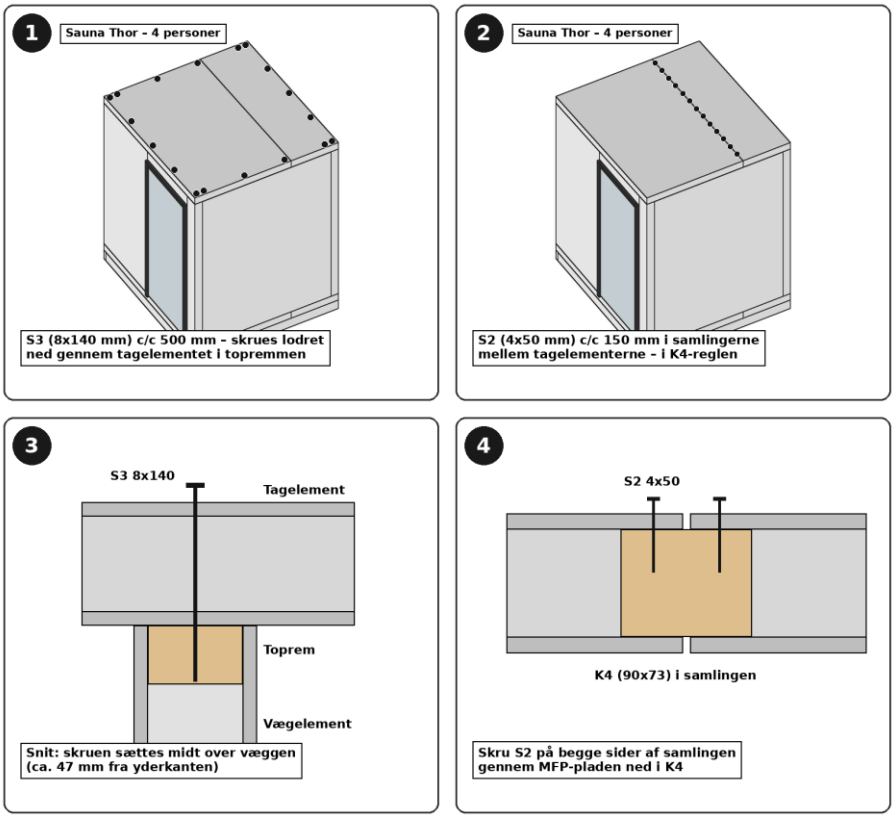

3.06 Montering af hjørnelister


Monter hjørneliste 022 og 023 på saunaens forreste taghjørner som vist på illustrationen. Listerne placeres langs hjørnesamlingerne mellem front- og sidevæg og skubbes helt op under tagkanten. Når listerne er korrekt placeret, fast gør dem med skruer som vidst på billedet herunder, med tilhørerende skruer.

Kontrollér, at listerne flugter med tagets overkant og sidder tæt mod elementerne for at sikre en ensartet og pæn afslutning af konstruktionen.

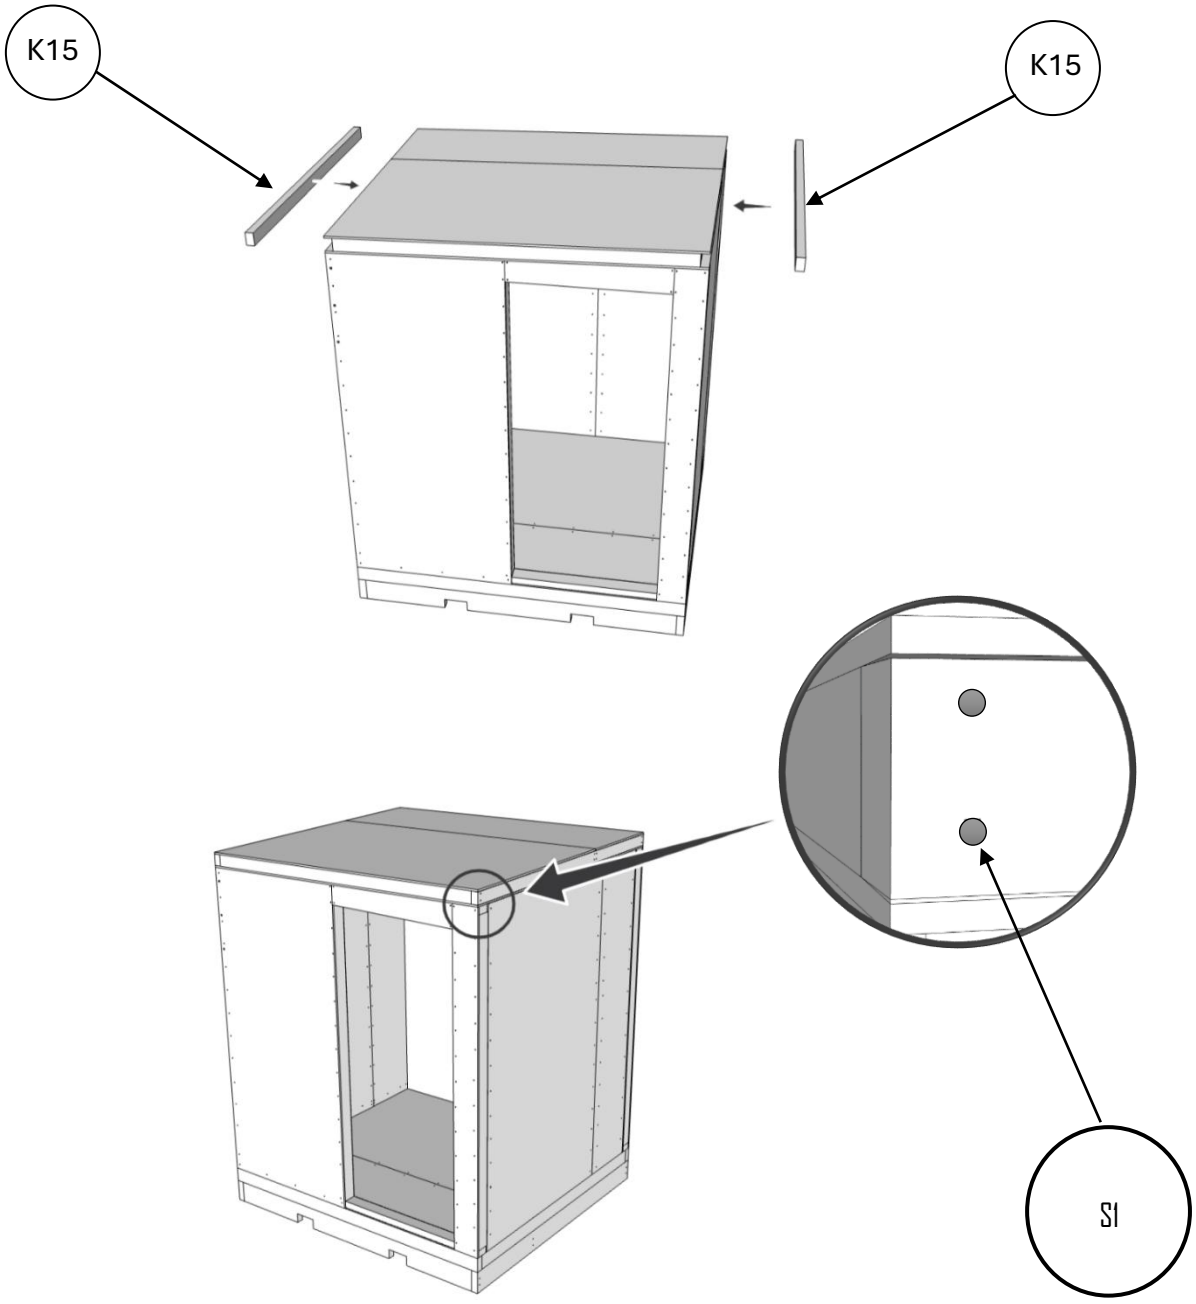


3.07 Sauna monteret

Alle elementer er nu samlet, og saunaens grundkonstruktion er fuldt monteret som vist. Kontroller, at alle samlinger er korrekt udført, og fortsæt herefter med montering af de øvrige komponenter.

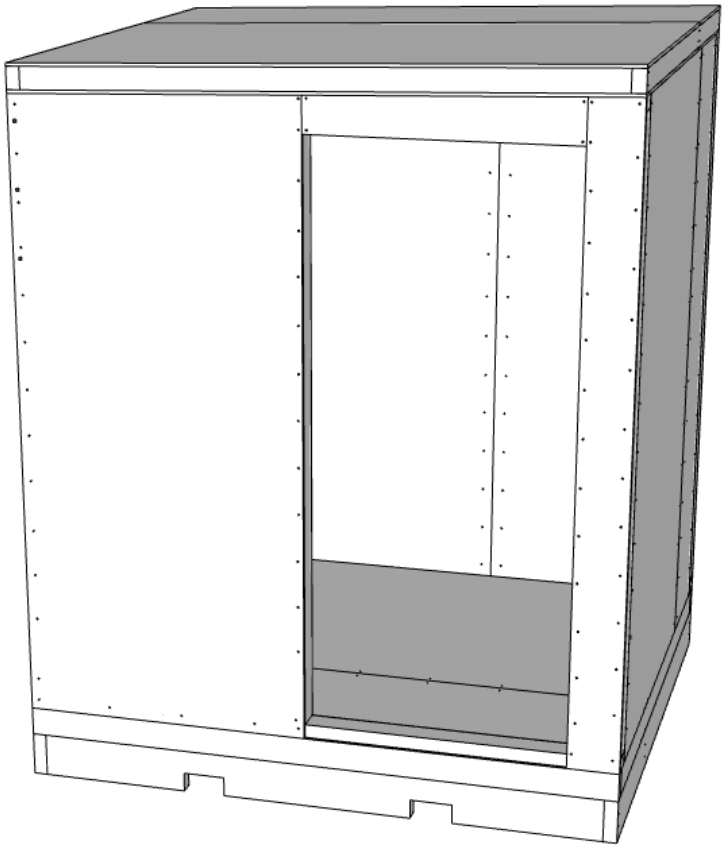



4.01 Udvendig beklædning

Montagen af den udvendige beklædning påbegyndes ved montering af klemlisteklodser på facaderne som vist på illustrationerne. Klodserne placeres i de angivne positioner med en centerafstand på 600 mm/60cm både vandret og lodret og fastgøres med 1 skrue pr. klods. Sørg for, at alle klodser er korrekt placeret og flugter med hinanden, da de danner grundlag for den efterfølgende montering af den udvendige beklædning.

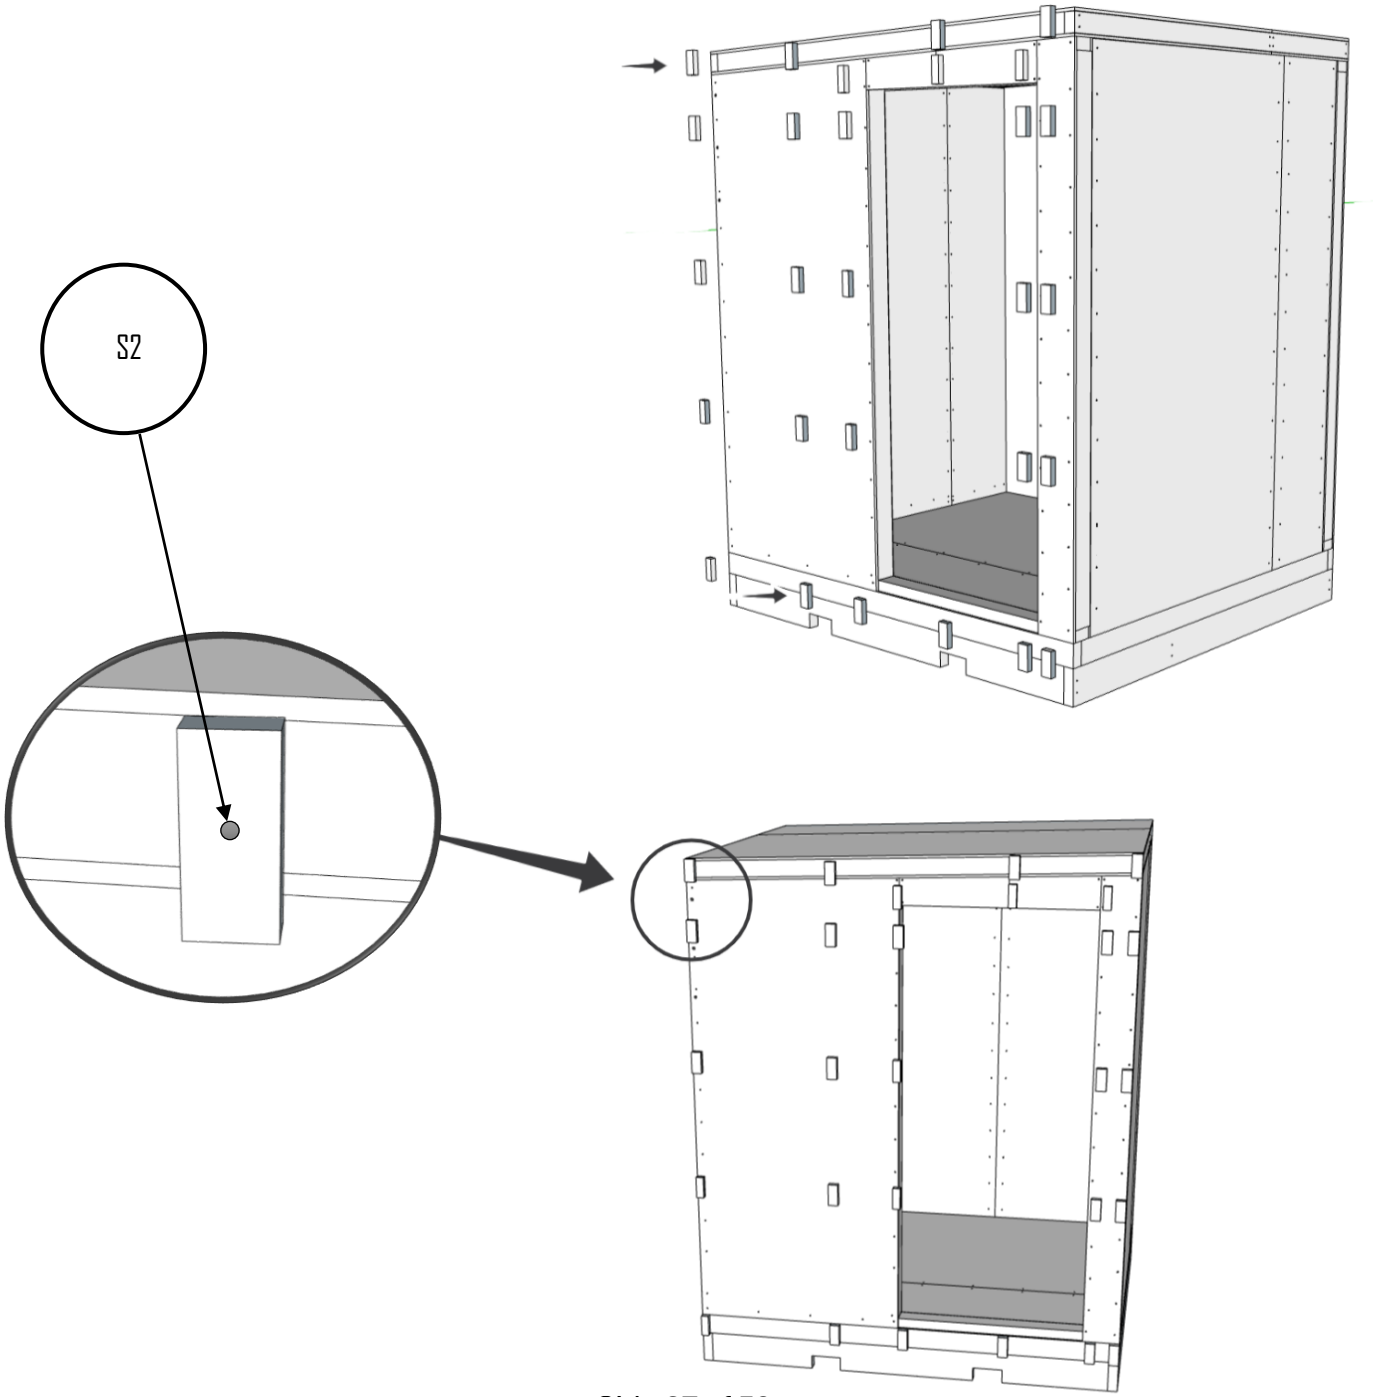


Start af rækkerne: Den nederste række klodser starter 50 mm over gulvelementets overkant, og den første klods i hver række sidder 25 mm fra hjørnet (målt til klodsens midte). Herefter placeres klodserne c/c 600 mm vandret og lodret, og den øverste række sidder langs tagkanten – se tegningen herunder.

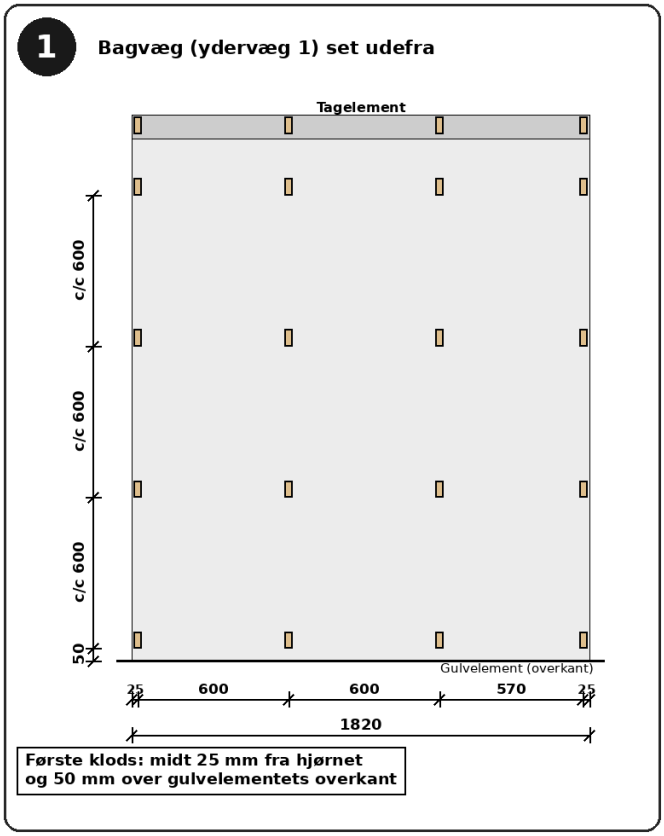

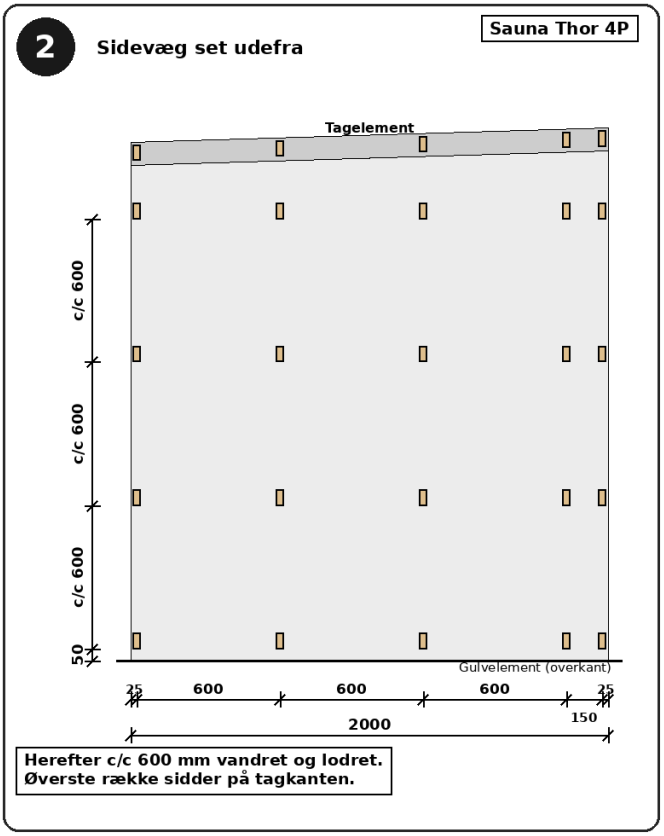



4.02 Montering af klemlister til facadebeklædning

Montér klemlisterne på de tidligere monterede klemlisteklodser som vist på illustrationerne. Klemlisterne monteres først i fuld længde og fastgøres til klodserne. Når alle klemlister er monteret, tilskæres de, så enderne flugter ensartet ved hjørner og afslutninger som vist på nederste illustration. Kontroller afslutningsvis, at alle klemlister sidder lige og danner et ensartet underlag for den efterfølgende facadebeklædning, Se nedenstående illustrationer.

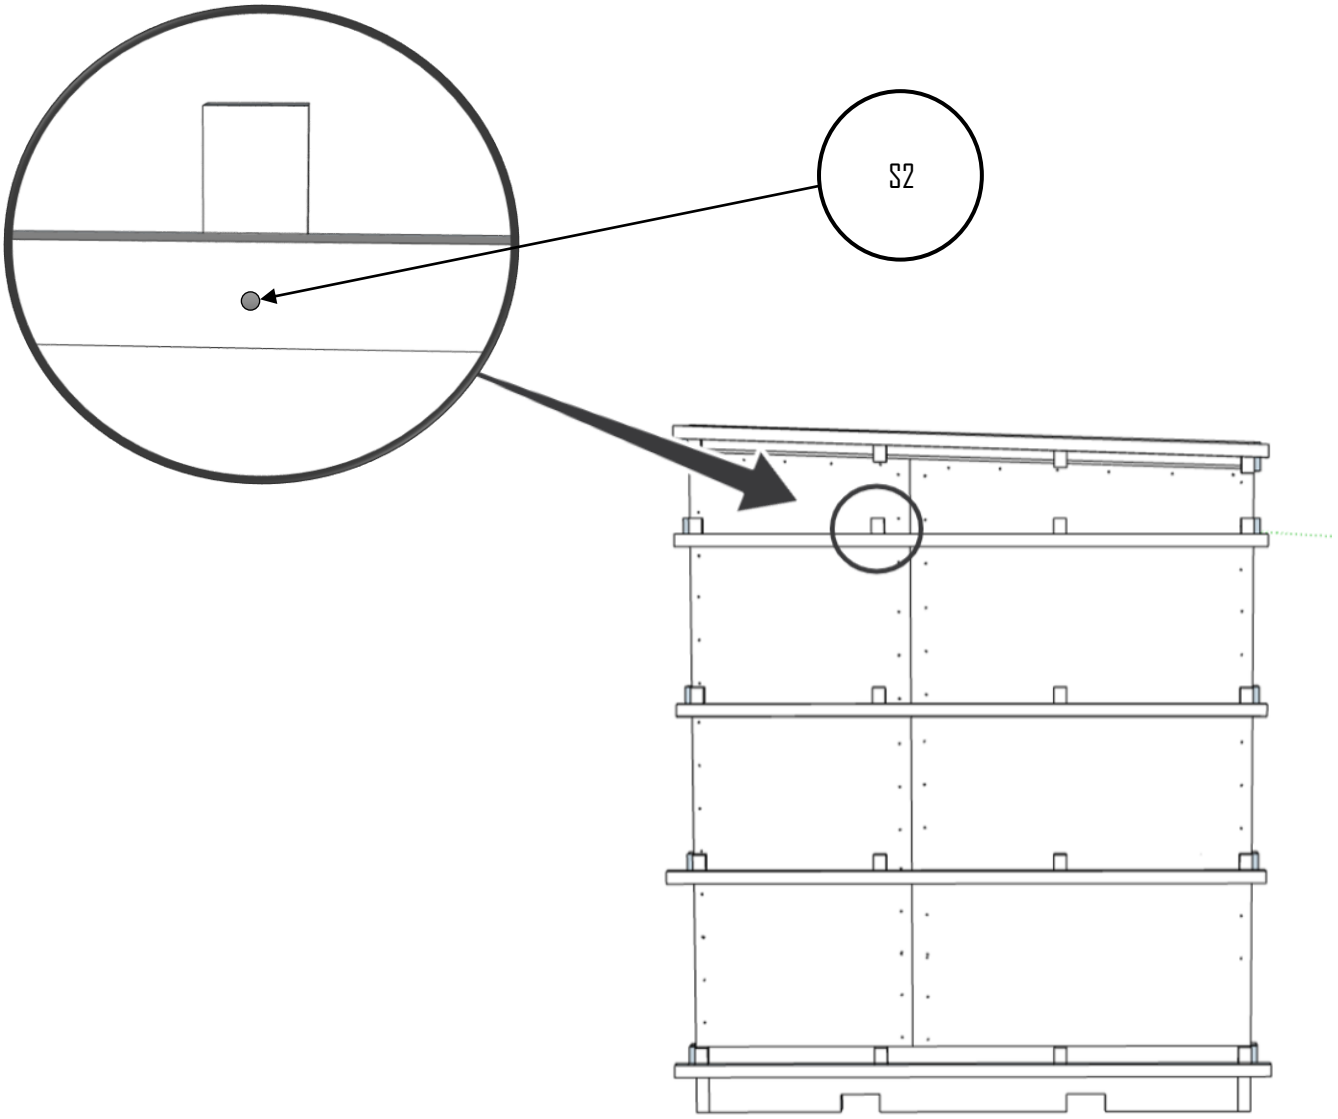


OBS: Klemlisten skal have 48 mm udhæng hele vejen rundt – hvor de efterfølgende bliver tilskåret, således de er i smig ved hjørnerne.

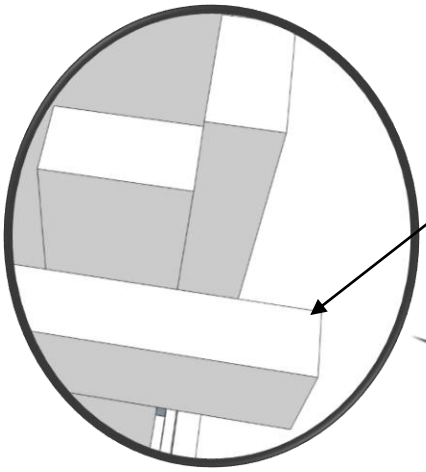


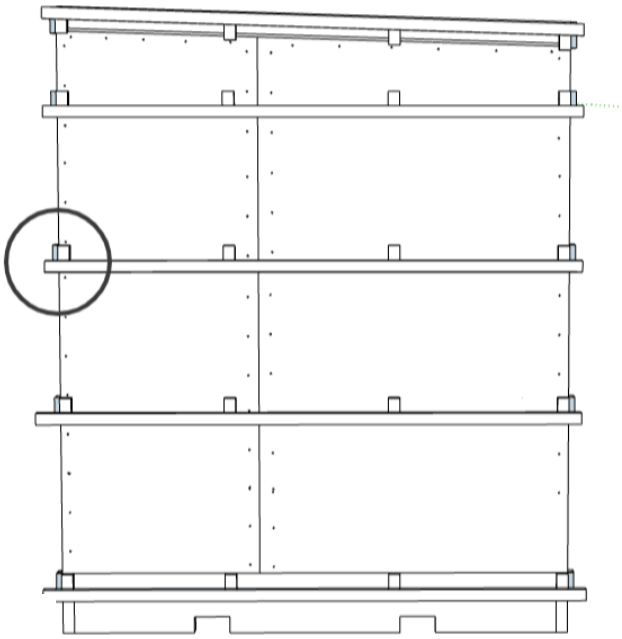





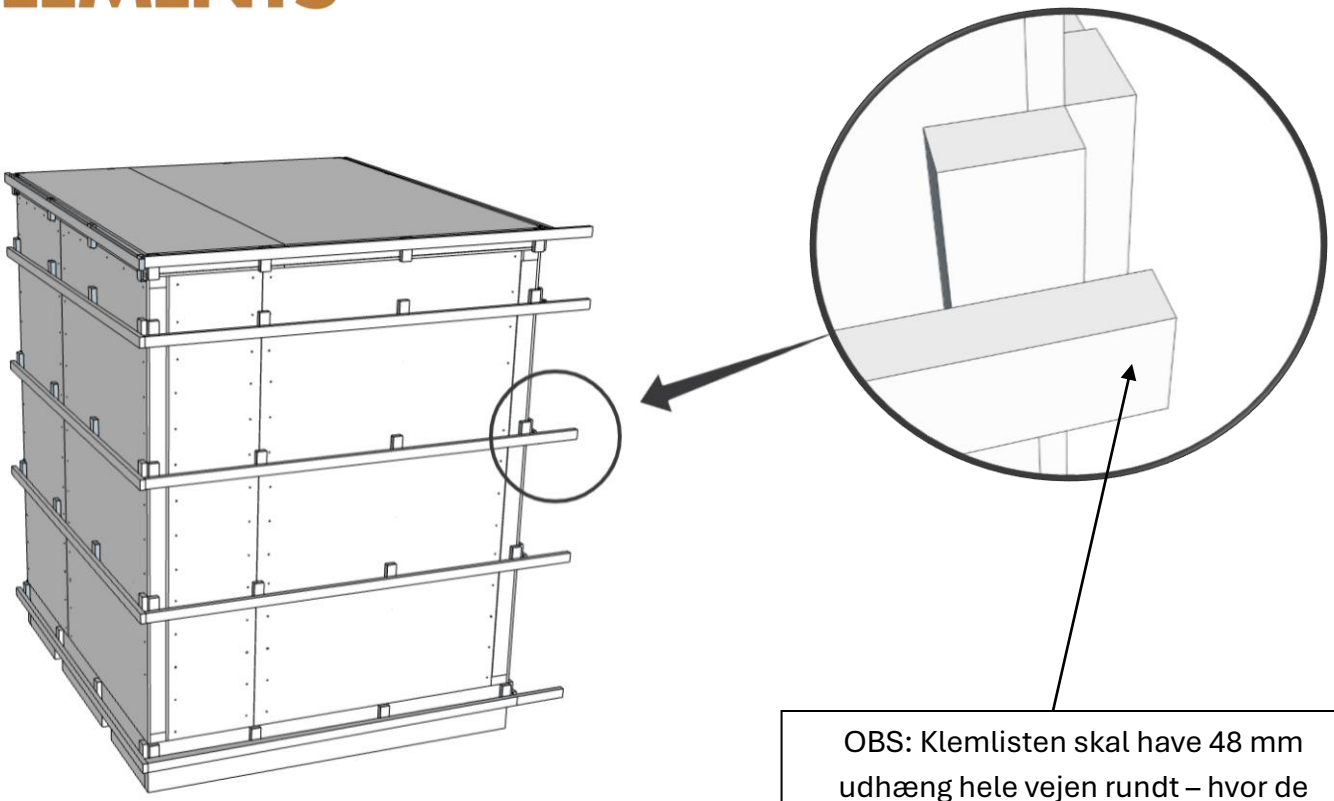

OBS: Klemlisten skal have 48 mm udhæng hele vejen rundt – hvor de efterfølgende bliver tilskåret, således de er i smig ved hjørnerne.

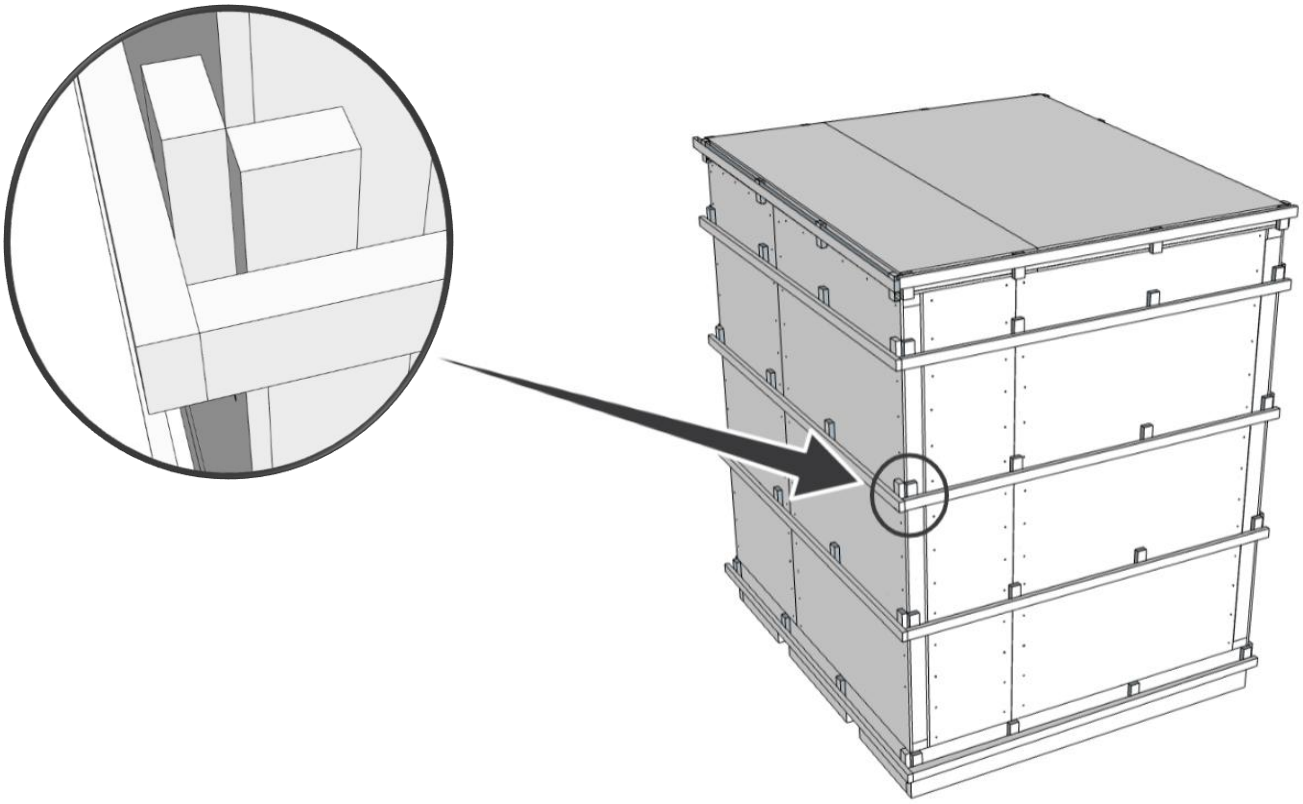

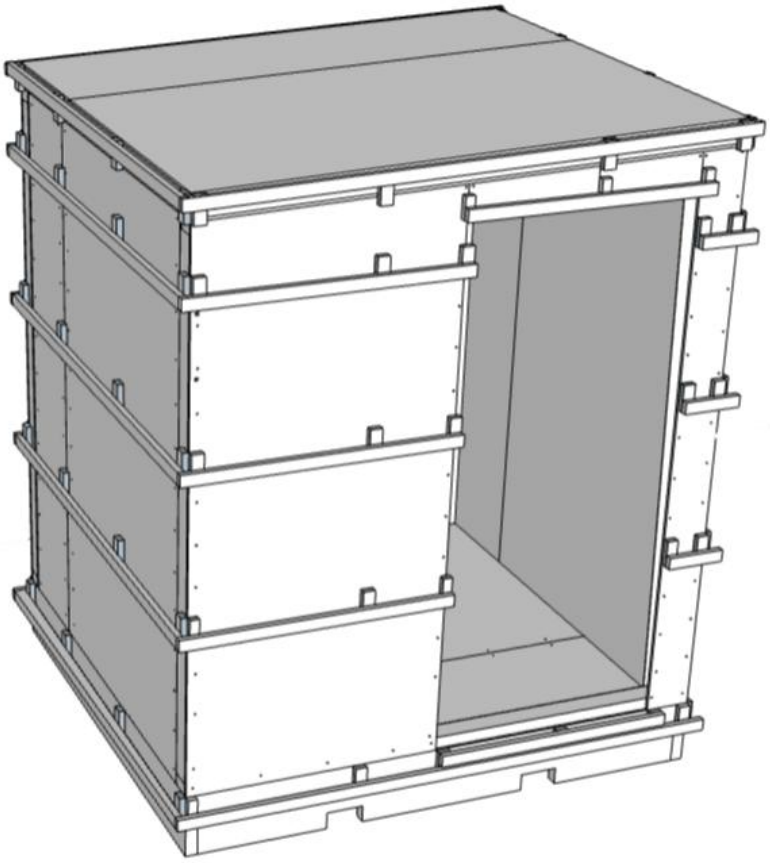

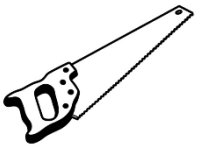






4.03 Montering/tilskæring af facadebrædder

Montér facadebrædderne lodret og fastgør dem til klemlisterne med 2 stk. S5-skruer pr. bræt. Sørg for, at brædderne flugter korrekt ved hjørner og samlinger. Det kan være nødvendigt at tilskære enkelte facadebrædder i bredden for at opnå en ensartet afslutning.

OBS: Øverst tilskæres facadebrædderne langs tagets hældning, så de følger taglinjen og giver en pæn afslutning.

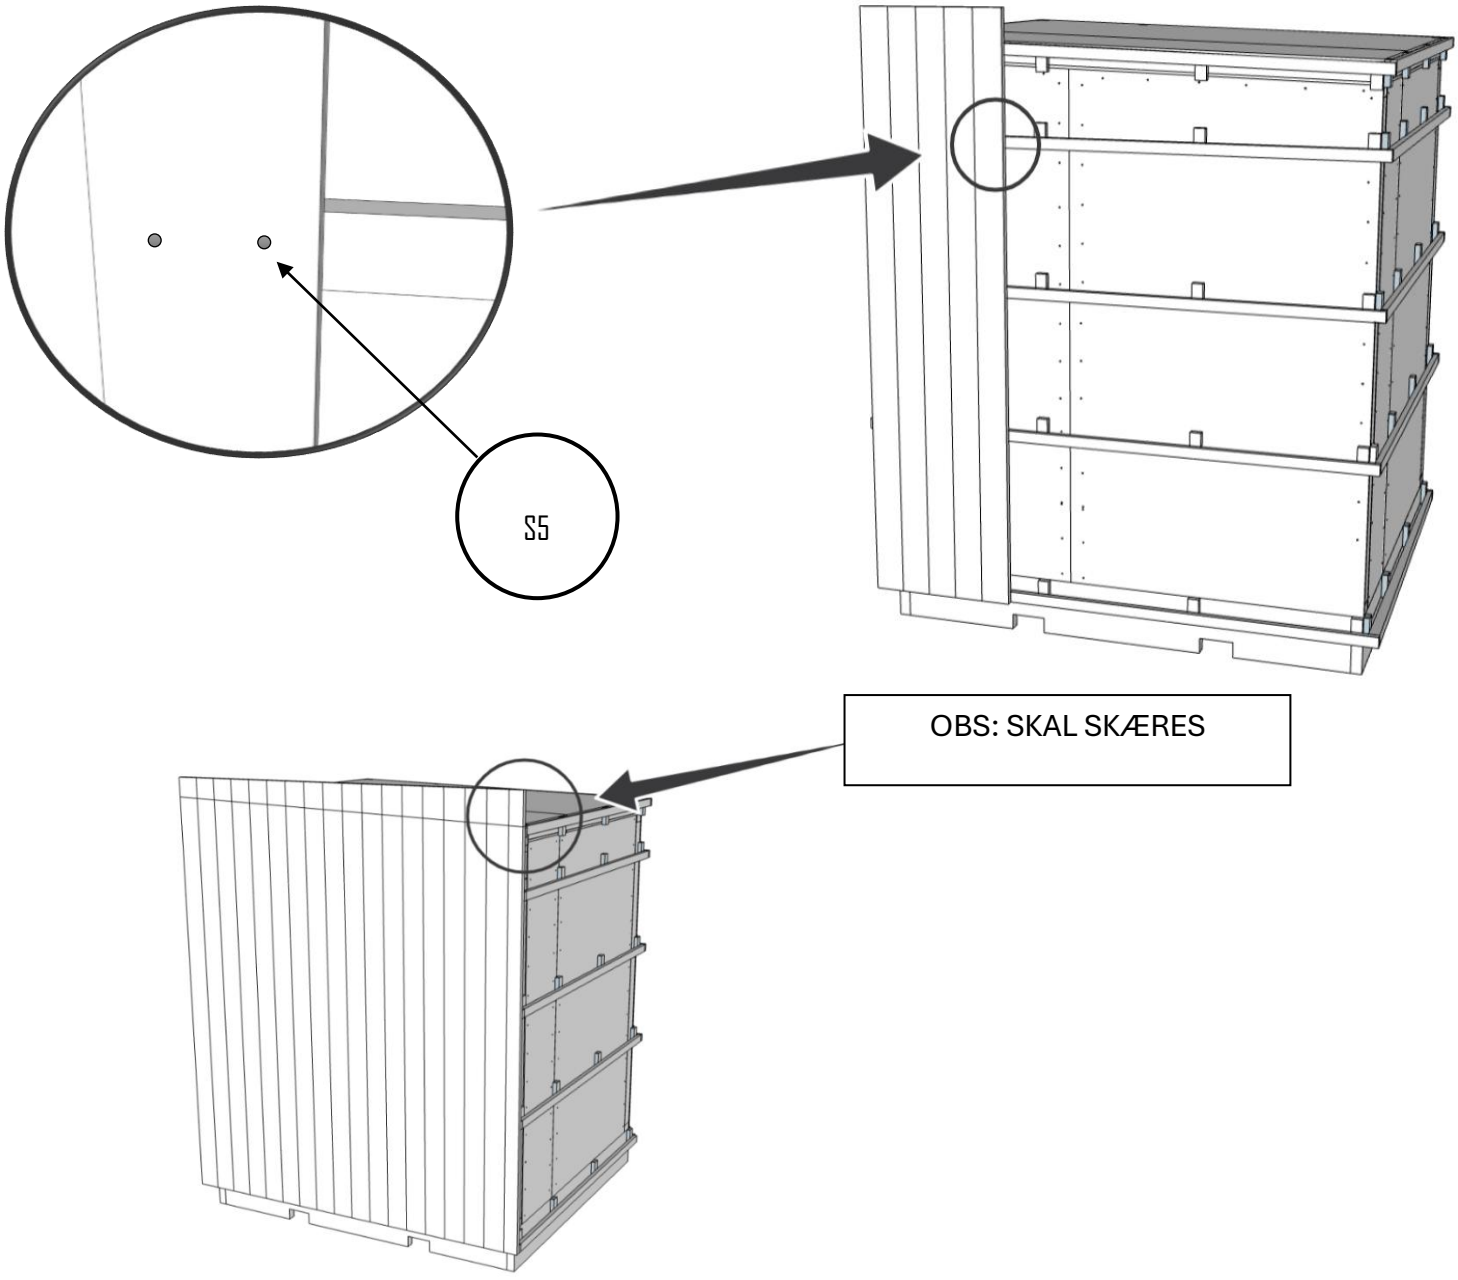


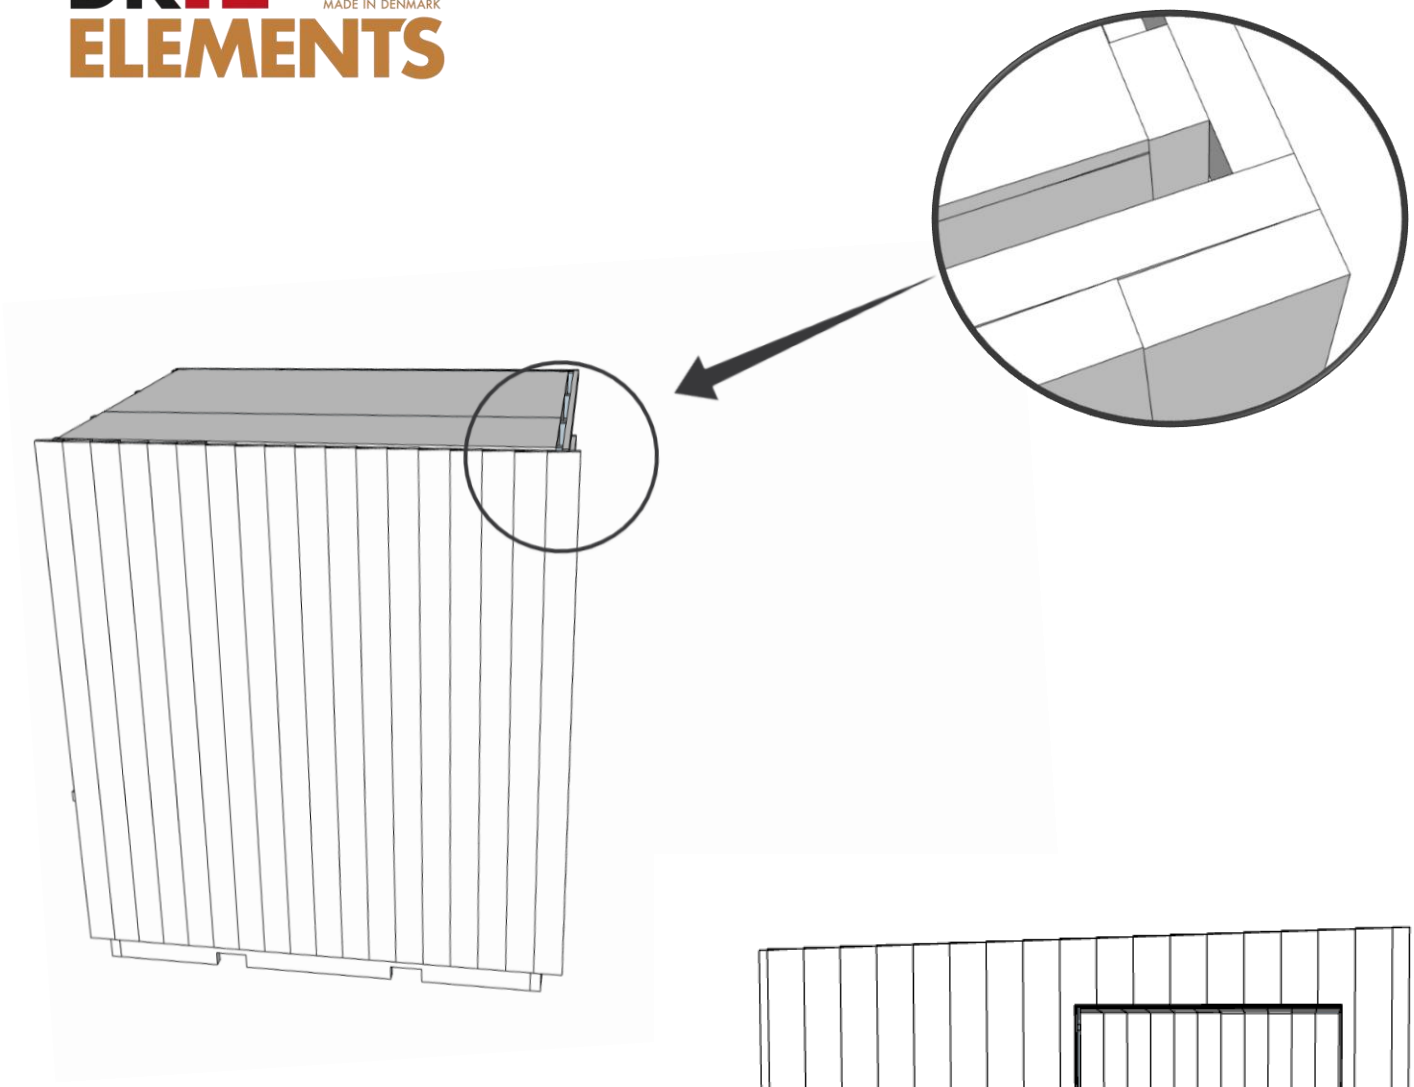

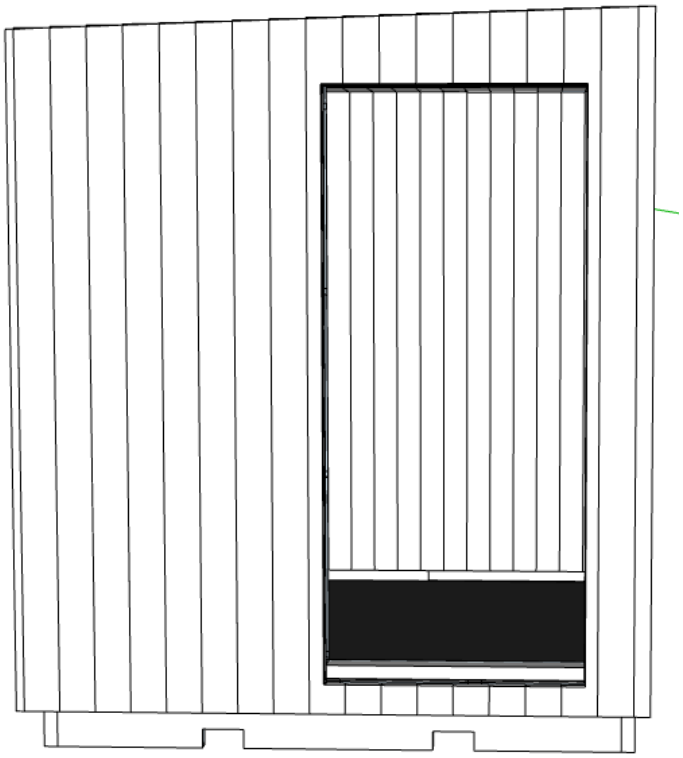

4.04 Montering af indvendig beklædning




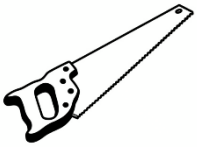



Indvendig beklædning

Montagen af den indvendige beklædning påbegyndes ved montering af de indvendige reglar på væggene som vist på illustrationerne. Reglarne monteres med en CC-afstand på 600 mm. Den nederste regel placeres, så det første beklædningsbræt starter 50 mm over det færdige gulv.


Herefter monteres beklædningsbrædder A12 lodret på reglerne og fastgøres med S4-søm. Brædderne monteres tæt sammen fra gulv til loft, og de tilskæres efter behov for at passe omkring hjørner, loft og øvrige tilslutninger. Sørg for, at beklædningen flugter pænt hele vejen rundt i saunaen, så der opnås et ensartet og færdigt resultat som vist på illustrationerne.

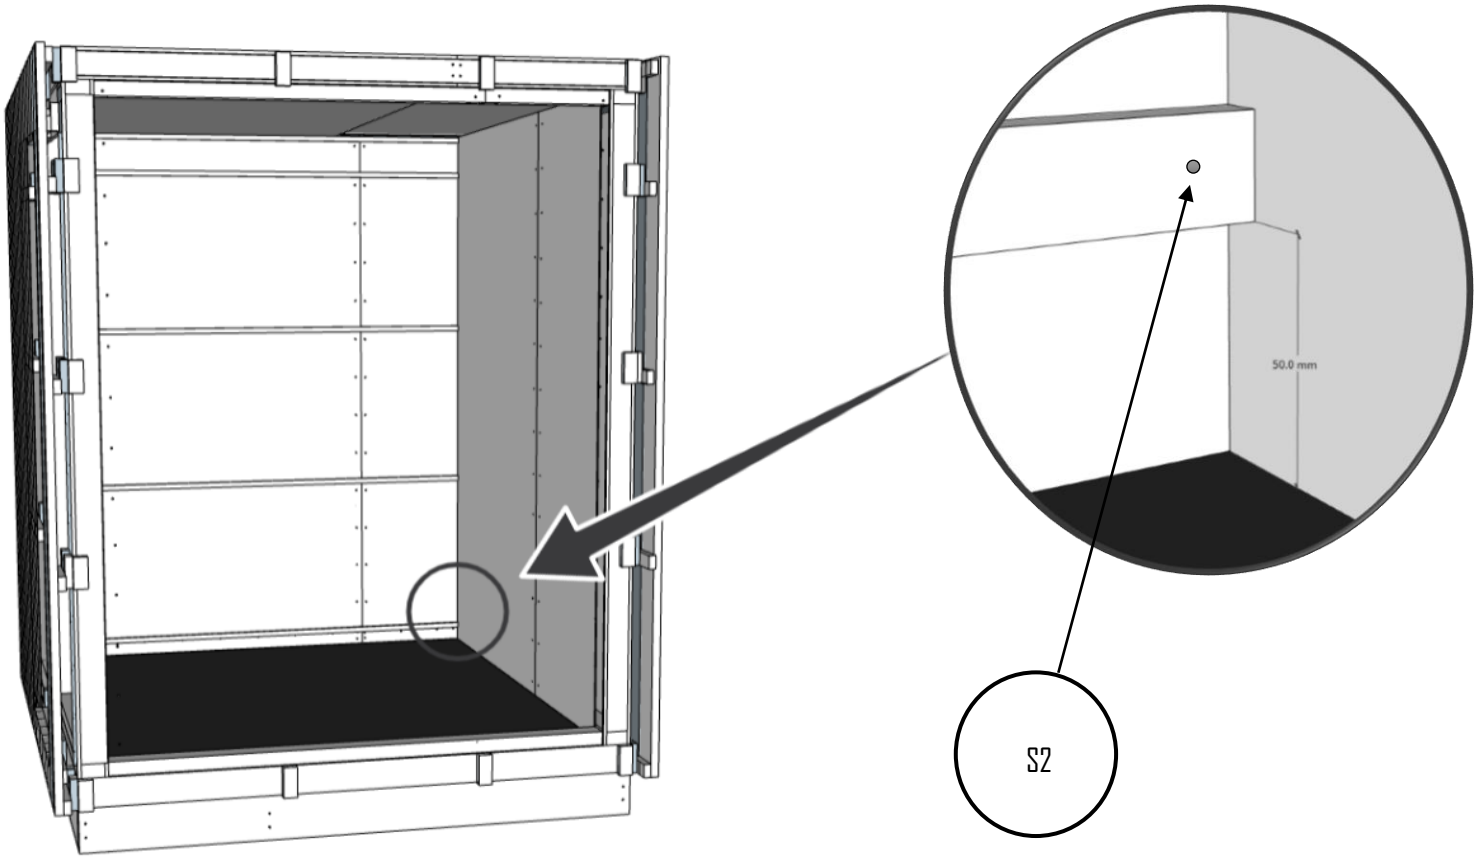


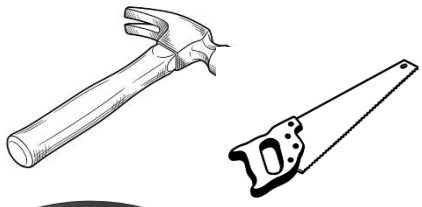

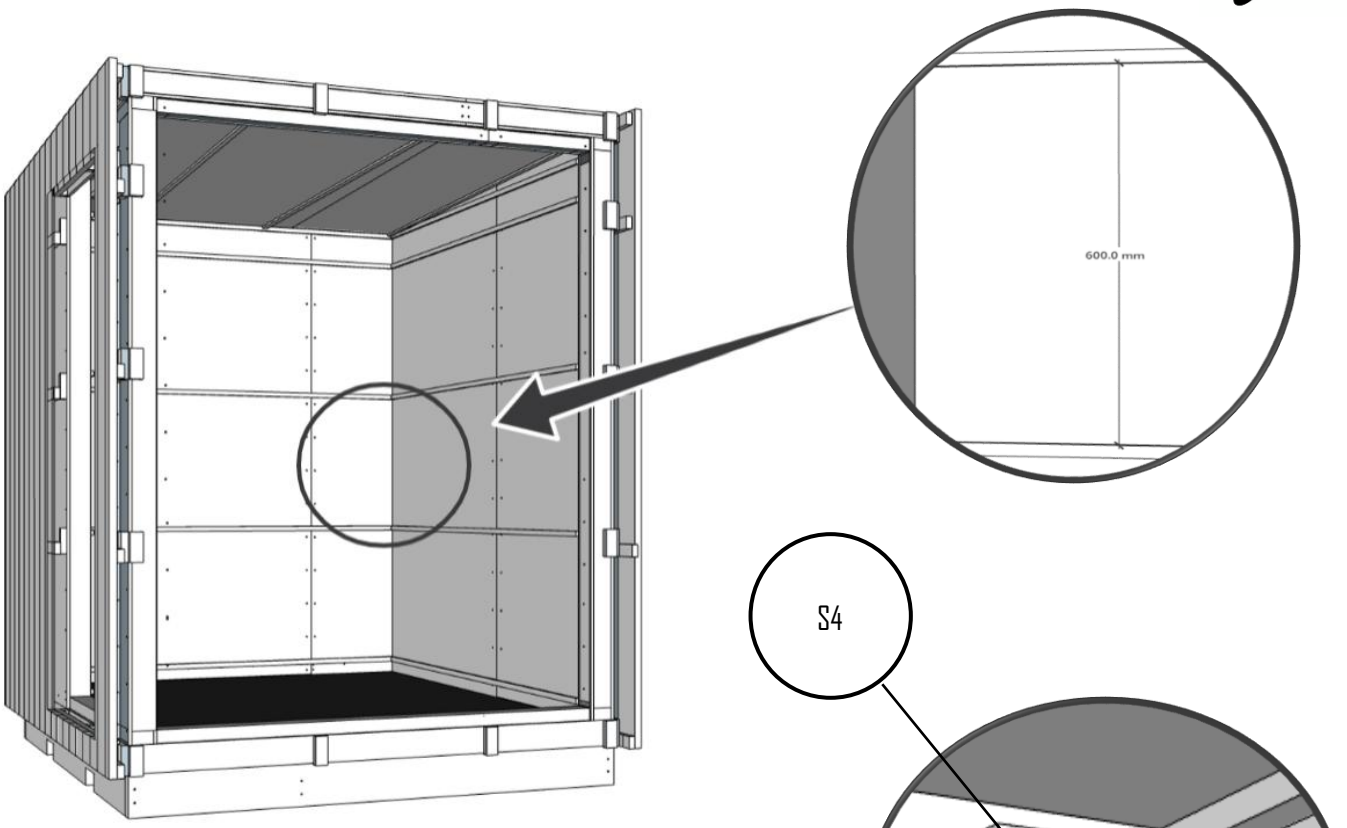
600.0 mm

S4

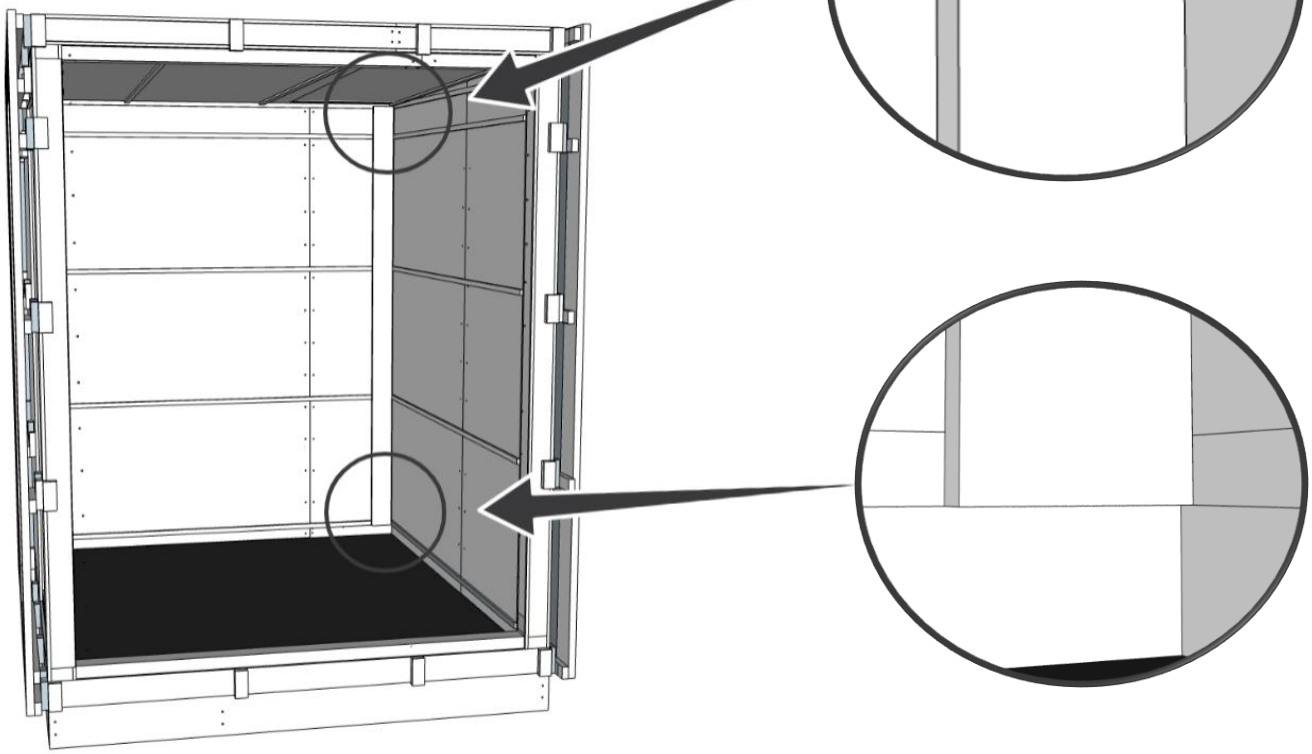


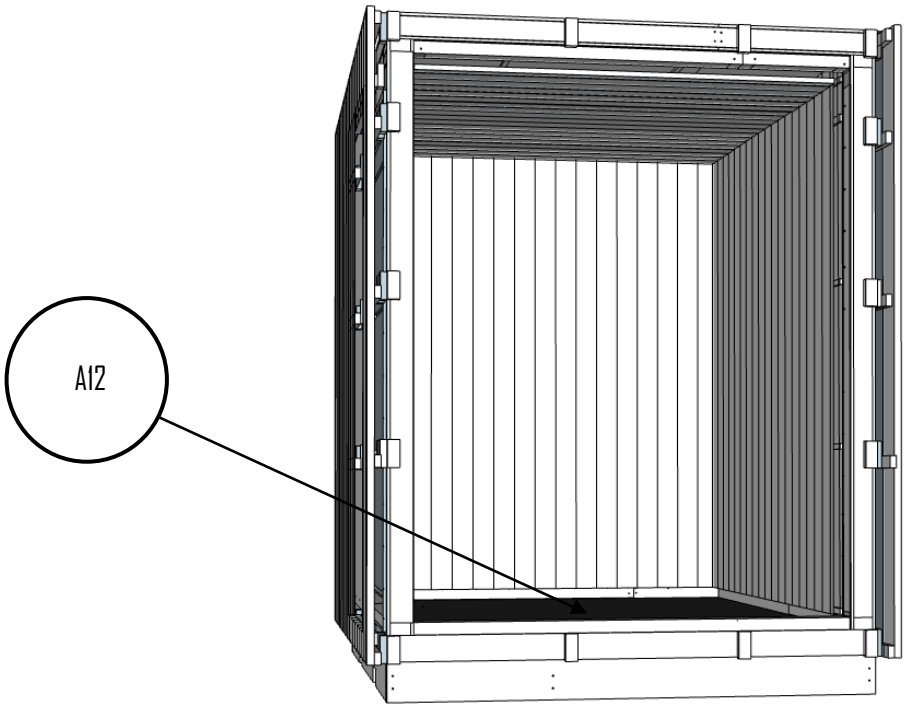

A12

4.05 Montering af gulvbrædder

Klargør nu understellet af strøer (A15). Strøerne skal placeres med en afstand på 50 cm mellem hver strø. De monteres med den lave side nedad, således at højden er 45 mm og bredden 75 mm. Herefter skæres strøerne til den nødvendige længde, så de passer til saunaens gulvmål. Næste trin er Montering af gulvbrædderne (A14). Brædderne monteres med en afstand på 10 mm mellem hvert bræt. De fastgøres med skruer S2. Alle brædder skal skæres til den korrekte længde og tilpasses saunaens mål.

Gulvet samles i ét stykke: Gulvbrædderne skrues fast på strøerne, så hele gulvet kan løftes op i ét stykke, når der skal gøres rent under det – se tegningen herunder.

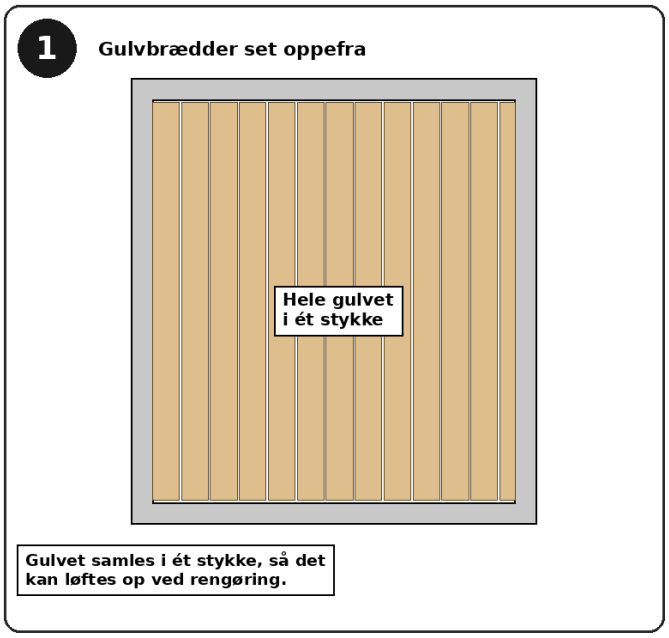


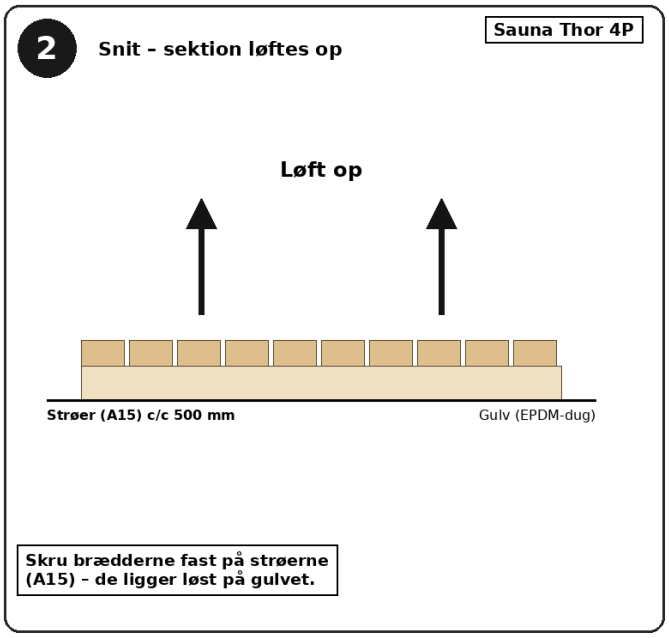



Bemærk: Ved indgangen til saunaen skal brædderne tilpasses og skæres til, så åbningen i gulvet passer korrekt sammen med døren, som vist på de medfølgende illustrationer.

Vær desuden opmærksom på, at de yderste brædder kan kræve yderligere tilskæring for at opnå en pæn, lige og præcis afslutning omkring døråbningen.

Til sidst monteres ét gulvbræt ved indgangen, som vist på nedenstående tegning.

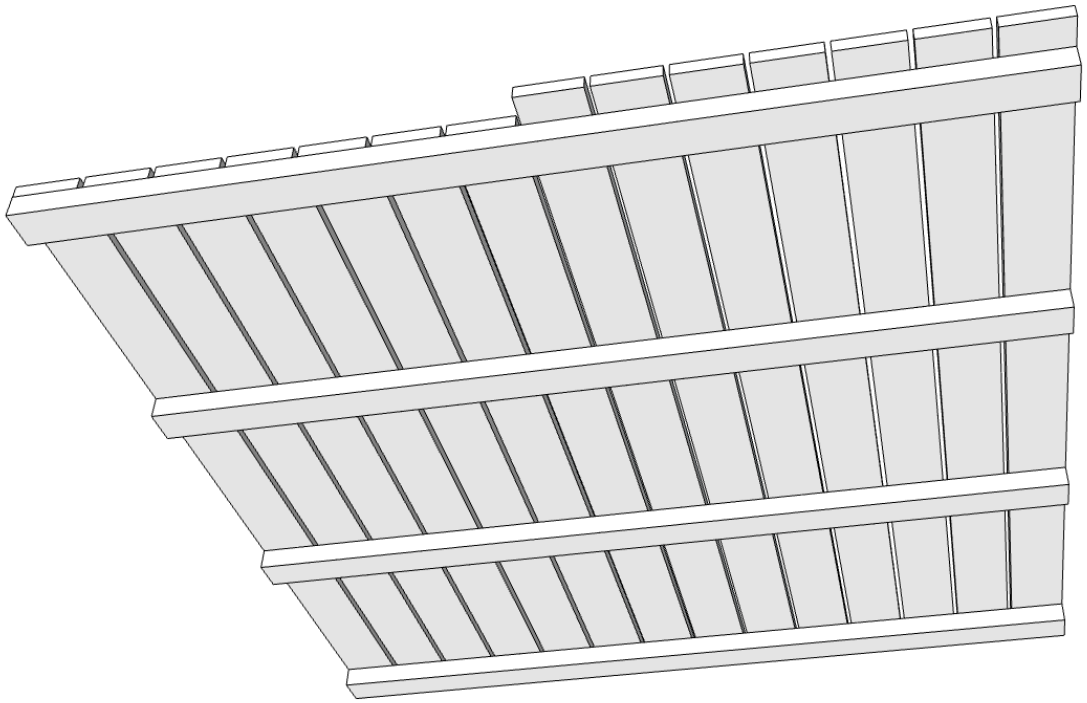


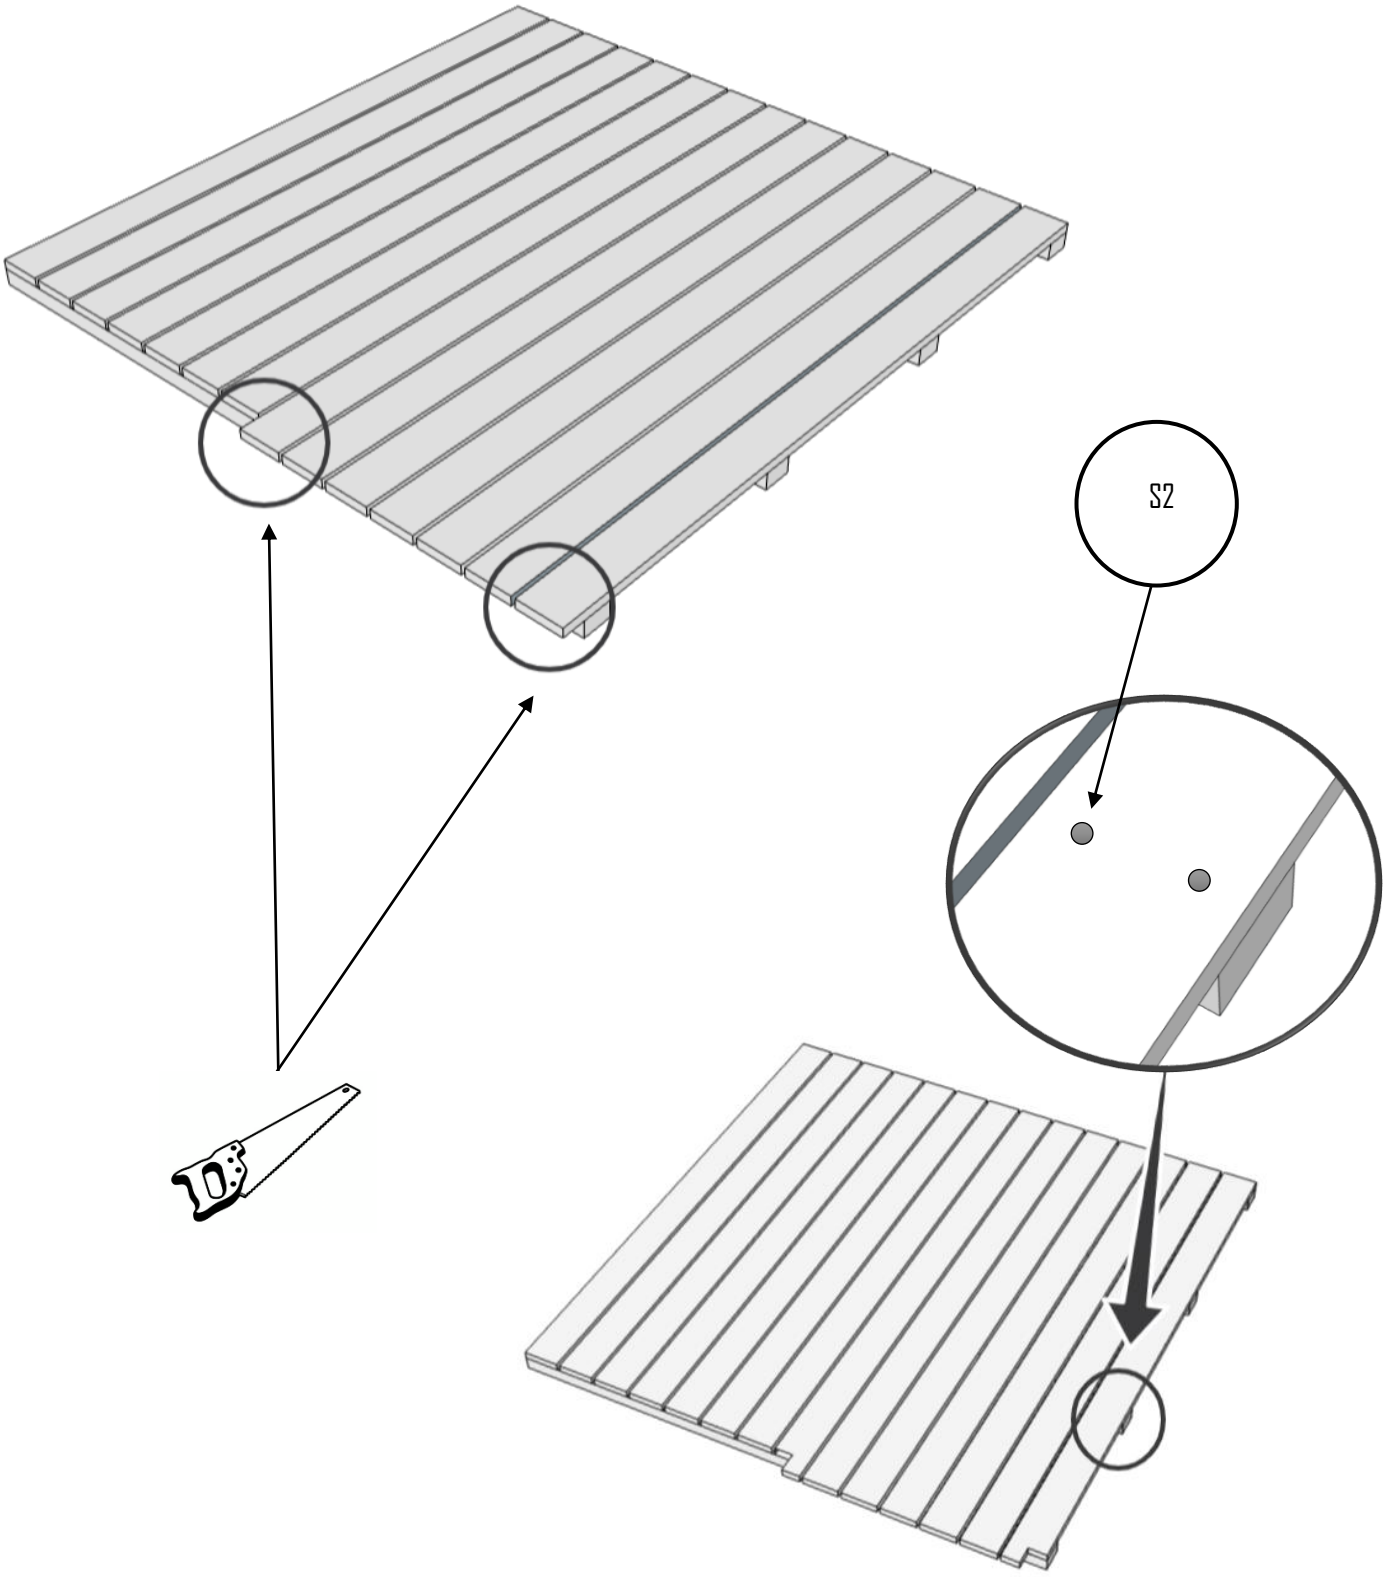
S2

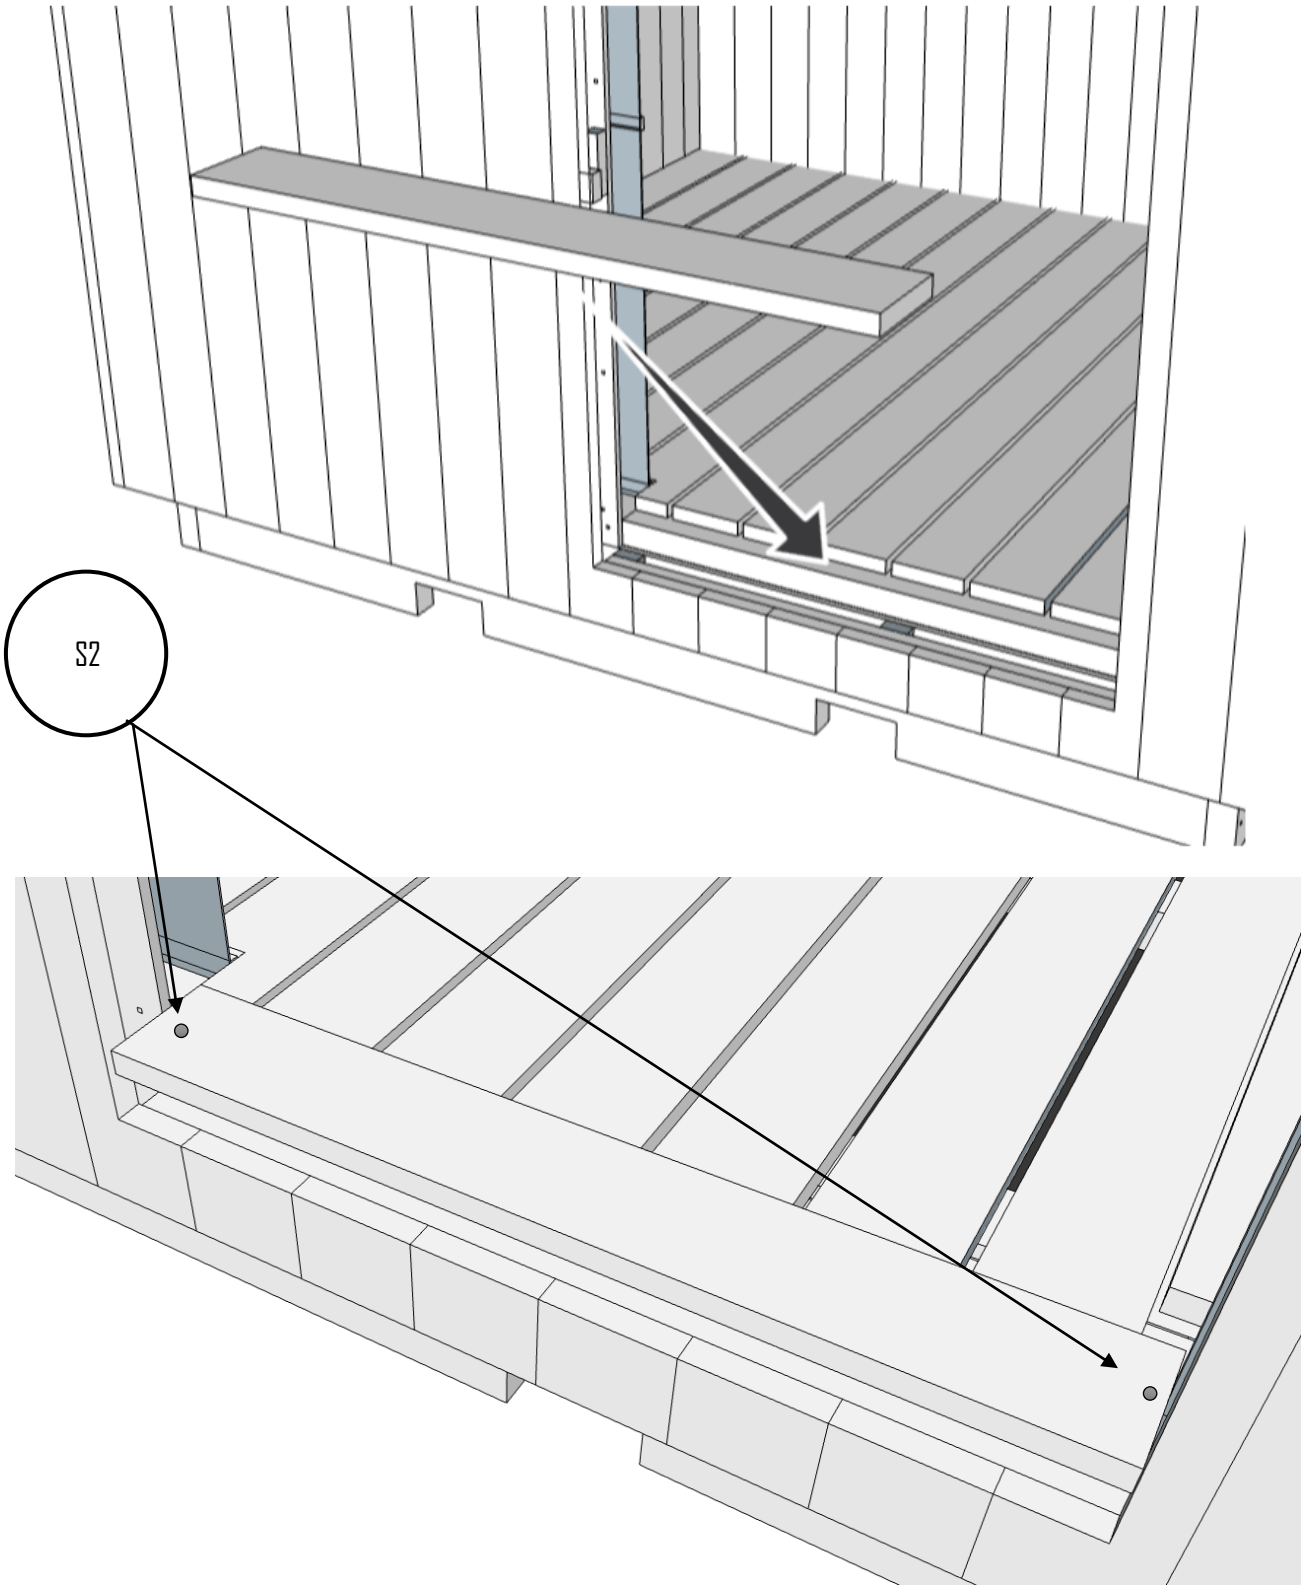
S2


4.06 Montering af snefaldsrør

Monter snefaldsrøret A5 langs beklædningens nederste kant som vist på illustrationen. Snefaldsrøret skubbes op under beklædningen, så det slutter tæt langs hele længden. Monteringen skal udføres hele vejen rundt om saunaen på alle beklædte sider.

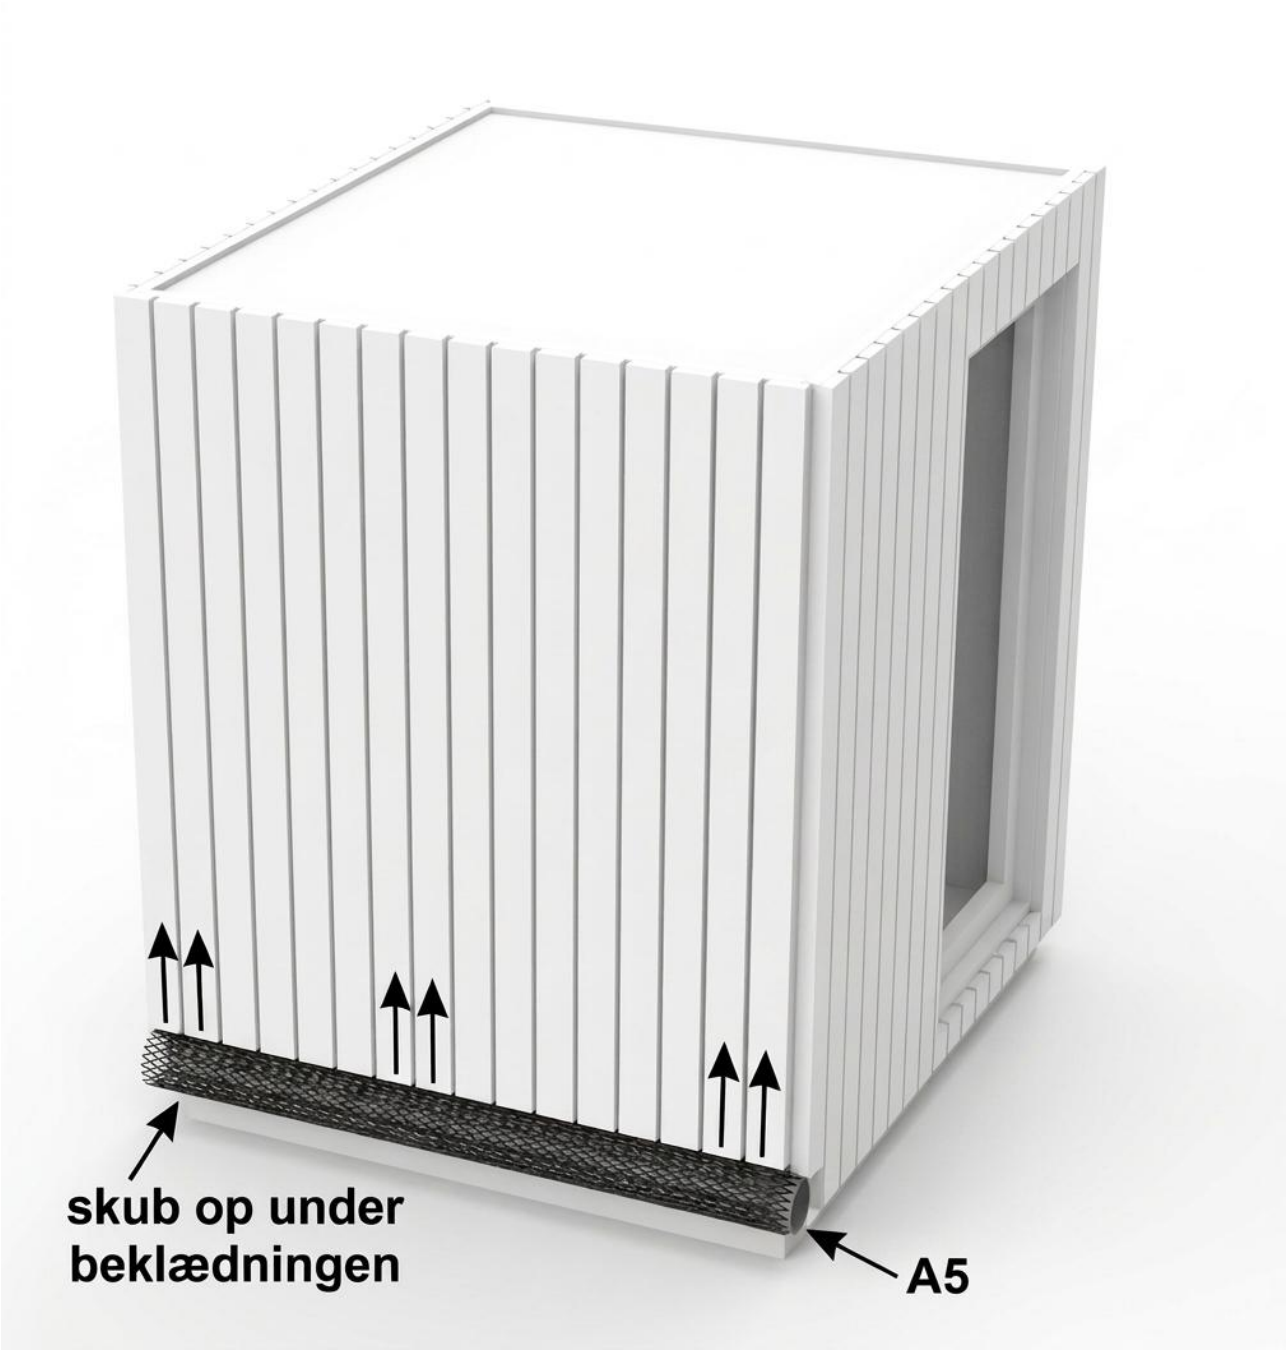


4.07 Montering af tagpap

Monter tagpap i baner banerne på tagfladen som vist på illustrationen Fjern først beskyttelsesfolien på undersiden, og tryk derefter tagpappen fast mod underlaget. Alle baner skal lægges i samme retning og følge tagets fald. Ved samlinger skal tagpappen overlappe med minimum 10 cm for at sikre en tæt og holdbar vandafledning. Sørg for, at tagpappen er presset godt fast over hele overfladen.

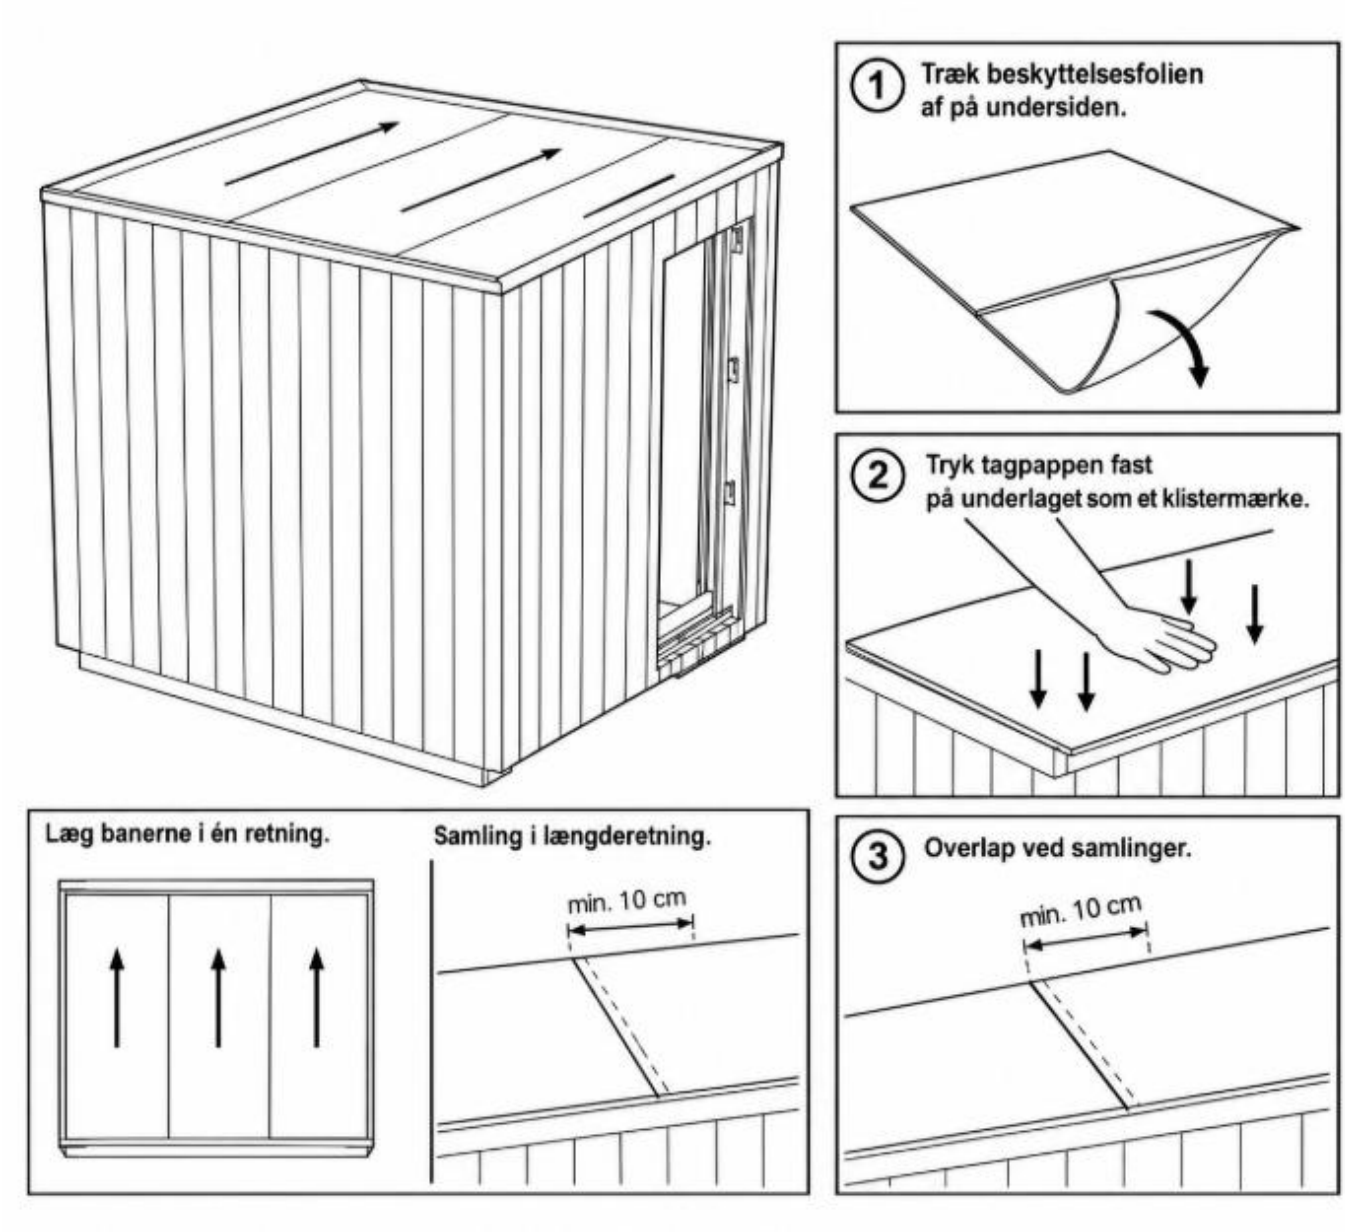


4.08 Montering af fodblik


Monter fodblikket langs tagkanten hele vejen rundt om saunaen som vist på illustrationerne. Fastgør fodblikket med de medfølgende S6 søm. Ved samlinger skal fodblikket overlappes, og i hjørnerne samles det som vist for at sikre en tæt og korrekt afslutning.

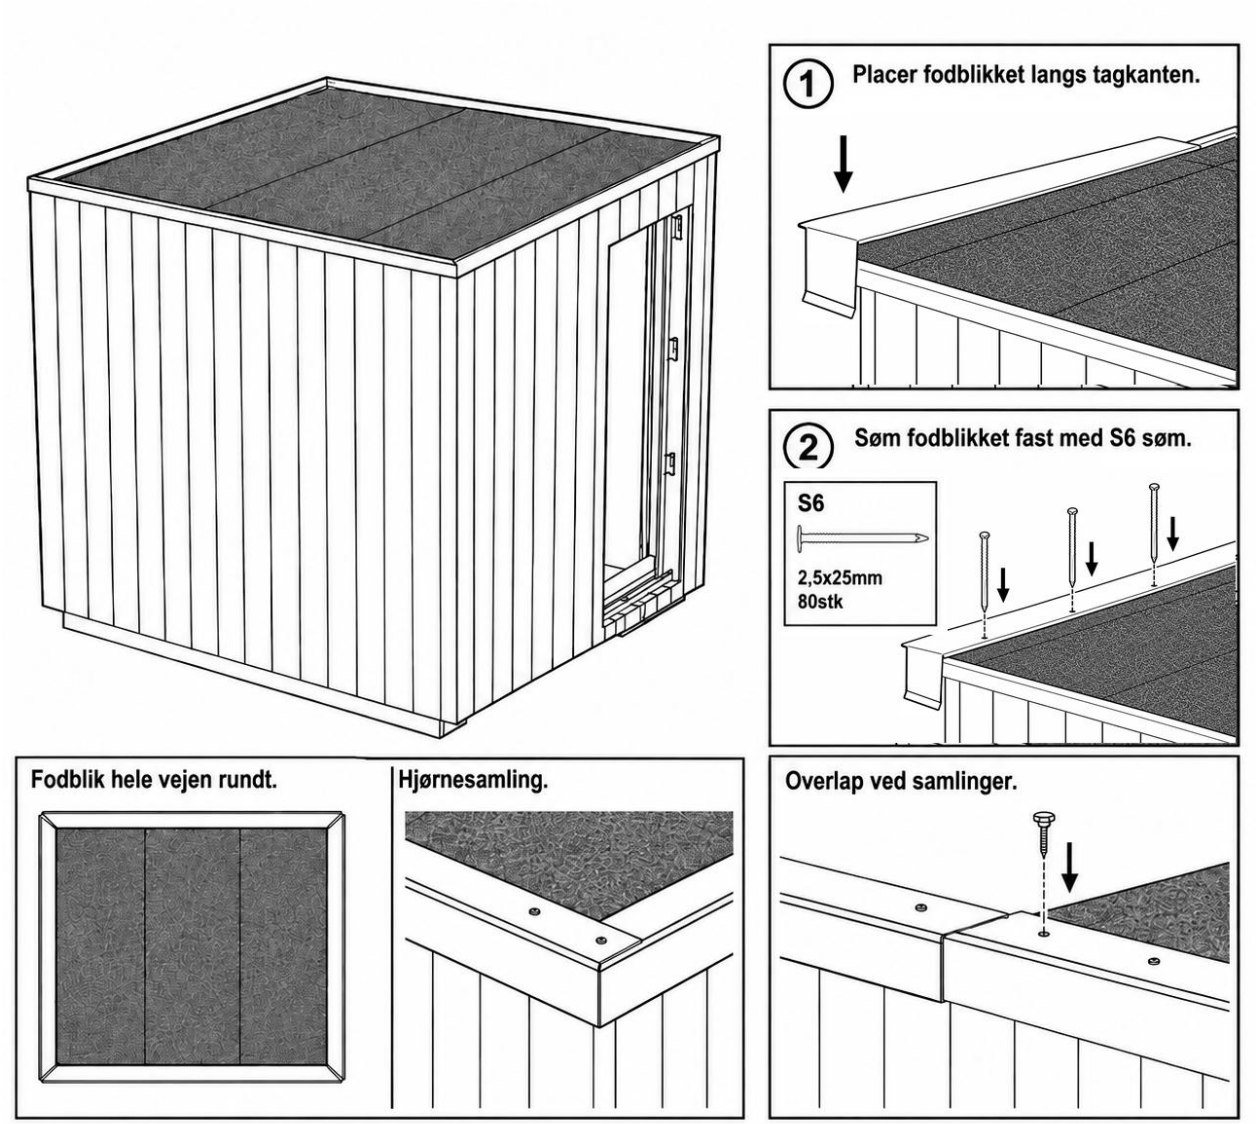

4.09 Montering af ventilation


Placeringen af ventilationen vælges frit. Bor herefter et hul Ø110 mm i væggen, monter ventilationsrøret, og fastgør ventilationsristene på inderside og yderside som vist.

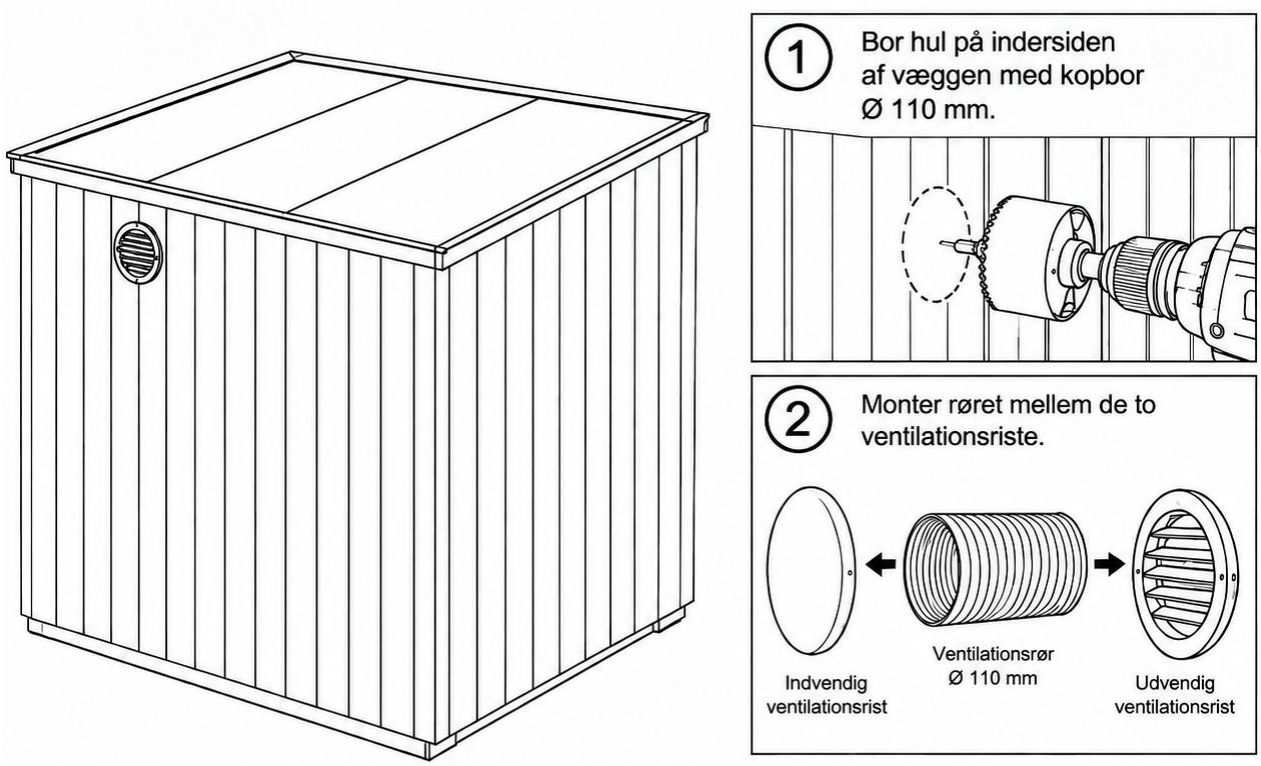


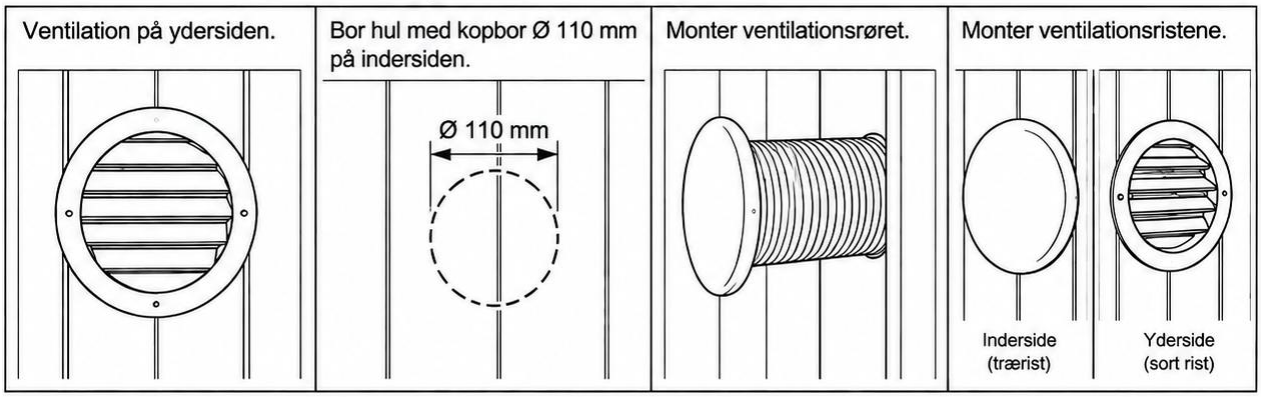

4.10 Montering af bænk


Sauna Thor 4P leveres med to færdigsamlede, svævende bænke uden ben (A17): en overbænk (410 x 1575 mm) med overkant 980 mm og en underbænk (790 x 1575 mm) med overkant 500 mm over gulvet. Bænkene er fastmonteret på vægreglerne (A16). 1: Skru vægreglerne (pos. 6, 45x60 mm – 2 stk. 760 mm til underbænken og 2 stk. 380 mm til overbænken) vandret fast i sidevæggene med rustfri skruer ind i væggens reglar. Brug vaterpas, så reglerne står i samme højde i begge sider. 2: Løft bænken ned mellem vægreglerne – overbænken først – med forkanten (pos. 2) ud mod rummet. Bænken står helt ind mod bagvæggen. 3: Skru tværliggerne (pos. 5) fast i vægreglerne, så bænken sidder fast. Kontrollér, at bænkene ligger vandret og stabilt.

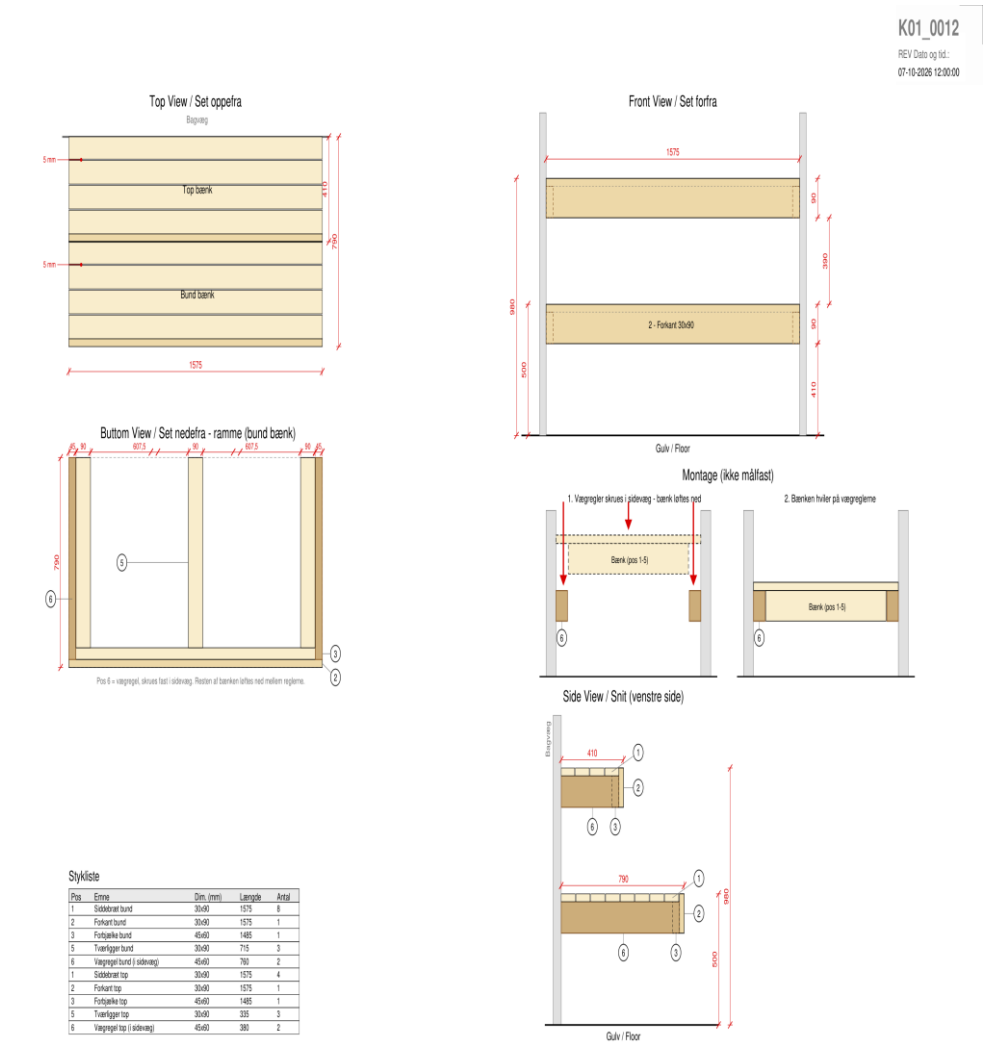

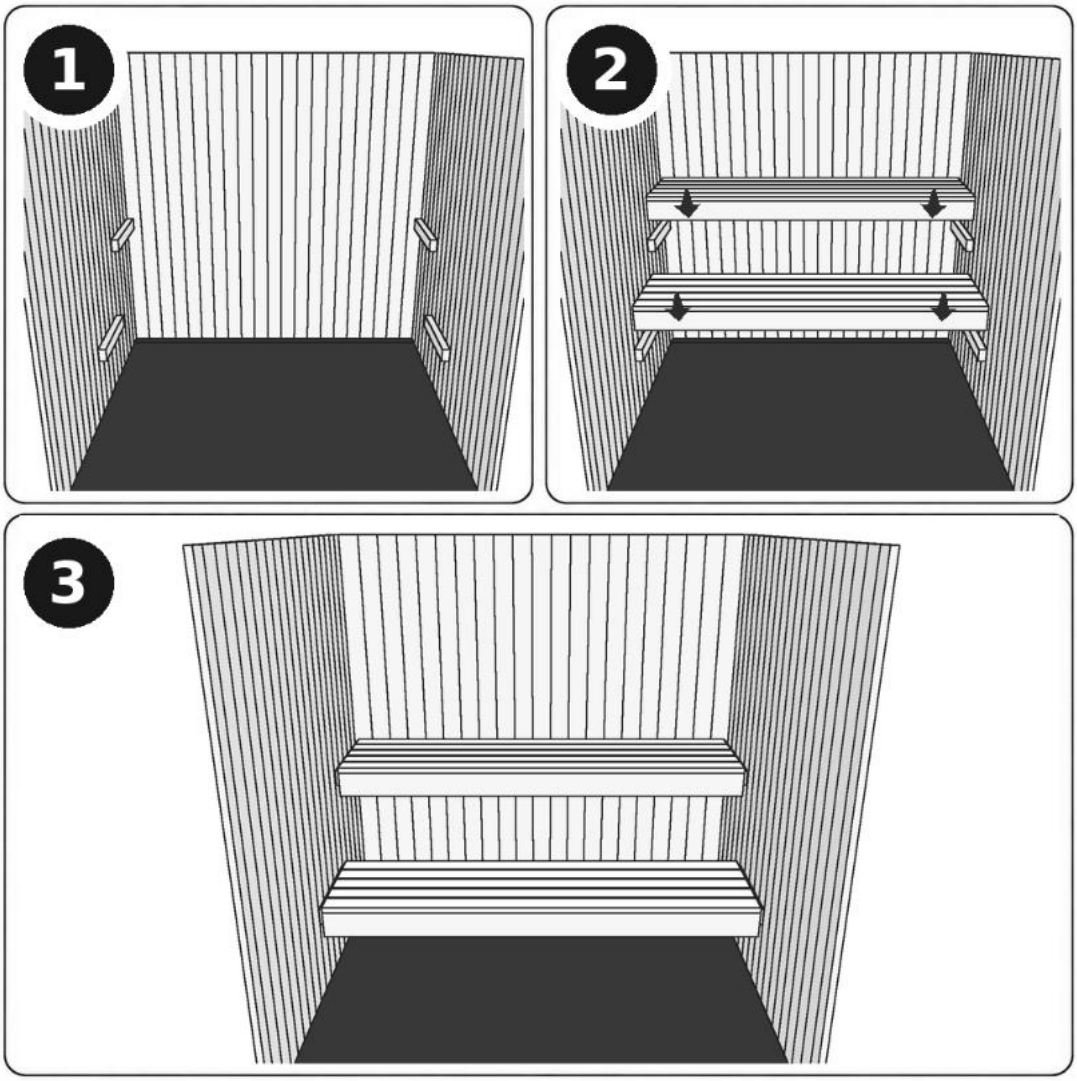
1
2
3

4.11 Montering af dør

Glasdøren monteres direkte med hængslerne i den forberedte åbning. Skru hængslerne fast i åbningens side med de medfølgende skruer, og ophæng derefter døren i hængslerne. Sørg for, at døren åbner og lukker ubesværet, og at afstanden til åbningen er ens hele vejen rundt. Afslut monteringen ved at montere håndtagene på begge sider af glasset med de 2 medfølgende skruer: Placér et håndtag på hver side af glasset, så afstandsstykkerne flugter med de 2 forborede huller, før de 2 skruer gennem afstandsstykkerne på det ene håndtag og gennem hullerne i glasset, og skru dem fast i afstandsstykkerne på det modsatte håndtag. Spænd skruerne jævnt, uden at overspænde dem. Efter endelig justering skal døren åbne og lukke let, og alle befæstelser kontrolleres for korrekt montering. Saunadøren skal kunne åbne udad, da dette er et lovmæssigt krav i Danmark. Hængslerne er konstrueret, så døren kan åbnes i begge retninger, men det er vigtigt, at der ikke monteres eller placeres noget, som forhindrer døren i at kunne åbnes udad.

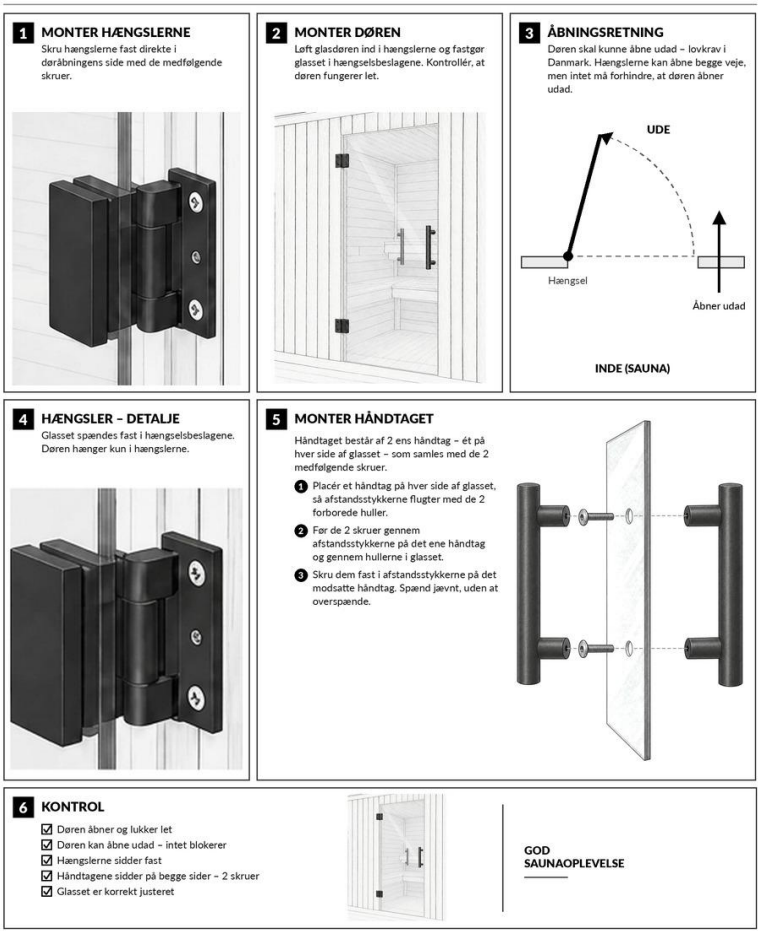

5.01 Afslutning

Tillykke! Din sauna er nu færdigmonteret.

Inden saunaen tages i brug, anbefales det at gennemgå hele konstruktionen og sikre, at alle elementer, beklædninger, reglar, skruer og søm er korrekt monteret og fastgjort. Kontroller ligeledes, at døren fungerer som tiltænkt, samt at alle overflader er rengjort for støv og rester fra montagen.

DK-Elements A/S leverer og monterer ikke elinstallationer, saunaovn, belysning, styringer, kabelføring eller andet elektrisk udstyr. Det er kundens eget ansvar at sørge for projektering, levering og installation af disse komponenter. Alle elinstallationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende lovgivning og lokale regler.

DK-Elements A/S påtager sig intet ansvar for installation, tilslutning, drift eller funktion af saunaovn, belysning, elinstallationer eller øvrigt udstyr, som monteres efterfølgende af kunden eller tredjepart. Eventuelle krav til sikkerhedsafstande, ventilation, strømforsyning og brandsikring i forbindelse med saunaovnen skal følges i henhold til ovnproducentens anvisninger.

Ved første opvarmning kan der forekomme naturlige bevægelser i træet som følge af temperatur- og fugtændringer. Dette er normalt og påvirker ikke saunaens funktion eller holdbarhed.

Vi anbefaler, at hele saunaen udvendigt får en afsluttende maling (slutmaling), når monteringen er færdig. Det beskytter træet og giver saunaen en længere levetid.

Tak fordi du valgte en sauna fra DK-Elements A/S. Vi håber, at du får mange års glæde af produktet og mange gode saunaoplevelser. God fornøjelse!

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark